



Installations- och skötselanvisning
CTC EcoZenith i555 Pro
3x400V / 1x230V / 3x230V



Bruksanvisning i original.
Behåll för framtida bruk.
Läs noggrant innan användning.

Innehåll

1.	Gratis till din nya produkt!.....	3	16.	Transport, avemballering och montering.....	116
2.	Säkerhetsföreskrifter	6	16.1	Transport.....	116
3.	Viktigt att tänka på!.....	7	16.2	Avemballering.....	116
4.	Checklista.....	8	16.3	Montering av bakre isolering och plasttak.....	116
5.	Husets värmeinställning.....	9	17.	Komponentförteckning.....	118
6.	Tekniska data.....	12	18.	Principschema.....	119
7.	Måttuppgifter.....	13	19.	Rörinstallation.....	120
8.	Konstruktion	14	19.1	Värmesystem	122
8.1	Huvudkomponenter	14	19.2	Värmepump.....	123
9.	CTC EcoZenith i555 Pro:s funktion	15	19.3	Solvärme	124
9.1	Värmesystem	16	19.4	Varmvatten	125
9.2	Varmvatten	17	19.5	Vedpanna.....	126
9.3	Värmepump.....	18	19.6	Bufferttankar.....	127
9.4	Vedpanna.....	21	19.7	Spetspanna	128
9.5	Spetspanna (pellets, olja, gas, el).....	22	19.8	Pool	129
9.6	Solvärme	23	19.9	CTC EcoZenith - CTC EcoComfort (Frikyla)	130
9.7	Återladdning borrhål/mark.....	24	20.	Elinstallation.....	131
9.8	Extern tappvarmvattentank.....	25	20.1	Elektriska komponenters placering	132
9.9	Pool	25	20.2	Allpolig säkerhetsbrytare.....	133
9.10	Extern bufferttank.....	26	20.3	Strömmatning värmepump	133
9.11	Frikyla CTC EcoComfort.....	28	20.4	Kommunikation mellan CTC EcoZenith och CTC EcoAir/CTC EcoPart.....	133
10.	Varmvatten	31	20.5	Lågspänning 230V / 400V (Starkström).....	133
11.	Displayinställningar.....	33	20.6	Givare (skyddsklenspanning).....	143
11.1	Startsida.....	33	20.7	Anslutning strömkännare.....	147
11.2	Installationsguide.....	34	20.8	Inställningar som utförs av elinstallatören.....	148
11.3	Värme/Kyla.....	35	20.9	Inställning av eleffekt i reservläge	148
11.4	Varmvatten	38	21.	Installation av tillbehör elpatron.....	149
11.5	Ventilation.....	38	22.	Installation av spetspanna	150
11.6	Schema.....	39	23.	Elschema	151
11.7	Driftinfo	41	23.1	Elschema reläkort 3x400V.....	151
12.	Avancerat.....	55	23.2	Elschema reläkort 1x230V.....	152
12.1	Display	55	23.3	Elschema reläkort 3x230V.....	153
12.2	Inställningar	57	23.4	Elschema för expansionskort	154
12.3	Definiera.....	83	23.5	Komponentförteckning elschema	155
12.4	Kaskadkoppling	94	23.6	Resistanser för givare	156
12.5	Service	102	24.	Installation, Kommunikation	157
13.	Parameterlista CTC EcoZenith i555.....	108	24.1	Installera Ethernetkabel	158
14.	Drift och skötsel	110	24.2	Remote - Skärmspeglning	159
15.	Felsökning.....	111	24.3	myUplink.....	160
15.1	Informationstexter.....	112	25.	Första start	161
15.2	Larmtexter	113	25.1	Före första start.....	161
15.3	Kritiska larm - Frysrisk.....	115	25.2	Första start	161

Software update



software.ctc.se

SE

För mer information om uppdaterade funktioner samt nedladdning av den senaste mjukvaran, se hemsidan "software.ctc.se".

1. Grattis till din nya produkt!



Du har precis köpt en CTC EcoZenith i555 Pro, som vi hoppas att du ska bli mycket nöjd med. På följande sidor kan du läsa hur du sköter din produkt. En del innehåller allmän information och en del vänder sig till din installatör. Spara denna handbok med installations- och skötselanvisningar. Du kommer att ha glädje av din CTC EcoZenith i många år och det är här du hittar den information du behöver.

Det kompletta systemet

CTC EcoZenith i555 Pro är ett komplett system som svarar för din fastighets uppvärmnings- och varmvattenbehov. Den är försedd med ett unikt styrsystem som övervakar och styr hela ditt värmesystem oavsett hur du väljer att utforma det.

CTC EcoZenith i555 Pro har ett styrsystem som:

- övervakar alla funktioner i varmvatten- och värmesystemet.
- övervakar och styr din värmepump, solfångare, spetsvärme, bufferttank, pool etc.
- medger individuella inställningar.
- visar önskade värden, till exempel temperaturer och energiförbrukning.
- på ett enkelt och strukturerat sätt underlättar inställningar.

Din CTC EcoZenith i555 Pro har inbyggda kopparslingor av kamflänstyp som ger rikligt med varmvatten och ytterligare en kamflänsad kopparslinga för att ta hand om värme från solfångare. Produkten har också en så kallad källarvärmefunktion sommartid och en golvfunktion, vilken maximerar framledningstemperaturen.

Med den inbyggda nattsänkningen kan du ställa in och ändra temperaturen i fastigheten under dygnet, dag för dag, i block eller som semesterfunktion.

Servicevänlig

Tack vare lättåtkomliga elkomponenter samt bra felsökningsfunktioner i styrprogrammet är CTC EcoZenith servicevänlig. Den levereras med rumsgivare som standard, som är utrustad med lysdioder som ger ett blinkande sken vid eventuella fel.

CTC EcoZenith är helt förberedd att kopplas samman med:

Bergvärmepumpar:

- CTC EcoPart 400-serien
- CTC EcoPart 600M-serien

Uteluftvärmepumpar:

- CTC EcoAir 400-serien
- CTC EcoAir 510M 230V 1N~
- CTC EcoAir 520M 230V 1N~
- CTC EcoAir 614M och CTC EcoAir 622M
- CTC EcoAir 700M-serien

CTC EcoZenith kan även kopplas samman med solfångare, vattenmantlad kamin och eventuellt en spetspanna.

Registrera din produkt för garanti!

När du köper en ny produkt från CTC ingår tre års garanti och för våra värmepumpar ingår ytterligare tre års trygghetsförsäkring vilket ger dig totalt sex års trygghet. För vidare information se CTC Trygghet.

Produkten måste registreras senast sex månader efter köp för att aktivera garantin. Du måste även ha en gällande försäkring för din bostad som inkluderar maskinskada, för att ta del av trygghetsförsäkringen.

På ctc.se registrerar du din produkt. Fyll i formuläret och tryck på skicka-knappen (bekräftelse på garantiregistreringen skickas till samtliga ifyllda e-postadresser).

Efter registrering skickas sedan ett försäkringsbevis från Arctic hem till dig.

www.ctc.se/garantiregistrering

Registrera din produkt för garanti

Du kan registrera upp till 5 produkter per installation.

1

Installerade produkter 2

CTC EcoAir 408 (731224140161)
✕

Installationsdatum *

Installerad i land *

Sweden

Installerad hos 3

Privatperson Företag

Förnamn *

Efternamn *

Gatuadress *

Postnummer (NNNNN) * Stad *

Land *

Swedish

Fastighetsbeteckning

Annan postadress än installationsadress

Telefon *

För ej vara samma som installatörens telefonnummer.

E-mail

För ej vara samma som installatörens mailadress.

Installerad av 4

Org.nr (NNNNNN-NNNN) *

NNNNNN-NNNN

Företag *

Gatuadress *

Postnummer (NNNNN) * Stad *

Land *

Swedish

Ansvarig installatör

Förnamn Efternamn

Telefon *

E-mail *

Jag godkänner att CTC hanterar mina uppgifter. Läs villkoren här.

Skicka in

En bekräftelse kommer skickas till samtliga ifyllda e-postadresser inom kort. Glöm inte att fylla i skickposten om du inte har fått din bekräftelse inom några minuter.

1. Serienummer:
ex: 731224140161
2. Installerade produkter:
Installationsdatum
3. Installerad hos:
Produktägarens namn och adress
4. Installerad av:
Installatörens namn och adress

Garantibestämmelser

Detta är en sammanställning av CTC's garantibestämmelser som gäller tillsammans med AA VVS (Allmänna leveransbestämmelser avseende VVS- och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd).

Om anvisningarna i detta dokument ej följs är CTCs åtaganden enligt dessa bestämmelser ej bindande. På grund av den snabba utvecklingen förbehålles rätten till ändringar i specifikationer och detaljer.

1. För samtliga produkter och tillbehör som marknadsförs av CTC lämnas garanti för konstruktions- fabriktions- eller materialfel under 3 år räknat från installationsdagen under förutsättning att produkten är installerad i Sverige samt är installerad inom 18 månader från CTC:s tillverkningsdatum. (För reservdelar gäller 2 år från inköpsdatum.)
2. CTC åtar sig att under denna tid avhjälpa eventuellt uppkomna fel, antingen genom reparationer eller utbyte av produkten. I samband med dessa åtgärder står CTC även för transportkostnader samt övriga åtaganden enligt AA VVS.
3. Om köparen själv önskar åtgärda ett eventuellt fel skall produkten dessförinnan besiktigas av oss eller av oss utsedd person. Särskild överenskommelse ska träffas om reparation och kostnader.
4. Fel utgör, enligt fackmans bedömning, avvikelse från normal standard. Fel eller bristfällighet som uppkommit genom onormal påverkan, såväl mekanisk som miljömässig, är ej att anse som garanti.
5. CTC ansvarar således inte om felet beror på onormala eller varierande vatten-kvaliteter, som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten, elektriska spännings-variationer eller andra elektriska störningar.
6. CTC ansvarar ej heller för fel om installations- och/ eller skötselanvisningarna inte har följts.
7. Vid mottagande av produkten ska denna noga undersökas. Om fel upptäcks ska detta reklameras före användandet av produkten. I övrigt ska fel reklameras omedelbart.
8. CTC ansvarar ej för fel som inte reklamrats inom gällande garantitid.
9. CTC ansvarar ej för så kallade indirekta skador, det vill säga skada på annan egendom än produkten, personskada eller förmögenhetsskada, såsom affärsförlust eller förlust på grund av driftsstopp eller dylikt.
10. CTCs ansvar omfattar ej heller ersättning för eventuell ökad energiförbrukning orsakad av fel i produkten eller installationen. Därför är det viktigt att köparen fortlöpande kontrollerar energiåtgången efter installation. Om något verkar tveksamt skall, i första hand, installatören kontaktas. I övrigt gäller bestämmelserna enligt AA VVS.
11. Vid behov av översyn eller service som måste utföras av fackman, rådgör med din installatör. I första hand ansvarar han för att erforderliga justeringar blir gjorda.
12. Vid felanmälan skall installatör/återförsäljare kontaktas med uppgifter om problemets art, produktens tillverkningsnummer och installationsdatum. De tar sedan kontakt med CTC.

2. Säkerhetsföreskrifter



Installationen skall föregås av en allpolig arbetsbrytare enligt överspänningskategori III, som säkerställer frångående från alla elektriska strömkällor.

Bryt strömmen med allpolig brytare före alla ingrepp i produkten.



Produkten måste kopplas till skyddsjord.



Produkten klassas som IP X1. Produkten får ej spolas med vatten.

Produkten får ej startas utan att vara vattenfylld, enligt anvisningar i kapitel "Rörinstallation".



Vid hantering av produkten med lyftögla eller liknande se till att lyftdon, öglor och övriga delar är oskadade. Vistas aldrig under upphissad produkt.



Äventyra aldrig säkerheten genom att demontera fastskruvade kåpor, huvar eller annat.

WARNING: Produkten får ej startas om det finns en möjlighet att vattnet i värmaren är fruset.

Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är CTCs åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande.



Ingrepp i produktens kylsystem får endast utföras av behörig person.

Installation och omkoppling i produkten ska utföras av behörig elinstallatör. All ledningsdragnings ska göras enligt gällande bestämmelser.

Service av produktens elsystem får endast utföras av behörig elektriker i enlighet med särskilda fordringar i nationell standard för elsäkerhet.

Byte av skadad matningskabel, skall utföras av tillverkaren eller kvalificerad servicetekniker för att undvika risk.

Kontroll av säkerhetsventil:
-Säkerhetsventil för panna/system ska kontrolleras regelbundet.

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, brist på erfarenhet eller kunskap, om de under överseende eller med givna instruktioner fått kunskap om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna det medför. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan överseende.

3. Viktigt att tänka på!


Kontrollera speciellt följande punkter vid leverans och installation:


- CTC EcoZenith i555 Pro ska transporteras och lagerhållas stående. Vid intagning kan produkten under en kort stund läggas med baksidan nedåt.
- Ta bort emballaget och kontrollera före monteringen att produkten inte har blivit skadad under transporten. Anmäl eventuella transportskador till speditören.
- Placera CTC EcoZenith i555 Pro på ett fast underlag, helst betongfundament. Om produkten ska stå på en mjuk matta måste underlagsplattor placeras under ställfötterna.
- Tänk på att det ska finnas ett serviceutrymme av minst 1 meter framför produkten. Utrymme behövs också runt produkten för montering av isolering och plasttak, se kapitel "Transport, avemballering och montering". CTC EcoZenith i555 Pro skall inte sänkas under golvnivå.
- Kontrollera att inga detaljer saknas.
- Produkten får inte installeras där omgivningstemperaturen är högre än 60 °C.
- Vid installation i nyproducerat boende, måste Boverkets regler följas vid inställning av maximal eleffekt. Installatören ska knappa in den fyrsiffriga koden 8818, under meny: "Avancerat/Service/Fabriksinst kodad" inom en vecka, detta låser maximal effekt.
- CTC EcoAir 510M 230V 1N~ och CTC EcoAir 520M 400V 3N~ måste ha mjukvaruversion VP-styrkort 20160401 eller senare.
- Registrera produkten för garanti och försäkring via hemsidan.
<https://ctc.se/kundservice#garantiregistrering>
<https://www.ctc-heating.com/customer-service#warranty-registration>

Omfattning leverans

Standardleverans

- Multitanken CTC EcoZenith i555 Pro.
- Bipackning med:
 - Installations- och skötselanvisning
 - Utomhusgivare
 - Rumsgivare
 - Säkerhetsventil 9bar (tappvatten)
 - Säkerhetsventil 2.5bar (värmesystem)
 - Avtappningsventil
 - Adapter mellan avtappningsventil och anslutningsmuff
 - Givare, 2 st (framledning och retur)
 - Täckbricka anslutningar övre och nedre tank, 8 st
 - Täckbricka anslutningar solslinga, 2 st
 - Isolering för anslutningsmuffar som inte används
 - Märkning till givare
 - Skruv 4.2x14 grafitgrå, 25st + 2st extra
 - Skruv 4.2x14 zinkgrå, 4st + 2st extra
- Bipackade bakre isoleringsdelar och plasttak.

 Information i denna typ av ruta [i], är till hjälp för att produkten ska fungera på optimalt sätt.

 Information i denna typ av ruta [!], är extra viktig för korrekt installation och användning av produkten.

Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om något händer.

Produkt:	Tillverkningsnummer:
Rörinstallation utförd av:	Namn:
Datum:	Tel. nr.:
Elinstallation utförd av:	Namn:
Datum:	Tel. nr.:

Med reservation för tryckfel. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

4. Checklista

Checklistan ska alltid fyllas i av installatören

- Vid eventuell service kan denna handling komma att efterfrågas.
- Installationen skall alltid följa de anvisningar som finns i installation & skötselanvisningen.
- Installationen skall alltid följa fackmannamässig praxis.

Efter installationen skall anläggningen besiktigas och funktionen skall kontrolleras enligt punkterna nedan:

Rörinstallation

- CTC EcoZenith påfylld, placerad och injusterad enligt anvisning.
- CTC EcoZenith är placerad så att service är möjlig.
- Ladd- /Radiatorpumpens (beroende på systemtyp) kapacitet för erforderligt flöde.
- Öppna radiatorventiler och övriga berörda ventiler.
- Täthetsprov.
Luftning av systemet.
Kontrollera funktioner för erforderliga säkerhetsventiler.
- Spillrör till golvbrunn monterad.

Elinstallation

- Rotationsriktning kompressor (om värmepump är installerad).
- Arbetsbrytare.
- Korrekt kabeldragning.
- Erforderliga givare för valt system.
- Utegivare.
- Rumsgivare (valbar).
- Tillbehör.
- CTC EcoZenith aktiverad och uppstartad.
- Eleffekt och säkring, anpassad för fastigheten, i normal drift och reservläge.

Information till kund (anpassas för aktuell installation)

- Uppstart tillsammans med kund.
- Menyer/styrning för valt system.
- Installations- och skötselanvisning överlämnad till kund.
- Kontroll och påfyllning, värmesystem.
- Intrimningsinformation, värmekurva.
- Larminformation.
- Shuntventil.
- Funktionstest säkerhetsventil.
- Garanti och försäkring.
- Installationsbevis registrerat på ctc.se (ctc-heating.com).
- Information om tillvägagångssätt vid felanmälan.



För att ta del av garanti och CTC Trygghet skall installationsbeviset registreras på ctc.se inom 6 mån från inköpsdatum.

Datum/Kund

Datum/Installatör

5. Husets värmeinställning


Husets värmekurva

Värmekurvan är en central del av produktens styrning, eftersom det är denna inställning som talar om för styrsystemet hur stort temperaturbehov just din fastighet har vid olika utomhustemperaturer. Det är viktigt att värmekurvan blir rätt injusterad för att du ska få så bra funktion och ekonomi som möjligt.


En fastighet behöver 30 °C på radiatorerna när det är 0 °C ute, en annan fastighet behöver 40 °C. Skillnaden mellan olika fastigheter beror bland annat av radiatorernas yta, antal radiatorer och hur välisolerat huset är.

Injustering av värmekurvan

I meny "Värmekurva" under "Inställningar/ Värmesystem" kan man i grafen finjustera värmekurvans värden för framledningstemperatur i förhållande till utomhustemperatur samt ställa in värden för kurvlutning och kurvjustering för värmesystemet.

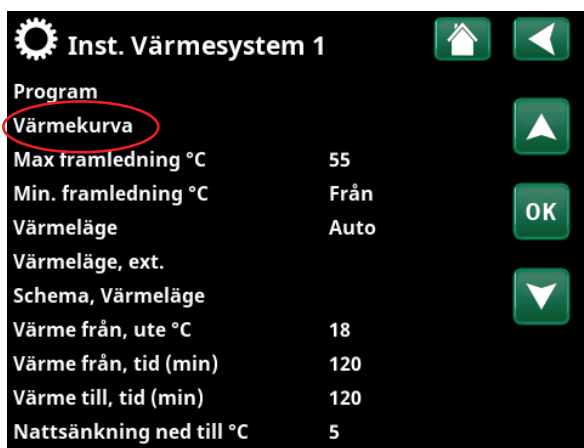


Del av meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1".

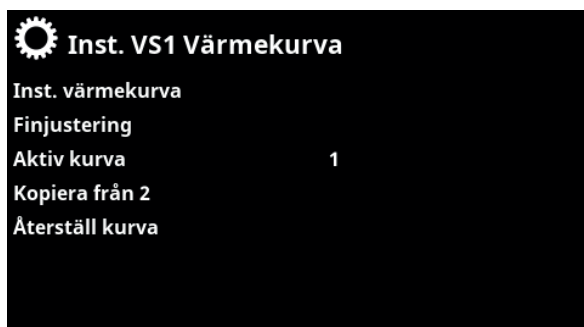

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/ Värmesystem 1/Värmekurva". Aktiv kurva: #1.

Be din installatör hjälpa dig att ställa in dessa värden.

Injusteringen av värmekurvan är mycket viktig och kan i vissa fall tyvärr ta några veckor. Bästa sättet är att välja drift utan rumsgivare den första tiden. Systemet arbetar då enbart efter utomhustemperaturen och husets värmekurva.

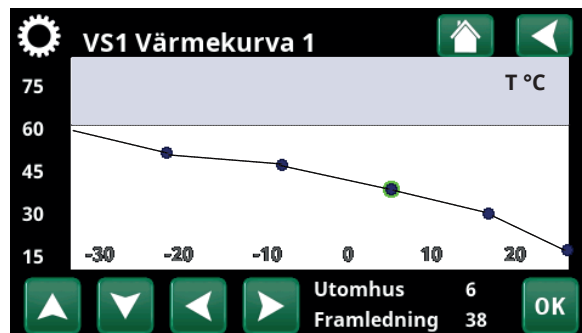

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/ Värmekurva/Finjustering".

- För mer information om hur man ställer in värmekurvan, se avsnitt "Värmekurva" i kapitel "Inställningar/Värmesystem".

Under injusteringsperioden är det viktigt att:

- Nattsänkingsfunktionen inte är vald.
- Alla termostatventiler på radiatorerna är fullt öppna. (Detta för att hitta lägsta kurvan för bästa värmepumpsekonomi).
- Utomhustemperaturen inte är högre än +5 °C.
- Värmesystemet är fungerande och korrekt injusterat mellan olika slingor.

Lämpliga grundvärden

Vid installationen kan du sällan göra en exakt inställning av värmekurvan direkt. Då kan värdena på kurvlutning nedan vara ett bra utgångsläge. Radiatorer med små värmeavgivande ytor kräver högre framledningstemperatur.

Rekommenderade värden är:

Endast golvvärme:	Lutning 35
Lågtemperatursystem: (välisolerade hus)	Lutning 40
Normaltemperatursystem: (Fabriksinställning)	Lutning 50
Högtemperatursystem: (äldre hus, små radiatorer, dåligt isolerat).	Lutning 60

Injustering av värmekurvan

Metod enligt nedan kan användas för att justera in korrekt värmekurva.

Injustering om det är för **kallt** inomhus:

- Är utomhustemperaturen **lägre** än noll °C:
Öka värdet vid Kurvlutning ett par grader.
Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs.
- Är utomhustemperaturen **högre** än noll °C:
Öka värdet vid Kurvjustering ett par grader.
Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs.

Injustering om det är för **varmt** inomhus:

- Är utomhustemperaturen **lägre** än noll °C:
Minska värdet vid Kurvlutning ett par grader.
Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs.
- Är utomhustemperaturen **högre** än noll °C:
Minska värdet vid Kurvjustering ett par grader.
Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs.


i Inställd värmekurva prioriteras alltid. Rumsgivaren kan endast till viss del öka eller minska värmen utöver inställd värmekurva. Vid drift utan rumsgivare är det vald värmekurva som bestämmer temperaturen ut till radiatorerna.

Exempel på värmekurvor

I diagrammen nedan ser du hur värmekurvan förändras vid olika inställningar av Kurvlutning och Kurvjustering. Kurvans lutning beskriver radiatorernas temperaturbehov vid olika utomhustemperaturer.


Kurvlutning

Värdet på lutningen som ställs in är framledningstemperaturen då utomhustemperaturen är -15 °C

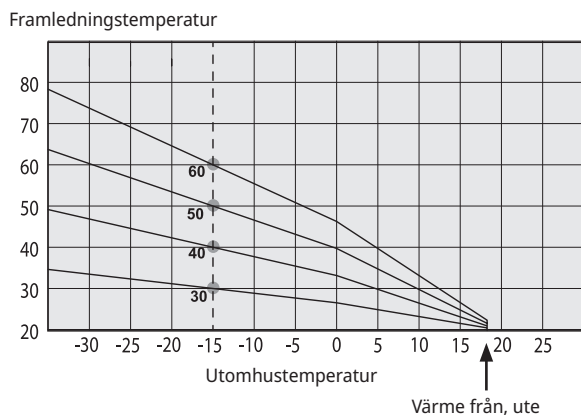

Kurvjustering


Kurvan kan parallellförskjutas (justeras) önskat antal grader för att anpassas till olika system/hus.

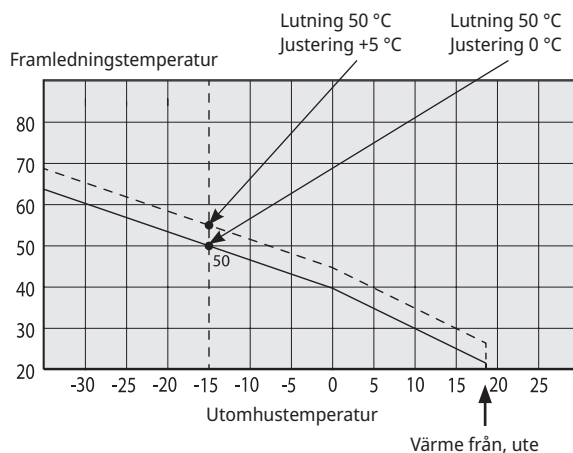

Exempel:

Kurvlutning 60 °C
Kurvjustering 0 °C

I detta exempel är max utgående framledningstemperatur ställd på 55 °C. Minsta tillåtna framledning är 27 °C (till exempel källarvärme på sommar eller golvslingor i badrum).

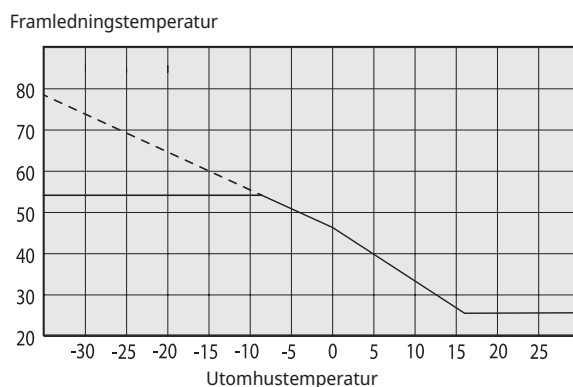


i För lågt inställda värden kan göra att önskad rumstemperatur inte uppnås. Du får då justera värmekurvan efter behov enligt ovan.


Sommarsäsong

Alla fastigheter har en egenuppvärmning (lampor, spis, personvärme etc.) som gör att värmen kan stängas av vid en lägre utomhustemperatur än önskad rumstemperatur. Ju mer välisolerat huset är desto tidigare kan värmen från värmepumpen stängas av.

Exemplet visar produktens fabriksinställning på 18 °C.

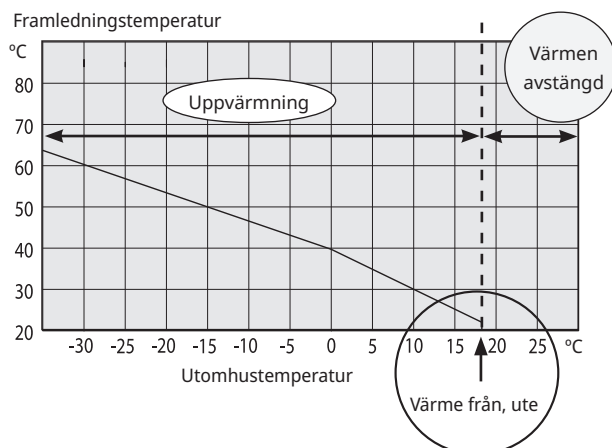

Detta värde "**Värme från, ute °C**" kan ändras i meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem".

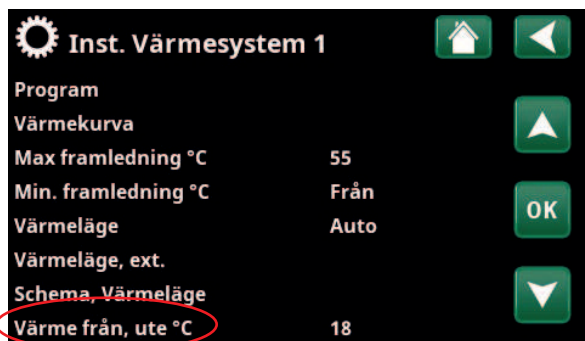

Del av meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1".

I system med radiatorpump så innebär avstängd värme att radiatorpumpen stoppas. Värmen startas automatiskt då värme åter behövs.




Se kapitel "Inställningar/Värmesystem" för information om inställning av värmeläge.

6. Tekniska data

Allmänna data		CTC EcoZenith i555 Pro 3x400V	CTC EcoZenith i555 Pro 1x230V	CTC EcoZenith i555 Pro 3x230V
Artikelnr		589600001	589600002	589600003
Vikt, brutto	kg	295		
Vikt netto	kg	260		
Mått djup x bredd x höjd (exkl emballage)	mm	1067 x 886 x 1700		
Erforderlig takhöjd (reshöjd)	mm	1950		
Ljudeffekt L_{WA} (EN 12102)	dB(A)	15		
Kvs-värde shunt 17-28kW (tillval shunt 27-45kW)	m^3/h	6.3 (10)		
Eldata				
Eldata, anslutning		400V 3N~ 50Hz	230V 1N~ 50Hz	230V 3~ 50Hz
Märkeffekt (med tillval)	kW	18 (27)	9	14.10 (21.15)
Märkström (med tillval)	A	26.1 (39.1)	40	35.39 (53.09)
Max elpatroneffekt (vid grupsäkring) (20A/ 25A/ 32A/ 35A/ 50A/ 63A)	kW	11.1/ 16.2/ 20.1/ 22.2/ 27.0/ 27.0	4.0/ 5.0/ 7.0/ 8.0/ 9.0/ 9.0	7.05/ 9.4/ 11.75/ 11.75/ 18.8/ 21.15
Avsäkring (tillval)	A	32 (50)	40	50 (63)
Kapslingsklass (IP)		IP X1	IP X1	IP X1
Effektområde elpatron (min-max) övre / tillval nedre	kW	0.3 - 9 0.3 - 9 3 - 9	3 - 9 - -	2.35 - 7.05 2.35 - 7.05 2.35 - 7.05
Varma sidan				
Vattenvolym (V)	l	540		
Max drifttryck (PS)	bar	2.5		
Max drifttemperatur (TS)	°C	100		
Tappvarmvattensystem				
Vattenvolym (V)	l	11.4		
Max drifttryck	bar	9		

Varmvattenprestanda enligt prEN16147		Normal	Komfort
Mängd varmvatten (40°C)	l	263	600
Stilleståndsförlust S_{stby}	kW	0.590	
Material färskvattenkär		Koppar	

7. Måttuppgifter

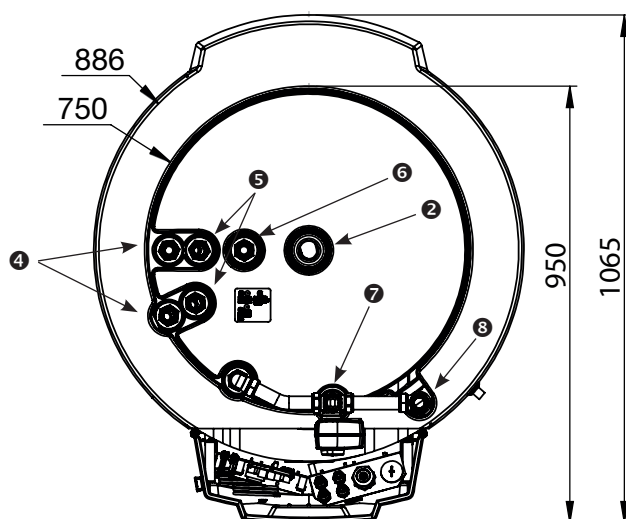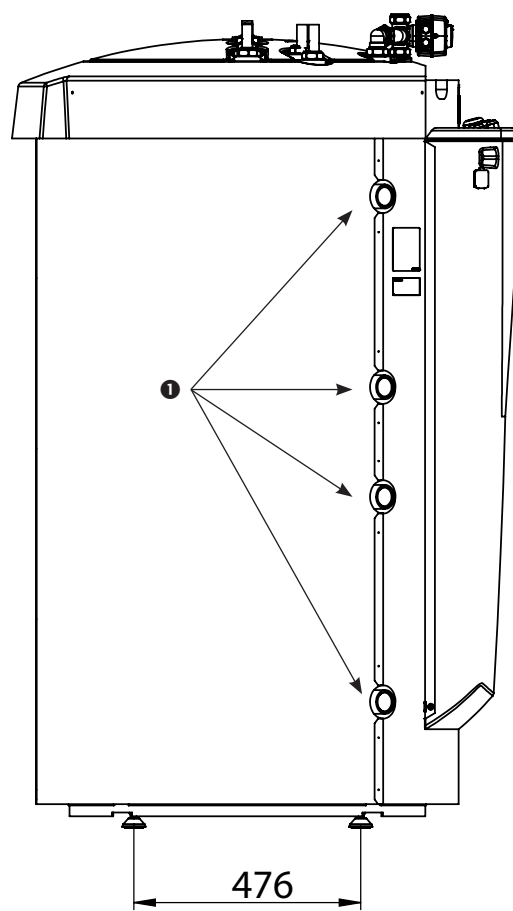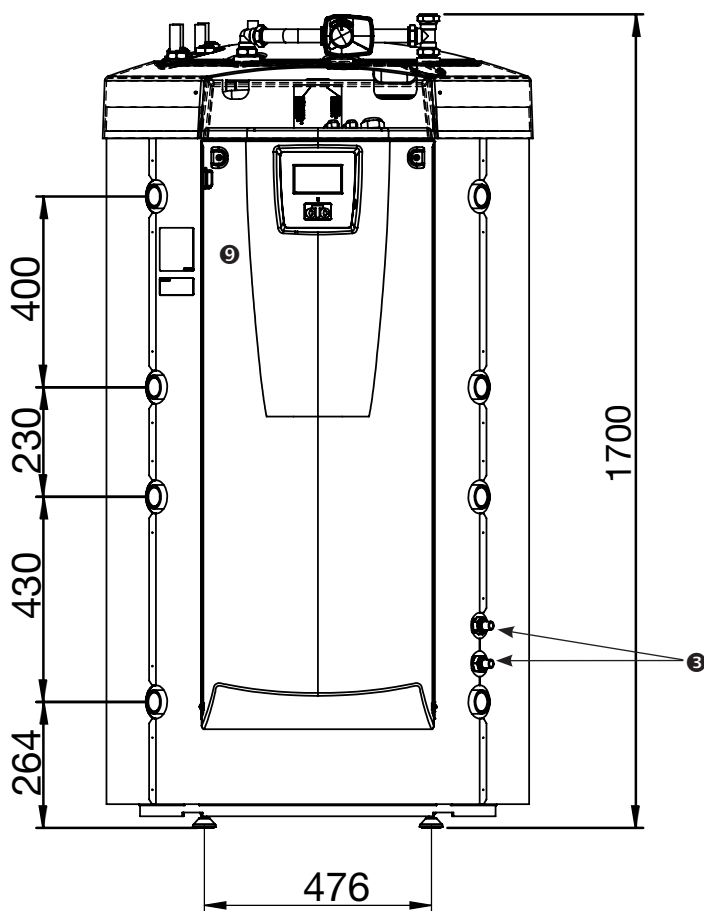

1. Anslutning värme, G 1 1/4" inv
2. Expansionskärl/Toppansl/Lyftmuff, G 1 1/4" inv
3. Solslinga, Ø18 mm
4. Kallvatten, Ø22 mm
5. Varmvatten, Ø22 mm
6. Varmvattencirkulation, Ø22 mm
7. Radiatorframledning, klämring 28 mm
8. Radiatorretur, klämring 28 mm
9. Anslutning el (bakom fronten)

8. Konstruktion

I detta kapitel visas ingående huvudkomponenter samt beskrivs de delsystem, som i olika konfigurationer ingår i huvudsyste­met. För mer information om CTC EcoZeniths konfigurationer, se kapitel "Röranslutningar".

8.1 Huvudkomponenter

Bivalent shuntventil

Den automatiserade shuntventilen ser hela tiden till att jämn värme lämnas till värmesyste­met. Ventilen har dubbla portar och hämtar i första hand det varma radiatorvattnet från det sol- och värmepumpsvarmda vattnet i tankens nedre del.

Styrsystem

CTC EcoZenith är försedd med ett intelligent styr­system med touchdisplay, som styr och övervakar alla delar av värmesyste­met. CTC EcoZenith ser till att det mest ekonomiska sättet att värma fastigheten och varmvattnet prioriteras.

Kamflänsslinga för varmvatten

CTC EcoZenith är försedd med en väldimensionerad kamflänsslinga av koppar och innehåller ingen beredare som kan rosta sönder. Temperaturen kan hållas låg utan risk för legionellbakterier.

Elpatroner i övre tank

Vid sammankoppling med värmepump fungerar patronen som spetsvärme.

(Översta elpatronen är tillbehör).

Nedre tank

I nedre tanken förvärms varmvatten i slingan av det sol- eller värmepumpsvarmda vattnet.

Anslutningar solslinga

Den väl tilltagna, 10 m långa, kamflänssade solslingan medger anslutning direkt till solfångarna.

Elpatron nedre

Inbyggd nedre elpatron.

Färskvattenanslutningar

Här ansluts fastighetens färskvattenanslutningar. Det kalla vattnet leds ned till slingpaketets nedre del där det förvärms.

Anslutning topp

För anslutning av expansionskärl och/eller säkerhetsventil.

Övre tank

I tankens övre del eftervärms varmvattnet i slingan till önskad temperatur.

Anslutningar övre tank

Den övre tanken, spetsdelen, kan värmas av värmepump och kopplas till värmekällor som till exempel el-, gas-, olje- och pellets­pannor. Värme från en vedpanna lämnas i denna del. Anslutningarna finns symmetriskt på båda sidor av tanken.

Värmedistributionsrör

Värmedistributionsrören ser till att värme från solslingan leds uppåt till den övre tanken och att avkyllt vatten, efter en varmvattentappning, leds neråt till tankens nedre del för att värmas igen av sol eller värmepump.

Isolerat skikt


Mellan tankens övre och nedre tank finns ett isolerat skikt. Detta gör att höga temperaturer kan hållas i den övre tanken för att ge bra varmvattenkapacitet och låga temperaturer i den nedre tanken för bästa drifekonomi.

Anslutningar nedre tank

Till den nedre tanken kopplas värmepump och sol. Vatten som ska värmas av vedpanna tas härifrån och värme som ska lagras i en bufferttank tas också från denna del. Anslutningarna finns symmetriskt på båda sidor av tanken.

Isolering

Tanken är isolerad med 90 mm tjock formgjuten polyuretanskum för minimala värmeförluster.

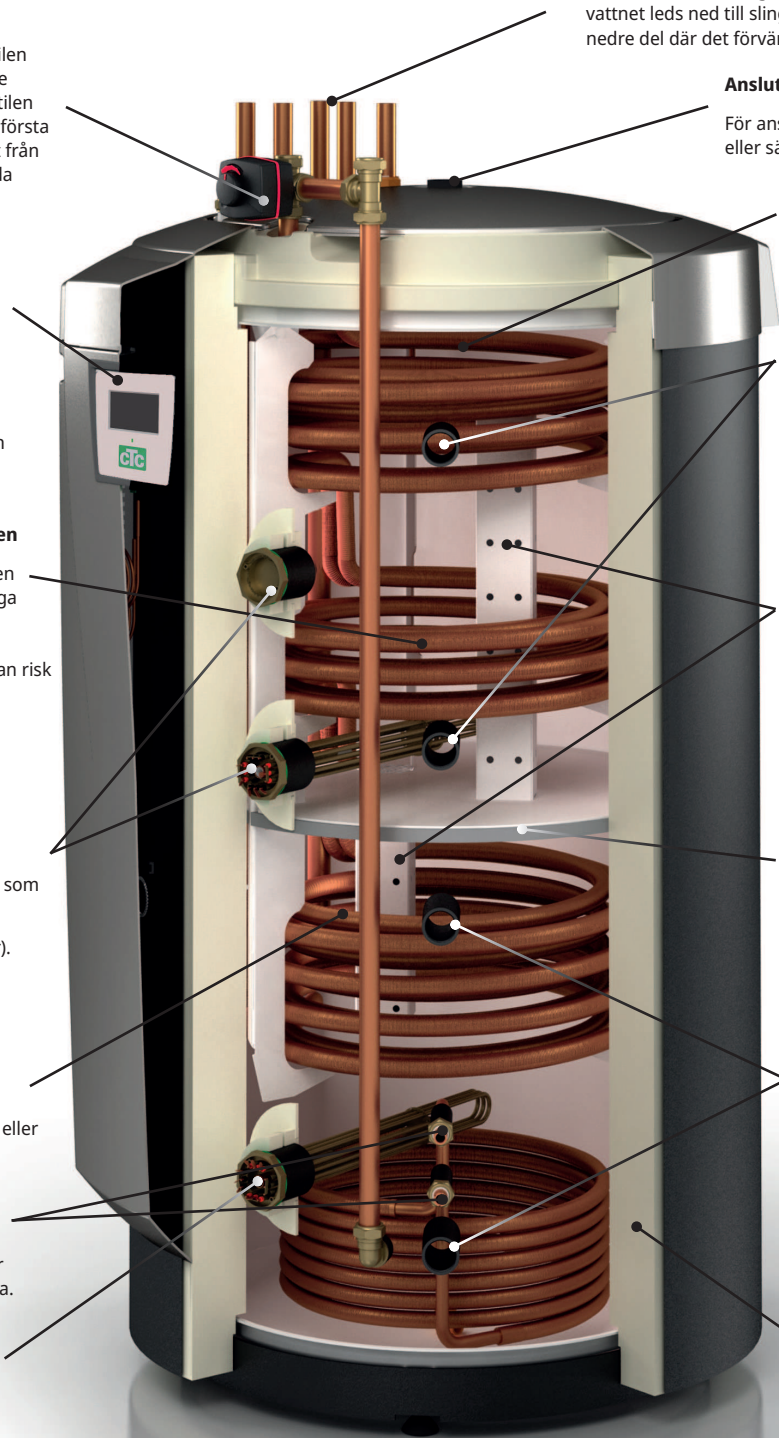

9. CTC EcoZenith i555 Pro:s funktion

CTC EcoZenith i555 Pro är en multitank med nästintill obegränsade möjligheter.

CTC EcoZenith är avsedd för villor och fastigheter med vattenburen värme. Multitanken har bland annat en intelligent styrning, vattenvolym på 540 liter, bivalent shuntventil, två varmvattenslingor, en solslinga samt två stycken 9 kW elpatroner på totalt 18 kW. Som tillbehör kan man enkelt komplettera med ytterligare en elpatron för att få en total effekt på hela 27 kW som styrs av CTC EcoZenith.

Styrningen är speciellt anpassad för att samtidigt styra upp till 3 st av CTC's värmepumpar, men styr och optimerar dessutom:

- Pool
- Energilagring i bufferttankar
- 3 st samtidiga värmekretsar
- Solfångare och borrhålsåterladdning
- Frikyla (passiv kyla), golv resp fläktkonvektor
- Varmvattencirkulation med tidsstyrning
- Laddning av extra tappvarmvattentank
- Tillkopplad vedpanna, gas/oljepanna och pellets

CTC EcoZenith är välisolerad med 90 mm PUR och har ordentligt med anslutningsmöjligheter på båda sidorna vilket möjliggör snygga och enkla rörinstallationer samt möjliggör utbyggnad och kompletteringar av anläggningen i framtiden.


CTC EcoZenith i555 Pro är uppdelad i två tankar som är separerade ifrån varandra, för att kunna hålla olika temperaturer i de båda tankarna. Detta ger optimerad funktion och driftekonomi.

Den övre och nedre tanken är sammanbundna genom värmedistributionsrör som är speciellt framtagna för att solenergin ska kunna skicka sig optimalt i hela tankens volym samt fungera som genomströmning av tanken vid exempelvis veddrift, se bild.

Se även avsnitt "Elpatroner" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer/Avancerat/Inställningar/Elpatroner".

Se även avsnitt "Nedre tank" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer/Avancerat/Inställningar/Nedre tank".


i Tänk på att menyer som inte definierats syns ej.

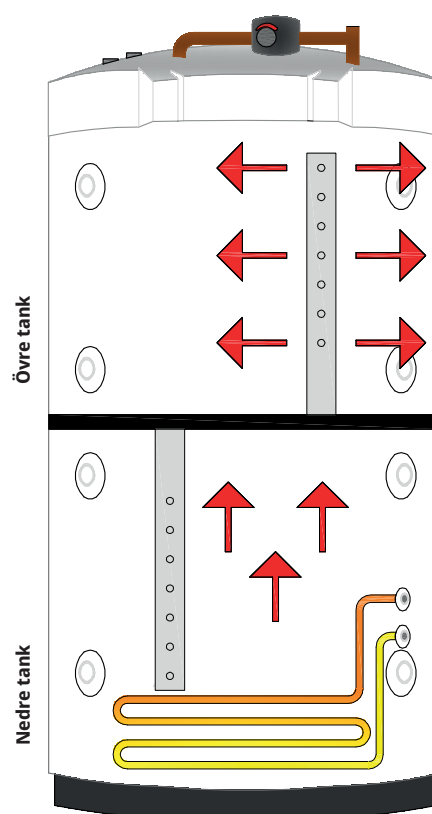

9.1 Värmesystem

CTC EcoZenith är utrustad med en bivalent shuntventil som alltid levererar en jämn temperatur utan svängningar ut på värmesystemet. Den bivalenta shuntventilen styrs av en utegivare och valbart av en rumsgivare.

Vid drift med enbart utegivare ställs önskad kurvlutning och justering in, dessa värden skiljer sig från hus till hus så för att hitta rätt inställning krävs att dessa värden justeras in för att passa önskade behov.

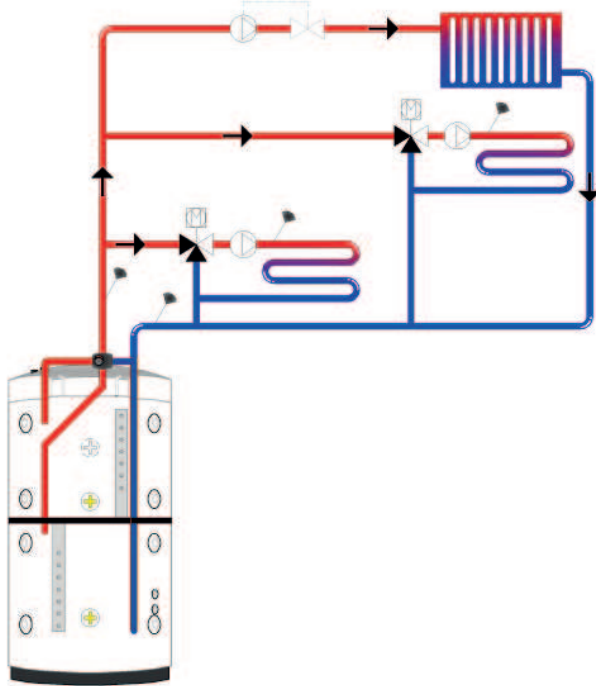

En korrekt placerad rumsgivare kan ge ytterligare komfort och besparing av värmesystemet. Rumsgivaren känner av den faktiska inomhustemperaturen och kan anpassa värmen till exempel när det blåser ute och huset tappas värme vilket inte utegivaren kan notera. Vid solinstrålning eller andra fall där värmen stiger inne i huset så kan också rumsgivaren minska på värmen vilket sparar energi. Ett annat sätt att spara energi är att använda nattsänkingsfunktionen där inomhustemperaturen sänks vissa tider eller perioder, exempelvis under natten, semester eller liknande.

CTC EcoZenith kan styra upp till tre värmesystem med varsin rumsgivare. Exempelvis ett värmesystem samt två golvvärmesystem.

Den bivalenta shuntventilen strävar alltid efter att använda energin från den nedre tanken i första hand, detta är speciellt viktigt när en värmepump eller solfångare är inkopplad mot CTC EcoZenith. Då erhålls god drifekonomi för anläggningen samt att övre tanken behålls varm för att erhålla en riklig mängd varmvatten.

Se även avsnitt "Värmesystem" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer/Avancerat/Inställningar/Värmesystem".


Se även avsnitt "Rumstemperatur" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer".

9.2 Varmvatten

I den övre tanken sker slutvärmningen av varmvattnet. Den fungerar även som spets för värmesystemet då inte den nedre tanken räcker till.

Varmvattenberedningen sker med hjälp av två parallellkopplade kamrörsslingor i koppar på ca 40 meter. Slingorna förvärmer vattnet i den nedre tanken och vattnet uppnår maximal temperatur i den övre tanken. Den låga inre volymen och höga omsättningstakten på vattnet i kopparslingan, förhindrar bakterietillväxt.


Dubbla slingor medger höga tappflöden då värmeledningsytan är flänsad på både ut och insidan. För mer information om inställningar och tips se kapitel "Varmvatten".

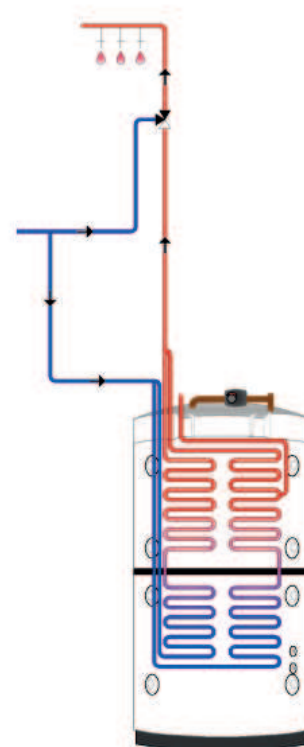

9.2.1 Varmvattencirkulation

Varmvattenslingan har en anslutning för varmvattenladdning som kan användas för att värma en extern färskvattentank då en större tappvarmvattenkapacitet krävs, samt medger en anslutning av VVC (varmvattencirkulation). Detta gör att varmt vatten alltid finns tillgängligt vid tappstället. För att spara energi kan VVC - pumpen tidstyras från CTC EcoZenith.

Se även avsnitt "Övre tank" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Övre tank).

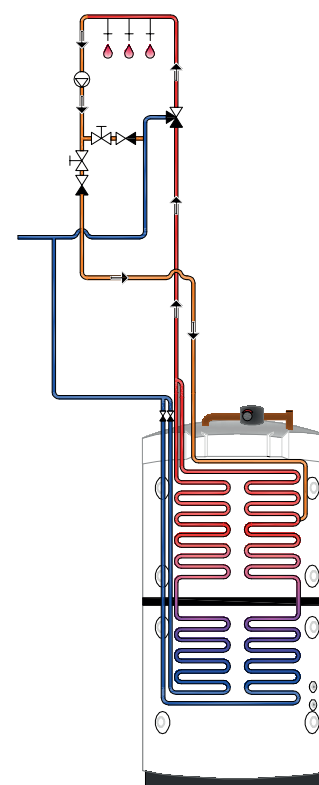


9.3 Värmepump

CTC EcoZenith är uppbyggd i två delar för att ge värmepumpen bästa tänkbara ekonomiska och skonsamma drift.

Värmepumpen kopplas via två växelventiler till CTC EcoZenith och ser till att värmen skickas in i övre respektive nedre tank. När värmepumpen exempelvis arbetar mot övre tank ställer sig växelventilerna mot de två översta anslutningarna så flödet går in i port 1 och går ut genom port 2.

Värmepumpen arbetar på två olika sätt beroende på om det är övre tank eller nedre tank som laddas.

9.3.1 Övre tank

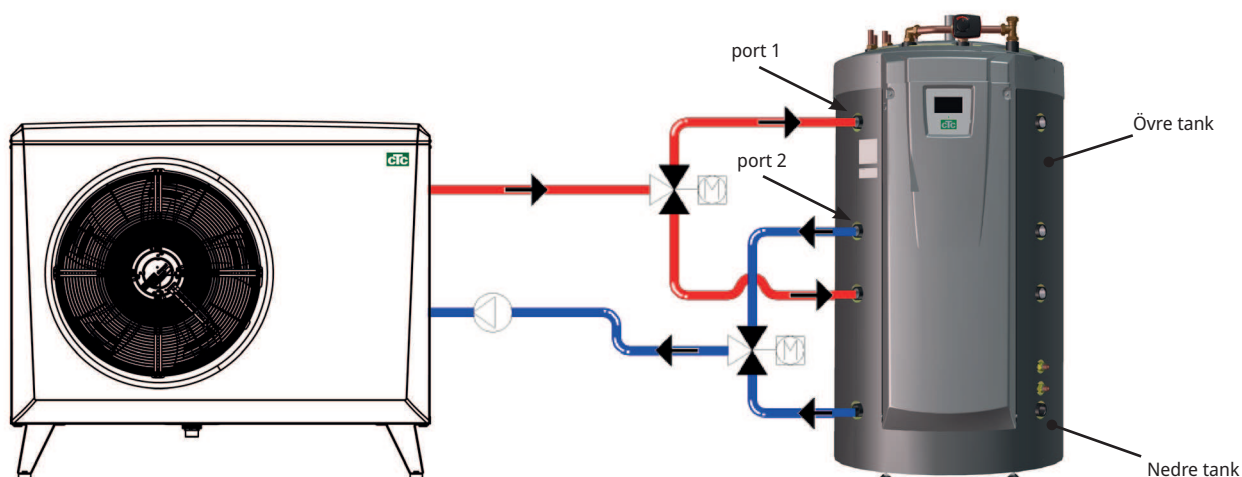

I övre tank slutvärms varmvattnet. Det betyder att med en hög temperatur i övre tank erhålls en bra och riklig varmvattenkomfort.

Övre tankens fabriksinställda stopptemperatur är 55 °C, vilket betyder att värmepumpen arbetar mot denna temperatur i den övre tanken. När varmvatten tappas och temperaturen i övre tanken sjunker 5 grader från stopptemperaturen så startar värmepumpen och höjer temperaturen mot inställd stopptemperatur.

Stopptemperaturen kan anpassas efter varmvattenbehovet samt vilken modell av värmepump som är installerad.

När det samtidigt finns ett värmebehov i huset så kommer växelventilerna automatiskt växla riktning och värmepumpen fortsätter att värma nedre tanken så fort stopptemperaturen 55 °C i övre tank har uppnåtts. Om övre tank inte har uppnått stopptemperaturen 55 °C inom fabriksinställt 20 minuters laddning växlar växelventilerna riktning och värmepumpen laddar nedre tank. Detta görs för att inte tappa temperatur i värmesystemet.

Se även avsnitt "Övre tank" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Övre tank).

Tryck/nivåvakt

I vissa fall krävs ett extra skydd av tätheten på köldbärarsidan på grund av lokala förutsättningar eller bestämmelser. Det är exempelvis ett krav i vissa kommuner där installation sker inom vattentäktsområde. Tryck/nivåvakten ansluts till plint K22/K23/K24/K25 och definieras sedan i meny "Avancerat/Definiera/Värmepump". Vid läckage stoppas kompressorn och brinepumpen varpå larm "Flödes/nivåvakt visas på displayen.

9.3.2 Nedre tank

I nedre tanken arbetar värmepumpen för att ge värme till värmesystemet. Driften på värmepumpen har så kallad flytande kondensering. Dock understiger aldrig nedre tank inställd lägsta temperatur.

Flytande kondensering innebär att värmepumpen värmer till den temperatur som behövs för värmesystemet. Denna temperatur varierar beroende på utomhustemperaturen samt vilken inställd lutning och justering (husets värmekurva) som har valts. Om rumsgivare är installerad påverkar denna vilken temperatur som behövs på systemet. Under vår och höst när det inte är så kallt ute behövs en lägre temperatur till värmesystemet men under vintern krävs det en högre temperatur för att hålla önskad inomhustemperatur.

En värmepumps besparing är direkt kopplad till COP-värdet. COP betyder avgiven effekt dividerat med tillförd effekt. COP 4 betyder alltså exempelvis att värmepumpen ger 4 kW och förbrukar 1 kW ($\frac{4}{1} = 4$).

Ju lägre temperatur värmepumpen behöver producera, desto högre COP-värde erhålls från värmepumpen eftersom det blir en gynnsammare drift för kompressorn.

Därför värmer bara värmepumpen till den temperatur i nedre tanken som värmesystemet kräver, detta sparar både livslängden på kompressorn samt maximerar driftekonomin. Elpatronen som är fabriksmonterad i nedre tank är spärrad så länge värmepumpen är i drift.

Se även avsnitt "Nedre tank" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Nedre tank) samt kapitel "Varmvatten".

9.3.3 Fler än en värmepump

Om fler än en värmepump installeras så ansluts värmepump två och tre enbart mot nedre tank.


Endast en av värmepumparna alternerar mellan varmvatten och värmedrift.

9.3.4 Prioritering av värmepumpsdrift


När produkten styr två eller flera värmepumpar av olika storlekar delas de inkopplade värmepumparna upp i två olika kategorier; små eller stora värmepumpar. Att dela upp de tillgängliga värmepumparna i två olika storlekskategorier gör att man kan ändra effekten i små steg och på så sätt få en modulerande drift.

När till exempel ett effektbehov inträffar så slås en stor värmepump på samtidigt som en liten värmepump slås av, och omvänt vid nedtrappning av effekt. Inom de båda grupperna små och stora prioriteras inbördes värmepumpskörning efter ackumulerad drifttid.

Vid blandning av olika sorters värmepumpar, luft/vatten och bergvärmepumpar prioriteras dessa även efter aktuell utetemperatur.

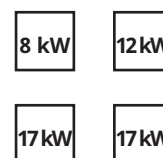

I exemplet ovan räknas 8 kW och 12 kW som små, och de två 17 kW maskinerna som stora.

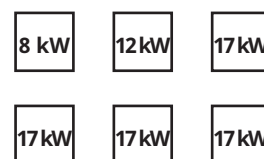


I exemplet ovan räknas 8 kW och 12 kW som små, och de fyra 17 kW maskinerna räknas som stora.

9.3.5 Olika värmepumpar

CTC EcoZenith kan styra olika typer av värmepumpar, CTC EcoAir (uteluftvärmepump) samt CTC EcoPart (bergvärmepump). I menyn "Avancerat/Inställningar/Värmepump 1, 2, 3" under "Prio CTC EcoAir/CTC EcoPart" ställs önskad utomhustemperatur in då CTC EcoAir ska prioriteras före CTC EcoPart. Detta gör att drifekonomin kan maximeras eftersom vid en varm utomhustemperatur erhålls ett större energiutbyte från CTC EcoAir än av CTC EcoPart. Denna kombination är exempelvis utmärkt vid installationer där bergvärmepumpen är för snålt dimensionerad etc. Då kan en luft/vatten värmepump användas för att låta berget få en längre tid att återhämta sig samt ge en ökad effekt på anläggningen.

Tänk på att enbart en värmepump kan kopplas via växelventilerna och ladda varmvatten i övre tank.

Se även avsnitt "Värmepump" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" ("Avancerat/Inställningar/Värmepump").

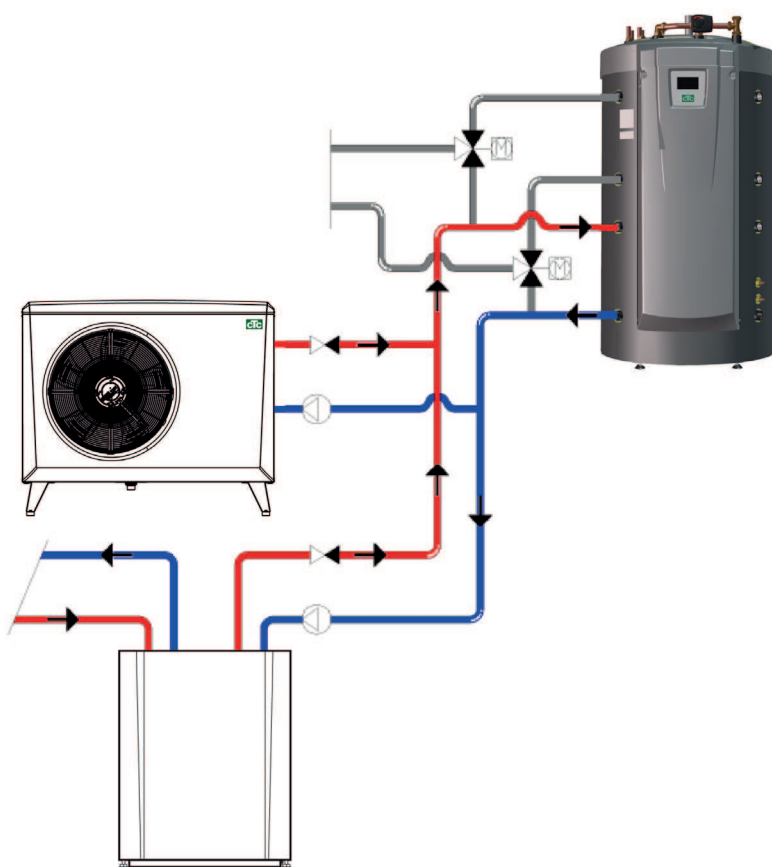

9.3.6 Varvtalsstyrd laddpump (Tillbehör från CTC)

Varje värmepump ska förses med en separat laddpump som styrs ihop med respektive värmepump. Om en varvtalsstyrd PVM-laddpump (tillbehör från CTC) är ansluten till värmepumpen, och styrs från CTC EcoZenith, så kommer flödet ställas in automatiskt utan injustering via reglerventil. I övre tank kommer laddpumpens hastighet styras så att värmepumpen alltid ger sin högsta möjliga temperatur in i toppen av CTC EcoZenith, detta gör att tillgång till varmvatten erhålls snabbt när värmepumpen startar.

I nedre tank kommer en varvtalsstyrd laddpump styra mot en fast differens mellan tillopp och retur från värmepumpen.

Om inte en varvtalsstyrd laddpump är installerad får flödet injusteras manuellt och differensen mellan inkommande vatten och utgående vatten från värmepumpen kommer att variera beroende på driftförhållandena under året.

När man har en luft/vatten värmepump installerad och utomhustemperaturen understiger +2 °C startas laddpumparna för frysskydd. Om en varvtalsstyrd laddpump är installerad, kommer pumpen bara att gå på 25% av sin maximala kapacitet, detta ger en ökad besparing på laddpumpens drifekonomi samt att värmeförlusterna i CTC EcoZenith minskas jämfört med en traditionell on/off laddpump.

Se även avsnitt "Värmepump" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Värmepump 1-3).

9.4 Vedpanna

CTC EcoZenith kan kopplas ihop med en vedpanna, exempelvis CTC V40. Vedpannans framledning ansluts i toppen av CTC EcoZenith och returledningen till vedpannan ansluts från den understa anslutningen på nedre tank.

När eldning påbörjas och rökgasgivaren och/eller panngivare uppnår inställt värde, meny "Avancerat/Inställningar/Vedpanna" fabriksinställt "100/70 °C", går styrningen in i status veddrift när nedre tankens temperatur är över eller lika med sitt börvärde. När rökgasgivaren understiger inställt värde avbryts status veddrift.

Vedpannan rekommenderas att förses med ett laddsystem. Exempelvis laddomat 21 för bästa funktion. Laddpumpen i laddsystemet ska styras från vedpannan. I särskilda fall, vid t.ex. drift med vattenmantlad kamin, kan laddpumpen styras från CTC EcoZenith utan installation av ett laddsystem.

Om vedanläggningen behöver mer vatten än de 540L som finns i produkten, så behöver anläggningen kompletteras med ackumulatortank.


Se även avsnitt "Vedpanna" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Vedpanna).



Endast principschema. Installatör kompletterar med expansionskärl, säkerhetsventiler etc och dimensionerar anläggningen.

9.5 Spetspanna (pellets, olja, gas, el)

CTC EcoZenith kan styra en extern spetspanna (pellets, olja, gas, el). Spetspannan ansluts till övre tank. I menyn görs valet om extern inkopplad spets har prioritet hög eller låg. Vid hög prioritet aktiveras den externa spetspannan före elpatronen/-erna och vid låg prioritet aktiveras elpatronen/-erna i första hand.

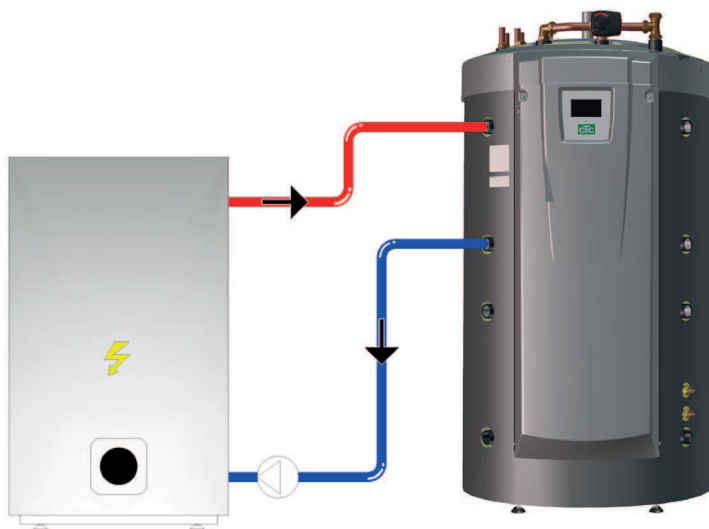

Efter en viss fördröjning, som fabriksinställt är 120 minuter, aktiveras även den lågt prioriterade enheten och hjälper värmekällan med hög prioritet.

Om elpatronerna är den lägst prioriterade spetsen, krävs även att följande är uppfyllt för att de ska starta: Temperaturen i övre tank ska vara 4 °C under spetsens börvärde.

Om extern panna är den lägst prioriterade spetsen krävs att följande är uppfyllt för att den ska starta: Temperaturen i övre tank ska vara 3 °C under spetsens börvärde och elpatronerna skall ha stegat upp till önskat värde (100% av inställt värde) alternativt till 6 kW de första 2 timmarna efter strömavbrott.

CTC EcoZenith sköter start och stopp av laddpumpen mellan den externa pannan och CTC EcoZenith.

Laddpumpen startar då behov av extern panna finns.

Om temperaturgivare är installerad och extern panna definierad, startar laddpumpen när extern panna uppnått inställd temperatur (fabriksinställt 30 °C).


Laddpumpen stoppar då inget behov av extern panna finns. En stoppfördröjning av laddpumpen kan ställas in, så att laddpumpen går även om den externa pannan är avstängd.

Se även avsnitt "Extern panna" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer". (Avancerat/Inställningar/Extern panna).

Endast principschema. Installatör kompletterar med expansionskärl, säkerhetsventiler etc och dimensionerar anläggningen.

9.6 Solvärme


CTC EcoZenith innehåller en 10 meter lång 18 mm kamflänsad och invändigt rillad solslinga som klarar ca 10 m² solfångare. Vid större installation av solfångare så kopplas solvärmen via en extern värmexlaren (se bild 2). Värmexlaren ansluts till den övre resp nedre anslutningen på CTC EcoZeniths nedre del (valfri sida). Om ett större antal solfångare är inkopplade kan även en eller flera bufferttankar installeras i systemet. Mer information om funktion och styrning för bufferttankarna finns i avsnittet "Extern bufferttank".

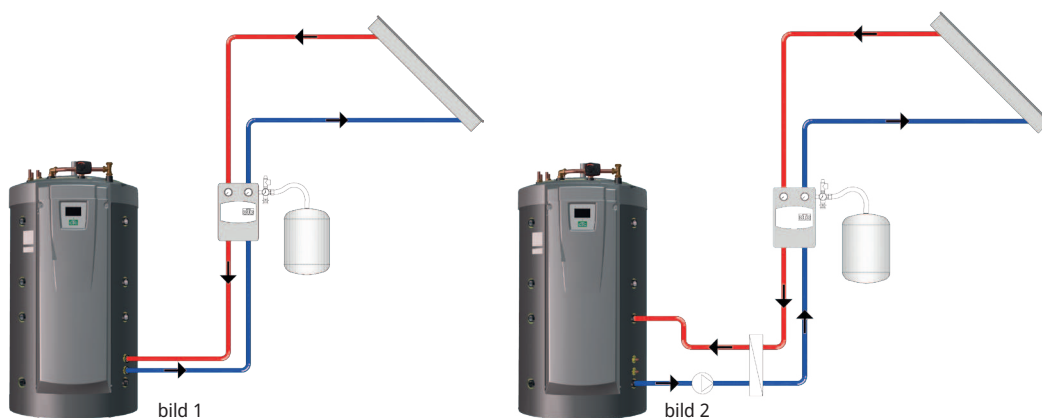

Om solfångarna producerar mer än 7 grader (fabriksinställt) högre temperatur än givaren (B33), startar laddpumpen och överför solvärmen till nedre tank. Den varvtalsstyrda PWM-pumpen styr flödet för att alltid leverera 7 grader högre temperatur. Det betyder att om effekten i solfångarna ökar så kommer laddpumpen öka flödet och om effekten i solfångarna minskar så kommer laddpumpen att minska flödet. När nedre tank ökar i temperatur eller solfångaren tappar temperatur och skillnaden mellan temperaturen i solfångaren och nedre tank understiger 3 grader (ställbart) så stoppas laddningen. Laddningen startar när solfångaren återigen är 7 grader varmare än nedre tank.


När temperaturen i nedre tank stiger och blir varmare än övre tank så kommer värmen genom naturlagarna att stiga upp i värmedistributionsröret och skicka sig i rätt temperaturnivå i övre tank genom perforerade hål i distributionsröret. Den kallare temperaturen i övre tank kommer på motsvarande sätt att sjunka nedåt och fördela sig i sin temperaturzon i nedre tanken genom distributionsröret som går ner i nedre tank. Fabriksinställt får solen värma upp nedre tank i CTC EcoZenith till 85 °C innan laddningen avbryts.

Se även avsnitt "Solfångare" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Solfångare).

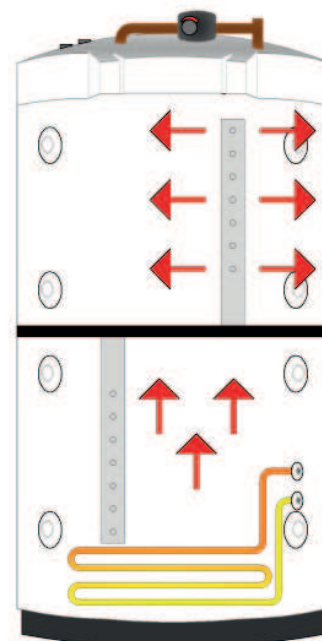

Endast principschema. Installatör kompletterar med expansionskärl, säkerhetsventiler etc och dimensionerar anläggningen.

9.7 Återladdning borrhål/mark

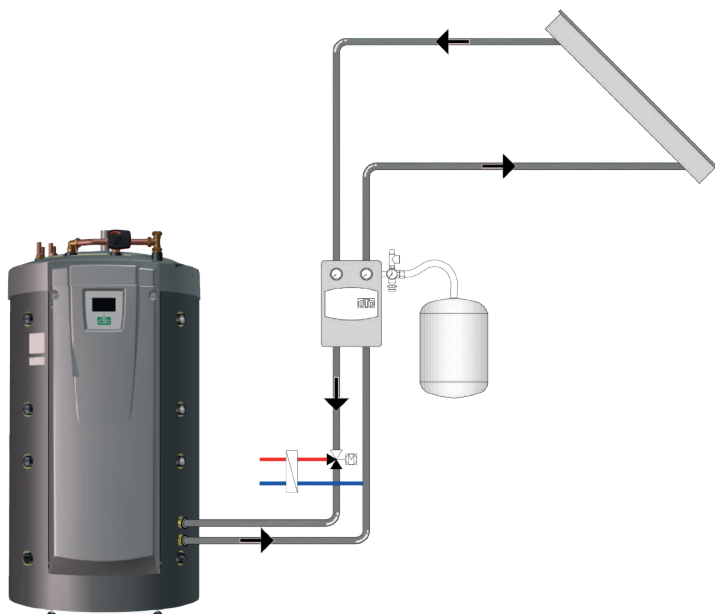

Om en vätska/vatten värmepump är ansluten kan en växelventil monteras på solkretsen och sammankopplas med brinekretsen (borrhål-/markslingan). Fabriksinställt ska temperaturen i solfångaren vara 60 °C varmare än brinetemperaturen för att laddningen ska starta. När differensen mellan temperaturen i solfångaren och brinekretsen sjunkit till 30 °C så stoppas laddningen. Om brinekretsen blir varmare än fabriksinställt 18 °C så kommer också återladdningen att avbrytas eftersom det då blir en för hög temperatur för värmepumpen att arbeta med.

Det finns skyddsåtgärder för kollektorn/solsystemet.

Se även avsnitt "Skydd kollektor" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" "Avancerat/Inställningar/Solfångare/Skydd kollektor".

Se även avsnitt "Vinterläge" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" "Avancerat/Inställningar/Solfångare/Vinterläge".

Endast principschema. Installatör kompletterar med expansionskärl, säkerhetsventiler etc och dimensionerar anläggningen.

9.8 Extern tappvarmvattentank


En extern tappvarmvattenberedare kan kopplas ihop med CTC EcoZenith. Detta resulterar i en större lagrad varmvattenvolym som bidrar till högre varmvattenkapacitet.

Det inkommande kalla vattnet leds först genom CTC EcoZenith där det värms upp innan det leds in i tappvarmvattentanken och ut till fastighetens tappställen. Det betyder att när temperaturnivån från CTC EcoZenith inte längre är tillräcklig finns hela tappvarmvattentankens volym fortfarande kvar att förbruka.


När temperaturen i övre tank på CTC EcoZenith är fabriksinställt 5 °C varmare än i den externa tappvarmvattentanken startas laddpumpen. Värmen från övre tank laddar tappvarmvattentanken till dess att temperaturökningen inte är större än en grad per tre minuter.

När man lagrar varmvatten med en lägre temperatur än 60 °C måste man hetta upp tappvarmvattentanken med jämna tidsintervaller för att eliminera risken för legionellabakterier. Denna funktion finns inbyggd i CTC EcoZenith. Först värms den övre tanken upp så mycket den kan med hjälp av värmepumpen. För att varmvattenberedaren ska uppnå 65 °C under 1 timme kan elpatronen tillåtas gå in och höja upp de sista graderna. Detta sker fabriksinställt var fjortonde dag.

Se även avsnitt "Övre tank" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Övre tank).

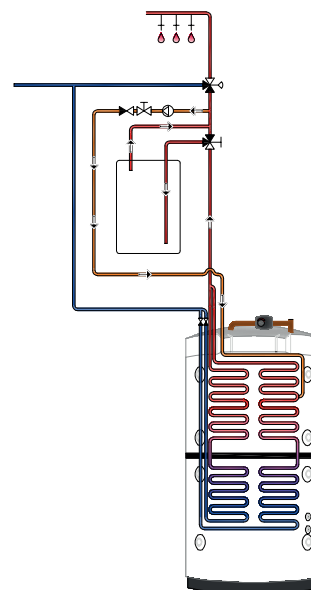

9.9 Pool

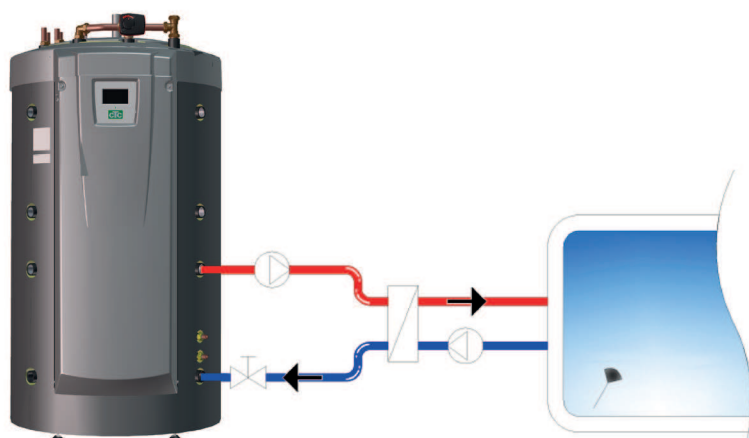

Pool ansluts till CTC EcoZeniths nedre tank. Mellan CTC EcoZenith och poolen monteras en växlare för att separera vätskorna åt.


En givare i poolen startar och stoppar laddpumparna för att bibehålla inställd temperatur i poolen, fabriksinställt 22 °C. Temperaturen tillåts sjunka 1 grad innan laddpumpen åter startar. Det går också ställa in poolprioritet hög respektive låg vilket avgör om spetsvärme tillåts användas för uppvärmning av poolen eller inte.

Se även avsnitt "Pool" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Pool).

9.10 Extern bufferttank

CTC EcoZenith kan anslutas ihop med en eller flera bufferttankar. Detta används främst tillsammans med inkoppling av ved- samt solvärmesystem där vattenvolymen i CTC EcoZenith inte är tillräckligt stor. Via tillbehöret "laddning extern tank" kan varmt vatten både skickas från nedre tank till bufferttanken/-arna och från bufferttanken/-arna åter till CTC EcoZenith. Alltså både ladda och återladda energin.

Se även avsnitt "VP-laddning" i kapitel "Avancerat/Inställningar/Extern bufferttank".

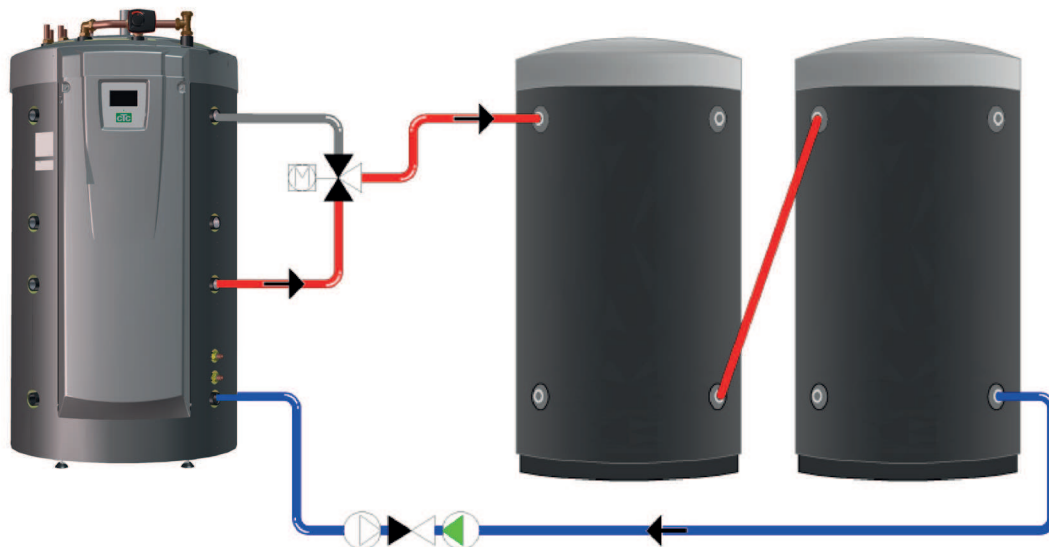

9.10.1 Styrning vid soldrift

När solvärme är aktiverad sker laddning till bufferttank/-arna på två olika sätt, beroende av om det finns värmebehov eller inte på värmesystemet.

När värmebehov saknas på värmesystemet laddar solen CTC EcoZenith för att uppnå en hög temperatur och mycket varmvatten. Solfångarna laddar då upp CTC EcoZenith tills den nedre tankens givare uppnår fabriksinställt 80 °C innan cirkulationspumpen startar och för över varmt vatten från CTC EcoZeniths anslutning i nedre tank till toppen på den första bufferttanken. Laddning sker tills givaren i nedre tank sjunkit 3 grader (startar laddning vid 80 grader och stoppar vid 77 grader). Nedre tank måste också vara minst 7 grader varmare än bufferttanken för att laddningen ska få starta. Det gäller oavsett om det finns värmebehov eller inte.

När det finns ett värmebehov i huset styrs laddningen av börvärdet i nedre tank. När solen värmt upp nedre tank 7 grader över börvärdet så startar överföringen, förutsatt att nedre tank också är 7 grader varmare än bufferttanken. Solfångarens verkningsgrad ökar då de arbetar mot en låg vattentemperatur, vilket är fallet vår och höst då ett litet värmebehov föreligger. Övan angivna temperaturnivåer är inställbara.

Endast principschema. Installatör kompletterar med expansionskärl, säkerhetsventiler etc och dimensionerar anläggningen.


9.10.2 Styrning vid veddrift

Vedpannan laddar upp CTC EcoZenith tills den nedre tankens givare uppnår fabriksinställt 80 °C innan laddpumpen startar och för över varmt vatten från den nedre tanken till toppen på den första bufferttanken. Laddning sker tills givaren i nedre tank sjunkit 3 grader (startar laddning vid 80 grader och stoppar vid 77 grader). Nedre tank måste också vara minst 7 grader varmare än bufferttanken för att laddningen ska få starta, enligt fabriksinställda värden.

9.10.3 Återladdning från bufferttank till CTC EcoZenith

Återladdning från bufferttank till CTC EcoZenith sker alltid till övre tank om möjligt. Om laddningen till CTC EcoZeniths övre tank inte är möjlig på grund av för låg temperaturskillnad kontrollerar styrningen om återladdning är möjlig till nedre tank. Villkoret för återladdning är 7 graders temperaturskillnad.

Laddning från bufferttanken till både övre och nedre tanken i CTC EcoZenith stoppas då temperaturskillnaden sjunkit till 3 graders differens. Ovan angivna temperaturnivåer är inställbara.

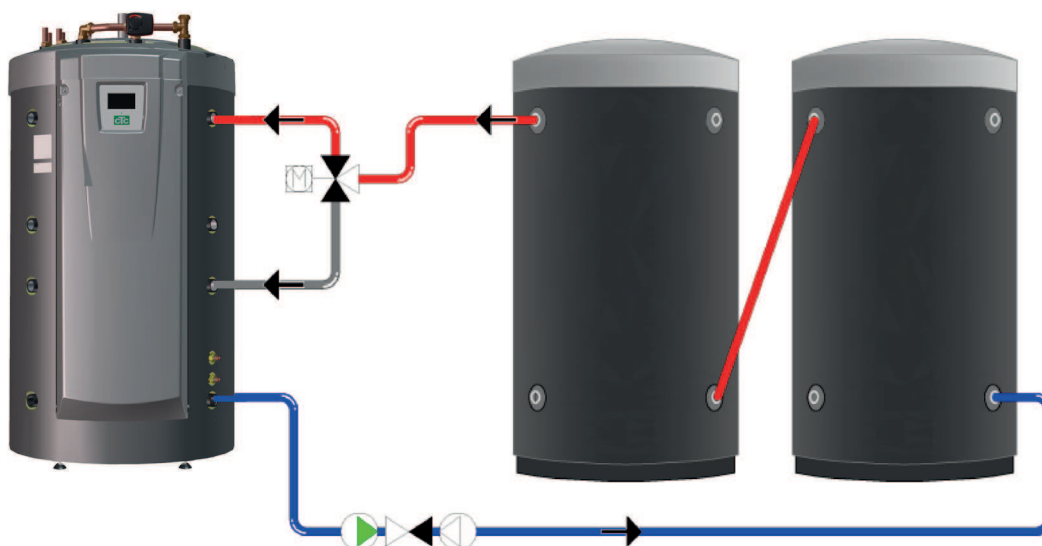

Endast principschema. Installatör kompletterar med expansionskärl, säkerhetsventiler etc och dimensionerar anläggningen.

9.11 Frikyla CTC EcoComfort

CTC EcoComfort är ett tillbehör som utnyttjar borrhålets svala temperatur för att sommardag skapa svalka inomhus. Hur mycket man kan kyla en fastighet är beroende av flera faktorer som t ex vilken bergtemperatur som finns tillgänglig för tillfället, husets storlek, fläktkonvektorernas kapacitet, planlösning mm.

OBS! Tänk på att kondensisolera rör och kopplingar.

Separat värme/värmesystem och kylsystem (fläktkonvektor)

CTC EcoZenith i555 Pro hanterar samtidigt ett värmesystem för värme och ett separat system för kyla. Detta kan vara aktuellt om man vill kyla viss del av en fastighet med t ex fläktkonvektor samtidigt som det finns värmebehov i en annan del.

Gemensam värme/kyla

För att kunna utnyttja kyla krävs att man har ett värmesystem på vilket kyla kan kopplas. Om värmesystemet kan användas för kylning av fastigheten används värmesystemet för värme vintertid och för kyla sommardag.

Önskad rumstemperatur


Önskad rumstemperatur ställs in på displayen på CTC EcoZenith. Automatiken ser till att "shunta" ut rätt temperatur i förhållande till behovet av kyla (rumsgivarens avvikelse). Ju mer avvikelse desto kallare vatten går ut till systemet. Beroende av system tillåts inte för alltför kalla temperaturer (vilket kan resultera i fuktskador).

OBS! Rumstemperaturen vid kyla rekommenderas ställas några grader högre än inställd temperatur vid värmedrift. Eftersom rumstemperaturen tenderar öka vid ökande utetemperatur träder kylfunktionen i kraft.


Observera också att kylkapaciteten beror bl a av borrhålstemperatur, borrhållängd, flöden och fläktkonvektorkapacitet, och kommer variera under den varma säsongen.

För mer information se manualen för CTC EcoComfort.

9.11.1 Principschema frikyla-Gemensam kyla/värme

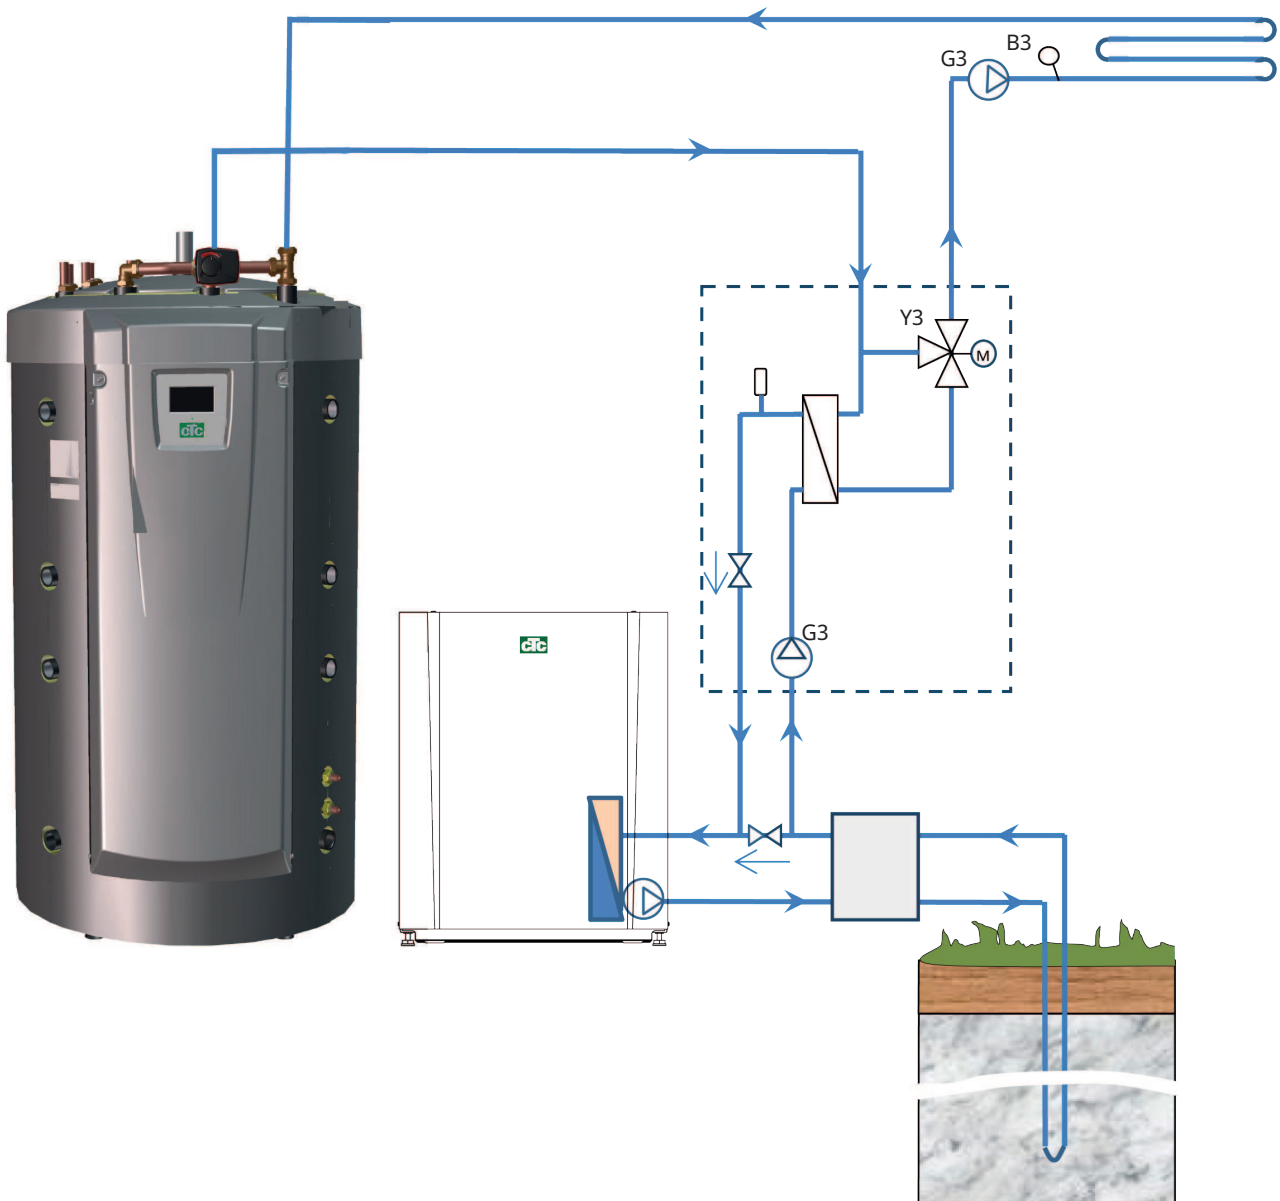


9.11.2 Principschema frikyla i separata värmesystem

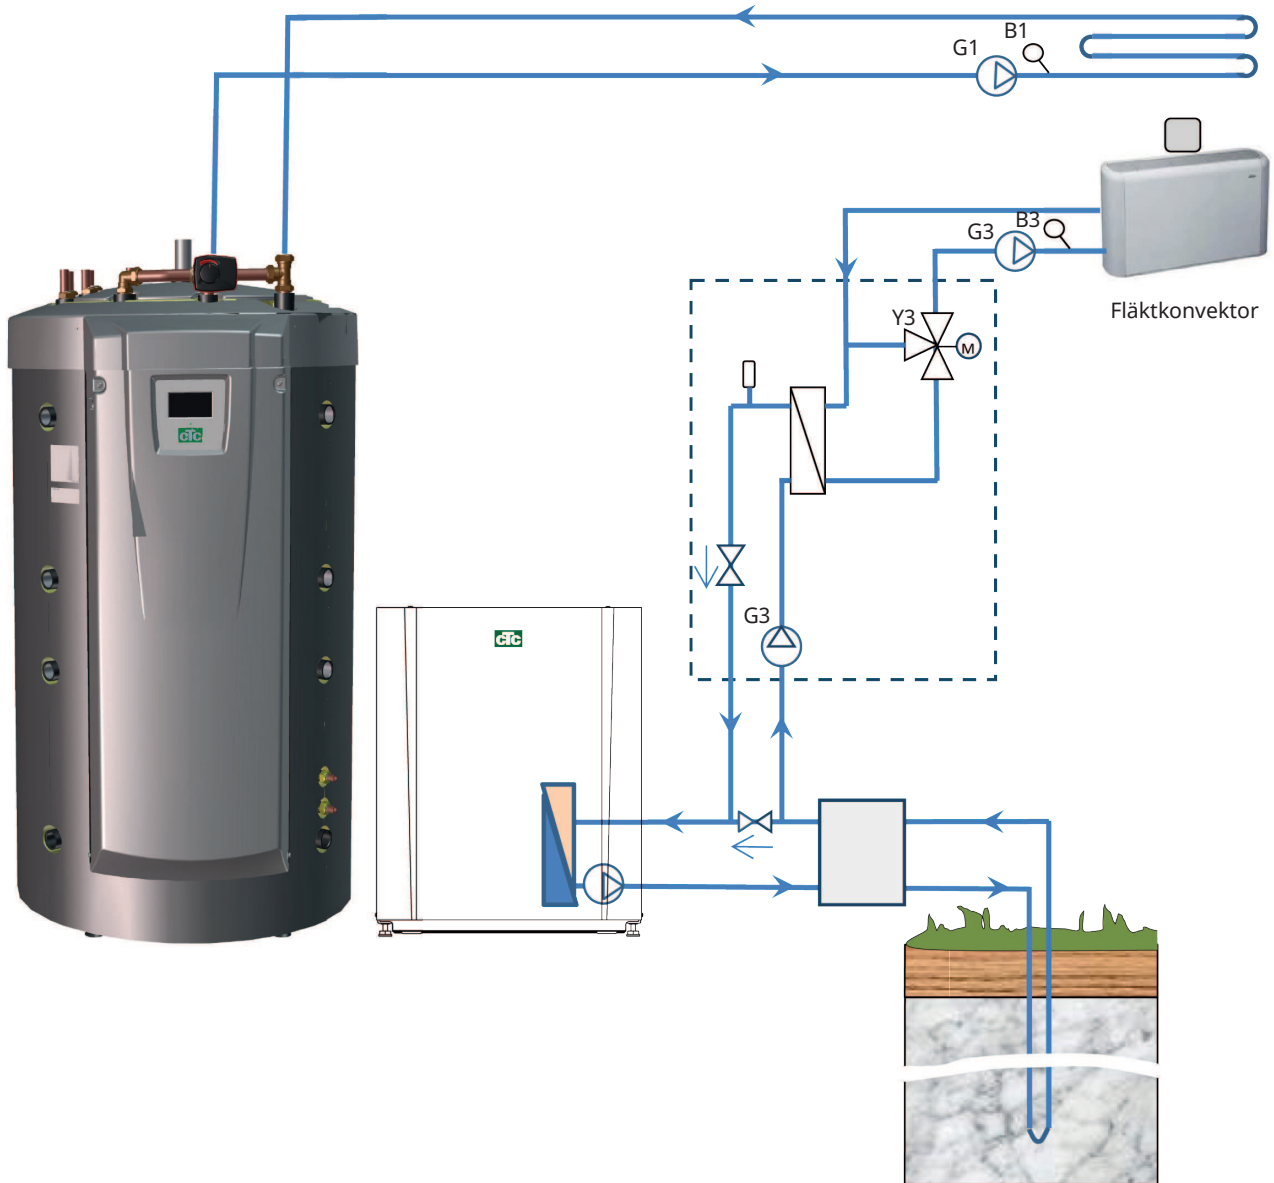

10. Varmvatten

CTC EcoZenith i555 Pro har sammanlagt ca 40 meter kamflänsslingor av koppar för beredning av varmvatten. Dessa slingor förvärmer vattnet i nedre tank och vattnet passerar därefter övre tank för den slutliga temperaturhöjningen. Dessa slingor löper parallellt genom CTC EcoZenith vilket tillåter höga flöden med lågt tryckfall och ger stora möjligheter till bra varmvattenkapacitet och komfort.

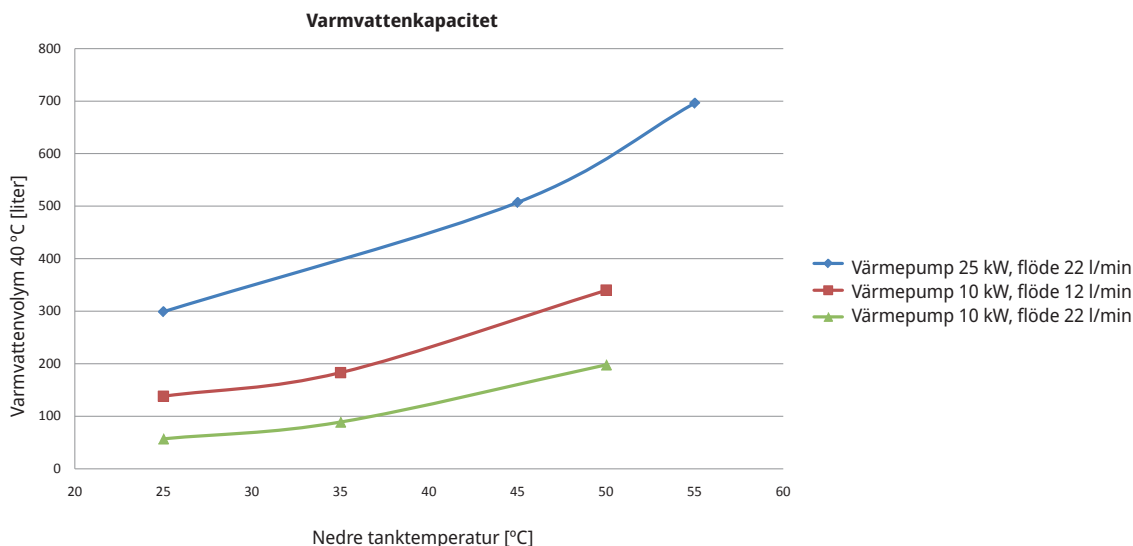

Driftekonomi

Många vill utnyttja värmepumpens låga driftkostnader maximalt. Den övre och den nedre tankens temperaturinställning påverkar både varmvattentemperatur, kapacitet och driftekonomi. Om CTC EcoZenith tillåts gå på lägre temperaturer ger detta en lägre varmvattenkapacitet men en större besparing.

En värmepump är effektivare (har ett högre COP-värde) när den producerar lägre temperaturer. För driftekonomin skull gör detta att CTC EcoZeniths nedre tank, som jobbar för radiatorbehovet, bör ha en så låg temperatur som möjligt. Ett golvvärmsystem använder sig av låga temperaturer och ger värmepumpen en gynnsam drift.

Även solvärmedrift ger bäst utbyte vid lägre temperaturer. T ex en molnig dag blir inte solfångarna lika varma men lämnar ändå sin energi till tankens nedre del då temperaturen där är låg.

CTC EcoZenith är konstruerad så att temperaturen kan vara låg i den nedre tanken där förvärmningen av varmvattnet sker och högre i den övre tanken för att höja temperaturen på varmvattnet ytterligare. Behovet av varmvatten styr i första hand temperaturen i den övre tanken. Börja med en låg temperaturinställning, till exempel fabriksinställningen, för bästa driftekonomi och öka successivt om varmvattnet inte räcker till. Tänk på att om temperaturinställningen ställs högre än vad värmepumpen klarar producera, går elpatronen/-erna in och värmer istället. Detta innebär att driftekonomin försämras.

Vid stora varmvattenbehov kan det vara mer ekonomiskt att ställa in en högre temperatur i den nedre tanken istället för att överskrida temperaturgränsen för värmepumpen i den övre tanken. Detta innebär dock att värmepumpen får en mindre gynnsam drift för radiatorbehovet i och med den högre drifttemperaturen. Dessutom kan eventuellt ett visst utbyte av solenergi i den nedre tanken utebli, om solfångare installerats.

Extra varmvatten

Det finns möjlighet att öka produktens varmvattenkapacitet på bestämda tider, med eller utan hjälp av elpatron. Det går att välja extra varmvatten omgående, eller schemalägga veckovis. Då funktionen aktiveras börjar produkten skapa extra varmvatten. Varmvattnet produceras genom att kompressorn arbetar med max temperatur, så kallat fullkondensering. I meny "Avancerat/Inställningar/Övre tank" kan man också välja om elpatronen ska hjälpa till att skapa extra varmvatten. Tänk på att funktionen extra varmvatten innebär att mer energi förbrukas, speciellt om elpatroner används. Se även i meny "Avancerat/Inställningar/Nedre tank/Nedre tank schema".

Extra varmvattentank

Ett annat sätt att förbättra varmvattenkapaciteten är att installera en extra tappvarmvattentank. CTC EcoZenith är förberedd för att styra detta, vilket ger möjlighet att utnyttja värmepumpsenergi för att värma den extra varmvattentanken. Detta innebär att det finns en stor bufferttank med varmvatten, värmt av värmepumpen, samtidigt som den driftekonomiska fördelen med låg temperatur i nedre tank behålls.

Att tänka på:

- Undvik att spola varmvatten med högsta hastighet. Tappar du istället upp ett bad lite långsammare får du en högre temperatur på vattnet.
- Tänk på att en dålig blandningsventil eller en dålig duschblandare kan påverka varmvattentemperaturen.

11. Displayinställningar

På den lättöverskådliga styrenheten görs alla inställningar direkt på displayen. De stora ikonerna fungerar som knappar på pekskärmen.

Här visas också information om drift och temperaturer. Du kan enkelt gå in i de olika menyerna för att finna information om driften eller ställa in egna värden.

Undermenyer som inte ryms på en displaysida kan nås genom att klicka på nedåtpil på displayen eller genom att scrolla ned för hand. En vit scrollist visar var man befinner sig.



Huvudmenyn; displayens startsida.

11.1 Startside

Denna meny är systemets startsida. Här visas en översikt på den aktuella driftinformationen. Alla andra menyer kan nås härifrån. Beroende på vilket system som har definierats, kan exempelvis följande symboler visas på startsidan:



Värme/Kyla

Inställningar för att höja eller sänka temperaturen inomhus och schemalägga temperaturförändringar. Undermenyer för "Kyla" visas om definierad.



Varmvatten

Inställningar för varmvattenproduktionen.



Ventilation

Inställningar av ventilationslägen om systemet omfattar ett fristående ventilationsaggregat.



Driftinfo

Här visas både aktuella och historiska driftdata för systemet.



Avancerat

Här gör installatören inställningar och service av systemet.



Inomhustemperatur

Visar aktuell inomhustemperatur för respektive värmesystem om rumsgivare har installerats.



Tanktemperatur

Visar aktuell temperatur i varmvattentanken.



Utomhustemperatur

Visar utomhustemperatur.

11.2 Installationsguide


Vid uppstart av systemet samt vid ominstallation (se kapitel "Avancerat/Service") ska ett antal systemval göras. Nedan beskrivs de menybilder som visas, värden som anges är endast exempelvärden.



1. Välj språk. Bekräfta med "OK".




2. Välj land där anläggningen är installerad. Bekräfta med "OK".

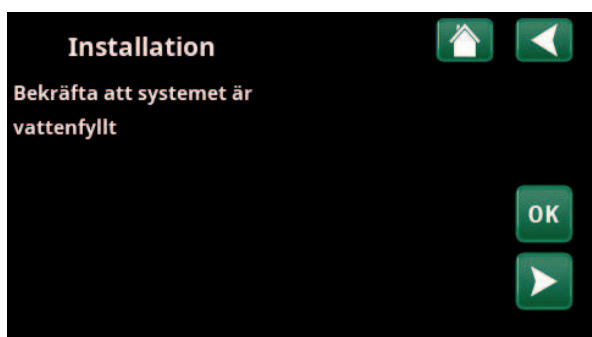


3. Bekräfta att systemet är vattenfyllt. Bekräfta med "OK" och "högerpil".




4. Välj storlek på huvudsäkring med knapparna (+/-). Bekräfta med "högerpil". För mer information om inställningar, se kapitel "Avancerat/Inställningar/Elpatron".

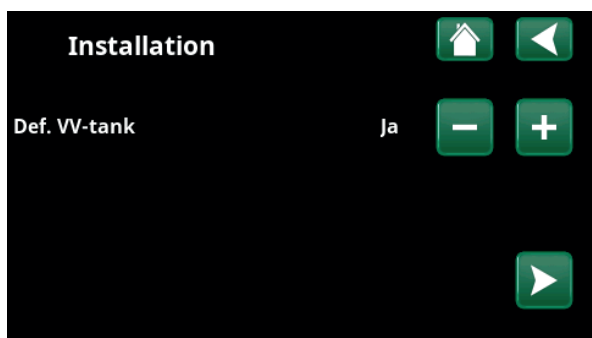

5. Ange omvandlingsfaktor för strömkännarna med knapparna (+/-). Bekräfta med "högerpil". För mer information om inställningar, se kapitel "Avancerat/Inställningar/Spetsvärme".

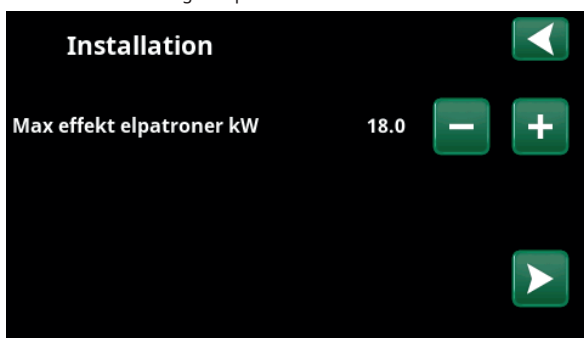


6. Välj maximal elpatroneffekt med knapparna (+/-). Bekräfta med "högerpil". För mer information om inställningar, se kapitel "Avancerat/Inställningar/Elpatron".

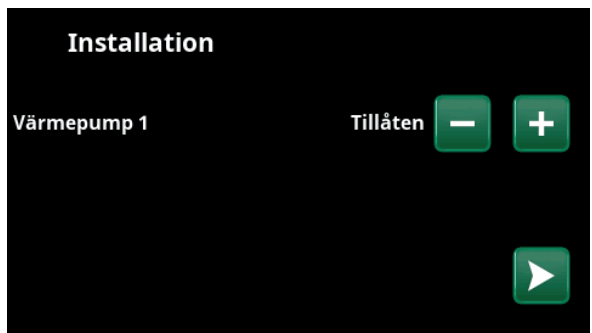

7. Ange om värmepump 1 är tillåten eller spärrad. För "Tillåten", tryck på (+). För "Spärrad", tryck på (-).

Bekräfta med "högerpil".

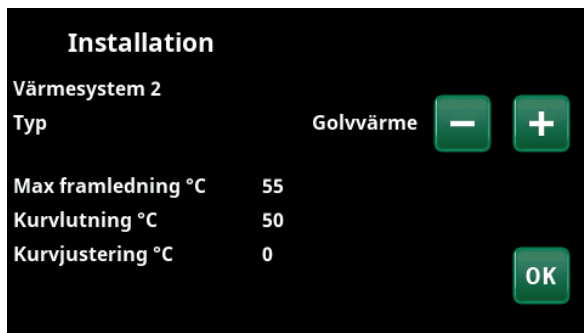

8. Ange om värmsystem 1 omfattar radiatorer eller golvvärme. Växla mellan "Radiator" och "Golvvärme" genom att klicka på (+) och (-)-knapparna. Bekräfta med "högerpil".

9. Om värmsystem 2 har definierats visas motsvarande meny för detta system. Gör motsvarande val ("Radiator" eller "Golvvärme") för värmsystem 2 och avsluta guiden med "OK".

11.3 Värme/Kyla



I meny "VS- Värme/Kyla" kan följande inställningar göras:

11.3.1 Inställning av börvärde med rumsgivare

Ställ in önskad rumstemperatur (börvärde) med "plus"- och "minus"-symbolerna. I exemplet i menybilden "VS1 Värme/Kyla" är program "Ekonomi" samt "Semesterläge" ("S") aktiva för värmesystem 1.

I menybilden "VS2 Värme/Kyla" visas att läge "Kyla" är aktivt.

Semesterläge och Nattsänkning sänker endast rumstemperaturen när värmeläge är aktivt.



Klicka på värmesystem 1 eller 2 för att gå vidare till meny för respektive värmesystem. I denna meny kan man aktivera "Semesterläge" för värmesystemen.



I menyn är program "Ekonomi" och "Semesterläge" ("S") aktiva för värmesystem 1. I detta exempel är både program "Ekonomi" och "Semesterläge" inställda att sänka börvärdet (23,5 °C) med 2 °C, vilket innebär att verkligt börvärde = 23,5 - 2 - 2 °C = 19,5 °C.




I menyn är "Kyla" (inställt börvärde: 20,0 °C) aktivt för värmesystem 2. "Semesterläge" ("S") sänker ej börvärdet när kyla är aktivt.

11.3.2 Program



Tryck på symbolen "Program" och därefter på det värmeprogram som ska aktiveras.

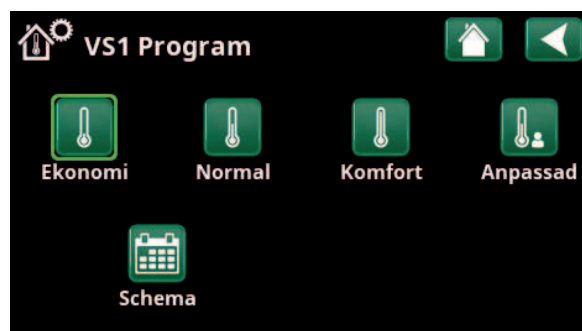

Meny "VS1 Värme/Kyla-VS1 Program" där program "Ekonomi" har aktiverats.

Håll inne symbolen för att komma direkt till inställningar för respektive värmeprogram "Ekonomi", "Komfort" och "Anpassad".


Det är även möjligt att schemalägga programmen.

Se kapitel "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Program" för information om hur man ställer in temperaturhöjningar/sänkningar samt eftergångstider för de olika programmen.

11.3.3 Värmekurva



Tryck på symbolen för värmekurva i menyn "VS1- Värme/Kyla". Grafen för värmesystemets värmekurva visas.

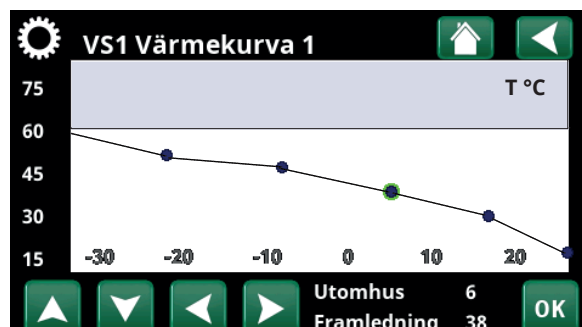

Meny "Värme/Kyla/VS Värme/Kyla".


I kapitel "Avancerat/Installation/Värmesystem" beskrivs inställning av värmekurva.

Se även kapitel "Husets värmekurva" för mer information om injustering av värmekurvan.

11.3.4 Värmeläge



Tryck på symbolen "Läge" och välj därefter "Värmeläge"; "Auto", "Till" eller "Från".

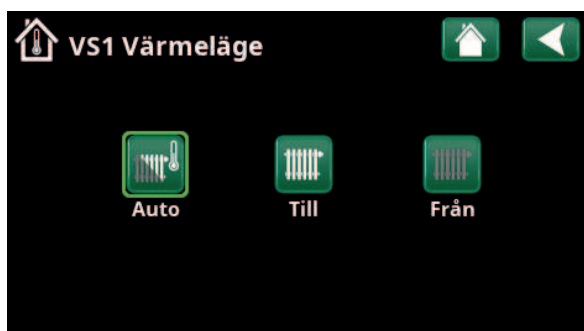


Meny "VS1 Värme/Kyla-VS1 Värmeläge" där läge "Auto" har aktiverats.

Värmeläge kan även väljas i meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmeläge".


Se kapitel "Avancerat/Inställningar/Värmesystem" för mer information.

11.3.5 Inställning av rumstemperatur utan rumsgivare

Du kan välja "Rumsgivare - Nej" i menyn "Avancerat/Definiera/Värmesystem".

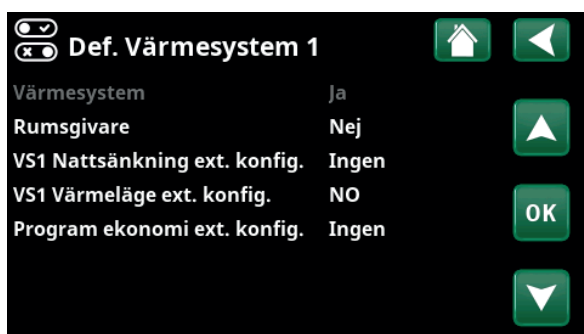

Meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem/Värmesystem 1".

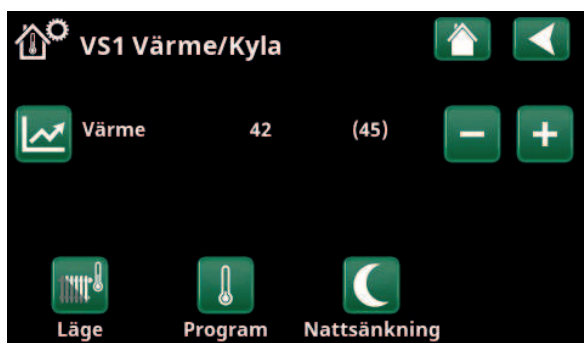

Meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem/Värmesystem 1". Värmesystemet saknar rumsgivare. Inom parentes visas börvärdet för framledningstemperatur (45 °C), till vänster om börvärdet visas aktuell framledningstemperatur 42 °C.

Detta används om rumsgivaren är svårplacerad, om golvvärmesystemets styrning har egen rumsgivare eller om man eldar i braskamin/öppen spis. Larmdioden på rumsgivaren fungerar som vanligt.

Eldar man sporadiskt i braskamin eller öppen spis kan eldningen påverka rumsgivaren att dra ner temperaturen till värmesystemet och det kan bli kallt i rummen i andra delar av huset. Rumsgivaren kan då tillfälligt väljas bort under eldningen och värmepumpen ger värme till värmesystemet enligt inställd värmekurva. Radiatortermostaterna stryker i den del av huset där man eldar.

Om rumsgivare inte har installerats ska värmen ställas in enligt kapitel "Husets värmeinställning".

11.3.6 Vid fel på utegivare/rumsgivare

Om fel uppstår på **utegivare** larmar produkten och en utomhustemperatur på -5 °C simuleras för att huset inte skall bli utkylt.


Om fel uppstår på **rumsgivare** larmar produkten och går automatiskt över i drift enligt inställd kurva.

11.3.7 Nattsänkning temperatur



Nattsänkning innebär att man sänker temperaturen inomhus, antingen via fjärrstyrning eller under schemalagda perioder.

I menyn "VS Nattsänkning" schemaläggs de perioder under veckans dagar som nattsänkning av temperaturen ska ske.

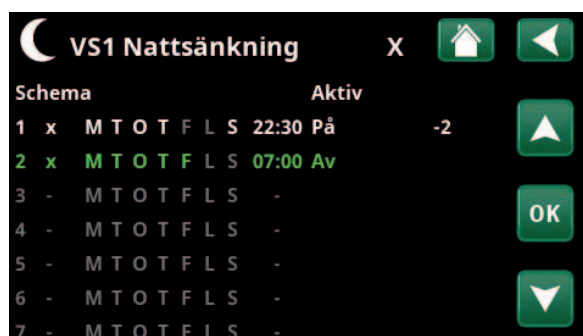

I schemat har ställts in att "Nattsänkning" ska vara aktiv veckodagar mellan 22.30 och 07.00, förutom under natten mellan fredag och lördag samt natten mellan lördag och söndag (då ingen nattsänkning sker).

Ikonen "Nattsänkning" i menyn "Värme/Kyla" visas endast om ett "Schema" har definierats för värmesystemet i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".



Meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning". Funktionen "VS1 Nattsänkning" tilldelas schema #1.

I kapitel "Schema" förklaras hur man ställer in scheman.

Det värde som temperaturen sänks med vid fjärrstyrning av nattsänkningen ställs in i någon av menyerna:

Om rumsgivare är installerad

"Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Rumstemp. sänks nattsänkning °C".

Om rumsgivare inte är installerad

"Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Framl. sänks nattsänkning °C".

11.3.8 Semester



Här ställer man in antal dagar som man vill att den inställda temperaturen skall sänkas, till exempel om man åker på semester.

Semesterperioden kan ställas in i antal dagar eller att man schemalägger semestern med start-/slutdatum och tid.



Meny "Värme/Kyla / Semester".

Semesterperiod 0...300 dagar

Klicka på "+"-tecknet för att ställa in antal dagar. Perioden aktiveras direkt med datum och tid.

Start-/Slutdatum

Ställ in datum och tid med hjälp av pilarna.

OBS! Antal dagar visas som 0.

Nollställ

Nollställer semesterperioden.

Det antal grader som temperaturen sänks med under perioden ställs in i någon av menyerna:

Om rumsgivare är installerad:

"Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Rumstemp. sänks semester °C".

Om rumsgivare inte är installerad:

"Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Framl. sänks semester °C".

● När både "Nattsänkning" och "Semesterperiod" används, så överstyr "Semestersänkningen".

● När semester aktiveras stoppas varmvattenproduktionen. Även funktionen "Tillfälligt extra varmvatten" stoppas.



11.4 Varmvatten

I menyn ställer man in önskad varmvattenkomfort och "Extra varmvatten".

Extra varmvatten

Här väljer du om du vill aktivera funktionen "Extra varmvatten". När funktionen aktiveras (genom att antal timmar ställs in med plustecknet i menyn "Varmvatten") börjar värmepumpen att skapa extra varmvatten omgående. Man har även möjlighet att fjärrstyra eller schemalägga varmvattenproduktion till bestämda tider.

Varmvattenprogram

Här gör man inställningar som gäller för normaldrift av värmepumpen. Det finns tre lägen:



Ekonomi

Vid litet varmvattenbehov.
(Fabriksvärde stopptemperatur VV-tank: 50 °C).



Normal

Normalt varmvattenbehov.
(Fabriksvärde stopptemperatur VV-tank: 55 °C).



Komfort

Vid större varmvattenbehov.
(Fabriksvärde stopptemperatur VV-tank: 58 °C).

Håll inne knappen för att komma direkt till inställningar för respektive varmvattenprogram "Ekonomi", "Normal" och "Komfort".

Temperaturen kan även ändras i menyn "Avancerat/Inställningar/Övre tank/VV-program/Stopptemp VP". Om detta görs syns det genom att den gröna ramen runt ikonen på denna menybild försvinner.

11.4.1 Extra varmvatten

I denna meny schemaläggs perioder under veckans dagar då man önskar extra varmvatten. Schemat återkommer vecka efter vecka.

Stopptemperaturen för extra varmvatten är 60 °C (fabriksinställning).

I kapitel "Schema" förklaras hur man ställer in scheman.

Klicka på rubriken "Extra varmvatten" för att se en grafisk översikt när schemat är aktivt under veckans dagar.



11.5 Ventilation

Se "Installations- och skötselansvisningen" för ventilationsprodukt CTC EcoVent.




Funktionen "Extra varmvatten" är satt att vara aktiv under 3,5 timmar.

OBS! Ställ in tiden ca 1 timme tidigare än du behöver varmvattnet, eftersom det tar en viss tid att värma upp.

Tips: Ställ in läge "Ekonomi" från början. Om varmvattnet upplevs otillräckligt, öka till "Normal" osv.



Funktionen "Extra varmvatten" är satt att vara aktiv vardagar mellan kl. 06.30 och 07.30. Klicka på varmvattenikonen för att se förhandsgranskning nedan.

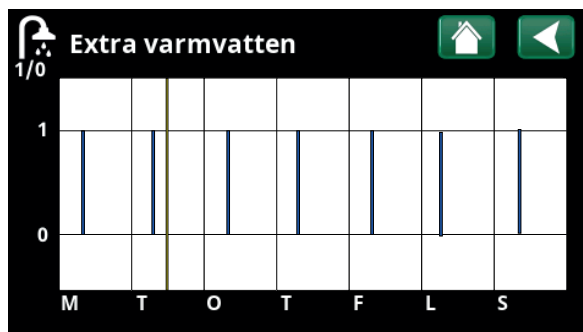

Bläddra mellan inställning och förhandsgranskning med tillbakaknapp. Blå stapel visar när "Extra varmvatten" är aktivt. Gult streck markerar aktuell tid. X-axel visar dagar måndag-söndag.

11.6 Schema

I ett schema kan tider ställas in för när en funktion ska vara aktiv eller inaktiv under veckodagarna.

Systemet tillåter inte att vissa funktioner är aktiva samtidigt enligt samma schema; exempelvis funktionerna "Nattsänkning" och "Extra varmvatten", men de flesta funktioner kan dela samma schema.

Om flera funktioner delar samma schema, kommer förändringar i schemat för en funktion att medföra samma förändringar för övriga funktioner som delar schemat.

Till höger om schemats rubrik visas ett "X" om samma schema även delas av en annan fjärrstyrningsfunktion.

Klicka på schemats rubrikrad för att se en grafisk översikt över när schemat är aktivt under veckans dagar.

11.6.1 Definiera schema

I detta exempel schemaläggs en nattsänkning av temperaturen på värmesystem 1 (VS1).

Först ska ett schema definieras i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".



Meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Ange ett schema (1-20) i kolumnen "Schema" på raden "VS1 Nattsänkning" med piltangenterna eller klicka på platsen där markören står i exemplet.

11.6.2 Inställning av schema

Scheman kan ställas in för de flesta fjärrstyrningsfunktioner i menyerna under "Avancerat/Inställningar".



Meny "Avancerat".

Schema för "Extra varmvatten" och "Ventilation" kommer man till på startsidan.



Huvudmenyn; displayens startsida.


Schema för "Nattsänkning" och "Semester" kommer man till via menyn "Värme/Kyla" på startsidan.



Klicka på ikonen "Nattsänkning" i menyn "Värme/Kyla" för värmesystemet för att ställa in schemat.

Schemat omfattar 30 rader och på varje rad kan inställningar göras. På en rad kan man exempelvis ställa in dag och klockslag för start av funktionen och på raden under vid vilken tidpunkt som funktionen ska avaktiveras.

I exemplet har "Nattsänkning" för värmesystem 1 ställts in att vara "På" veckodagar från kl. 22.30 till 07.00 förutom under helgen (natten till lördagen och söndagen).

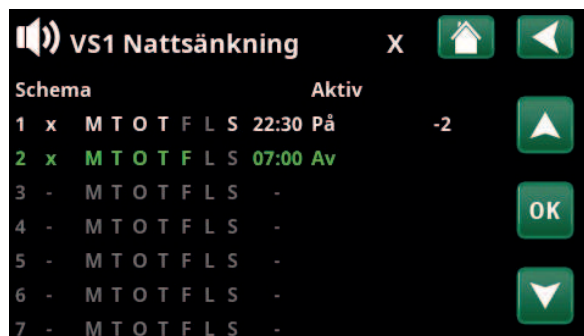

I schemat har ställts in att "Nattsänkning" ska vara aktiv veckodagar mellan 22.30 och 07.00, förutom under natten mellan fredag och lördag samt natten mellan lördag och söndag (då ingen nattsänkning sker).

Den andra raden är grönmarkerad, vilket innebär att den raden är aktiv vid aktuell tidpunkt.

Schema **Aktiv (Aktiv/Inaktiv/Hämta fabriks)**

Aktivera schemat genom att sätta det i läge "Aktiv". Det är även möjligt att hämta fabriksinställningar.

11.6.3 Redigera schema

Stega ned till första raden och tryck "OK" för att komma i editeringsläge.

Tid

Använd piltangenterna för att ändra tiden (timmar respektive minuter).

Dag för dag

Använd piltangenterna för att fetmarkera (uppåtpil / nedåtpil) aktiva dagar.

Åtgärd

Av (På/Av)

Här anges normalt om raden ska medföra från- eller tillslag ("Av"/"På") av funktionen.


För funktionerna "Nattsänkning" och "SmartGrid Schema" gäller däremot följande:

- I schemat för "Nattsänkning" anges här istället den temperatursänkning i °C som ska gälla under perioden. När en temperatur anges (inställningsområde -1 till -30 °C) blir status på raden automatiskt "På".



Inställning av nattsänknigen (-2 °C), vardagsnätter.

- Vid inställning av ett "SmartGrid Överkap", anges SmartGrid-funktionen (SG Blockering, SG Lågpris samt SG Överkapacitet) på raden "Åtgärd". Status på raden blir därmed automatiskt "På".

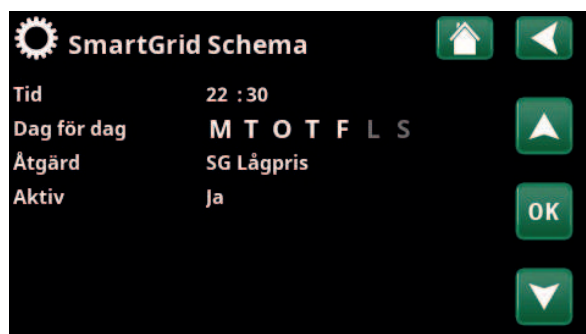

SmartGrid-funktionen "SG Lågpris" schemaläggs vardagar kl. 22.30-06.00. Gå till menyn genom att välja "SmartGrid Schema" i meny "Avancerat/Inställningar".

Aktiv

Ja (Ja/Nej)

"Ja" innebär att raden aktiveras.



11.7 Driftinfo

De driftvärden som anges i menybilderna är endast exempelvärden.



Huvudmenysidan för "Driftinfo" med vätska/vatten värmepump CTC EcoPart ansluten.

När pumparna är i drift så roterar även pumpsymbolerna på bilden.



Huvudmenysidan för "Driftinfo" med luft/vatten värmepump CTC EcoAir ansluten.

När pumparna är i drift så roterar även pumpsymbolerna på bilden.



Utomhustemperatur

Uppmätt temperatur utegivare.



Inomhustemperatur

Visar rumstemperatur för de värmesystem som har definierats (rumsgivare 1 och 2).



Brinetemperatur

Aktuell temperatur (2 °C) på brinevätskan från kollektorn in i värmepumpen samt returtemperaturen (-1 °C) på brinevätskan tillbaka i kollektorslangan.



Värmesystem

Till vänster visas aktuell framledningstemperatur (42 °C) till huset. Under visas aktuell returtemperatur (34 °C).



**Värmepump,
luft/vatten**

Luft/vatten värmepump är ansluten och definierad till systemet. Till höger visas värmepumpens in- och utetemperaturer.



**Värmepump,
vätska/vatten**

Vätska/vatten värmepump är ansluten och definierad till systemet. Till höger visas värmepumpens in- och utetemperaturer.



I ikonlistan nederst på menysidan visas ikoner för de extrafunktioner eller delsystem som har definierats.

Bläddra med pilarna eller svep i listan om inte samtliga ikoner ryms på sidan.



Ventilation



Pool



Solfångare



Vedpanna



Varmvatten




Historik



Extern
bufferttank



Extern panna



Kugghjulsikonen är en genväg till "Inställningar" för respektive del.



11.7.1 Driftinfo, Styrenhet

Status **VV**

Visar systemets olika drifttillstånd, se tabell nedan.

Fördröjning shuntventil **180**

Visar shuntventilens fördröjning (minuter) för produktion av värme från övre tank till värmesystemet.

Tank övre °C **60 (60) (40)**

Temperatur och (börvärde) i övre tanken. Inom den andra parentesen visas den temperatur som elpatronerna arbetar mot.

Tank nedre °C **40 (43)**

Temperatur och (börvärde) i nedre tanken.

Elpatron, kW **3.0 + 2.0**

Här visas effekt den övre respektive nedre elpatronen avger. Den nedre elpatronen tillåts endast vara i drift när värmepumpen är spärrad av någon anledning.

Ström L1 / L2 / L3 A **0.0 / 0.0 / 0.0**

Visar strömmen i faserna L1-L3 om strömkännare har installerats. Om ej konfigurerade, visas endast värdet på den fas som har det högsta värdet.

Fördröjning spetsvärme **180**

I menyn visas efter hur många minuters undertemperatur i bufferttanken som spetsvärme E1 ska starta.

Styrenhet

Status **VV**

Fördröjning shuntventil **180**

Tank övre °C **60 (60) (40)**

Tank nedre °C **40 (43)**

Elpatron kW **3.0+2.0**

Ström L1/L2/L3 A **0.0 / 0.0 / 0.0**

Fördröjning spetsvärme **180**

Meny Driftinfo/Styrenhet.

- Första siffran är det aktuella driftvärdet, värdet inom parentes är börvärdet som värmepumpen arbetar mot.

Status styrenhet	
VV	Varmvatten (VV) produceras.
Värme	Värme produceras till värmesystemet (VS).
Kyla	Kyla produceras till värmesystemet (VS).
Ved	Visas endast för "Systemtyp" 1. Visas om vedpanna producerar värme. Veddrift aktiveras då rök-gastemperaturen överstiger inställt värde och temperaturen är över eller lika med sitt börvärde. Då veddrift är aktiv används inte värmepumpen eller spetsvärme för att värma. Veddrift aktiveras också när framledningsgivaren (B1) är 10 °C över börvärde.
Värme-Mixing	Värme produceras till värmesystemet (VS). Shuntventil Y1 arbetar efter framledningsgivarens börvärde. Om pannans temperatur är 10 °C mer än framledningens börvärde så börjar shuntventil Y1 att reglera ned till denna temperatur.
VV + Värme	Varmvatten (VV) och värme produceras till värmesystemet (VS).
Från	Ingen uppvärmning sker.



11.7.2 Driftinfo, Värmesystem*

Klicka vidare på ett värmesystem för att se mer detaljerad driftdata i ett nytt menyfönster.

Läge Anpassad

Visar vilket varmvattenprogram som är aktivt.

Status Värme

Visar värmesystemets drifttillstånd, se tabellen nedan.

Framledning °C 42 (48)

Visar temperaturen ut till aktuellt värmesystem samt börvärdet inom parentes.

Returledning °C 34

Visar temperaturen på vattnet som kommer tillbaka från värmesystemet in till värmepumpen.

Rumstemperatur °C 21 (22) (25)

Visar rumstemperatur för värmesystemet om rumsgivare har installerats. Inom parentes visas börvärdet vid status "Värme" respektive "Kyla".

Radiatorpump Från

Visar radiatorpumpens drifttillstånd ("Till" eller "Från").

Shuntventil Öppnar <50%

Visar om shuntventilen "öppnar" eller "stänger" värme- eller kylflödet ut till värmesystemet samt när shuntventilen är i läge "<50%" eller ">=50%".

Vilken shuntventil som avses beror på om värme- eller kylproduktion är definierat samt hur kyla har definierats.

Fördröjning shuntventil 25


Shuntventilens fördröjning (minuter) för produktion av värme från övre tank till värmesystemet.

SmartGrid Från

Här visas status på SmartGrid-funktionerna för valt värmesystem.



Meny "Driftinfo värmesystem". I menyn visas aktuella temperaturer och status för definierade värmesystem.

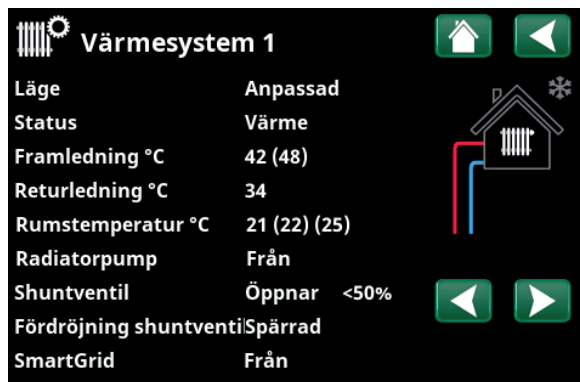

I menyn visas detaljerad driftinfo för valt värmesystem. Klicka på pilarna eller svep i menyn för att bläddra mellan definierade värmesystem.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC värmepumpar och 3 st samtidiga värmekretsar.

Status värmesystem	
Värme	Värme produceras till värmesystemet (VS).
Kyla	Systemet producerar frikyla.
Semester	"Semestersänkning" av rumstemperaturen är aktiv. För mer information, se kapitel "Värme/Kyla".
Nattsänkning	"Nattsänkning" av rumstemperaturen är aktiv. För mer information, se kapitel "Värme/Kyla".
Från	Ingen värme/kyla produceras.

11.7.3 Status Värmepump*

Denna meny visas när flera värmepumpar* har definierats.

Status **Från, startfördr.**

Värmepump 1-3 kan ha status enligt tabellen nedan.

VP in/ut °C **29.7 / 67.8**

Visar in/ut-temperaturer från värmepumpen.

Brine in/ut °C **4.2 / 1.2**

Visas för Vätska/vatten-värmepumpar.

Visar in/ut-temperaturer på brinevätskan.



Vätska/vatten-värmepumpar:


CTC EcoPart 400
CTC EcoPart 600M**



Luft/vatten-värmepumpar

CTC EcoAir 400
CTC EcoAir 500M/600M/700M**

** Modulerande värmepumpar

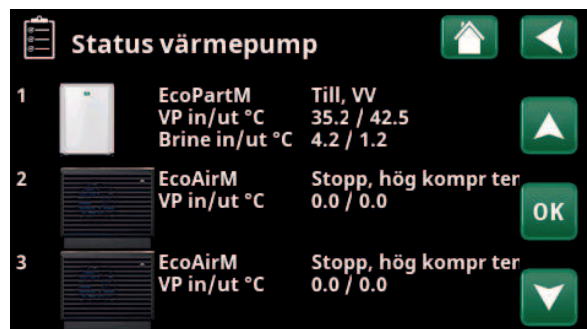

I menyn visas status och drifttemperaturer för definierade värmepumpar.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC värmepumpar och 3 st samtidiga värmekretsar.

Status värmepump (exempel)	
Spärrad i meny	Värmepumpens kompressor är "Spärrad" i menyn "Avancerat/Inställningar/Värmepump/Värmepump 1*.
Kommunikationsfel VP	Styrsystemet kan inte kommunicera med värmepumpen.
Till, VV	Värmepumpen värmer varmvattentanken.
Från, startfördröjning	Värmepumpens kompressor är frånslagen och hindras från att starta på grund av startfördröjning.
Från, startklar	Värmepumpens kompressor är frånslagen men startklar.
Flöde till	Visas om flöde i laddsligan.
Till, värme	Värmepumpen producerar värme till värmesystemet.
Avfrostning	Värmepumpen avfrostar. Visas för Luft/vatten-värmepumpar.
Stopp, låg utetemp	Utetemperatur lägre än min.gräns - endast för luft/vatten värmepump.
Stopp, hög utetemp	Utetemperatur högre än max.gräns - endast för luft/vatten värmepump.
Spärrad	Värmepumpen har stoppats på grund av att någon temperatur eller något tryck har nått över sitt maxvärde.
Från, alarm	Kompressorn är frånslagen och ger larmsignal.
Stopp, tariff	Kompressorn är spärrad på grund av att fjärrstyrningsfunktionen är aktiv.



11.7.4 Driftinfo, Kompressor VP

Status Till, värme
Visar värmepumpens status, se exempel på statuslägen i menyn "Status värmepump".

Modell* EP412
Visar värmepumpsmodell.

Kompressor 65RPS R
Visar kompressorns varvtal. "R" står för "Reducerat läge" (exempelvis vid "Tyst läge").

Laddpump Till 78%
Visar laddpumpens drifttillstånd ("Till" eller "Från") samt flödet i procent (0-100).

Brinepump Till 50%
Visar brinepumpens drifttillstånd ("Till" eller "Från") och hastighet i procent.

Menyraden visas för vätska/vatten värmepumpar.

Brine in/ut °C 4.0 / 1.0
Visar brinepumpens in- och uttemperatur.

Menyraden visas för vätska/vatten värmepumpar.

Fläkt Till 80%
Visar fläktens drifttillstånd ("Till" eller "Från") och fläkthastighet i procent.

Menyraden visas för luft/vatten värmepumpar.

Kompressorvärmare Från
Visar kompressorvärmarens drifttillstånd ("Till" eller "Från").

Gäller endast CTC EcoAir 700M.

VP in/ut °C 35.0 / 42.0
Visar värmepumpens in- och uttemperatur.

Flöde l/min 0.0
Visar flöde till/från värmepumpen.

Utetemperatur °C 3.5
Visar uttemperaturen på givaren som är placerad på värmepumpen.

Menyraden visas för luft/vatten värmepumpar.

Ström A 9.8
Menyraden visas beroende på värmepumpsmodell.

AC-choke °C 75.0
Visar temperatur på värmepumpens AC-choke.

Menyraden visas för vätska/vatten värmepump CTC EcoPart 600M/700M.

Kompressortemp °C 0.0
Visar temperatur i kompressorn.

Programversion VP-styrkort 20230301
Här visas värmepumpens programversion.

Kompressor VP1	
Status	Till, värme
Modell	EP412
Kompressor	65rps R
Laddpump	Till 78%
Brinepump	Till 50%
Brine in/ut °C	4.0 / 1.0
Fläkt	Till 80% 0
Kompressorvärmare	Från
VP in/ut °C	35.0 / 42.0
Flöde l/min	0.0
Utetemperatur °C	3.5
Ström A	9.8
AC Choke °C	75.0
Kompressortemp °C	0.0
Programversion VP-styrkort	20230301

I menyn visas detaljerad driftinfo för vald värmepump. Om systemet omfattar flera värmepumpar, klicka på önskad värmepump i menyn "Status värmepump" för att komma till denna menyn.



11.7.5 Driftinfo, Historik

I denna meny redovisas ackumulerade driftvärden.

De driftvärden som anges i menybilderna är endast exempelvärden. Vilken driftinfo som visas varierar beroende på språkval.

Total drifttid h **3500**

Visar den totala tiden som produkten varit spänningssatt.

Högsta framledning °C **51**

Visar den högsta temperatur som har levererats till värmesystemet.

Energi el total (kWh) **250**

Visar hur mycket spetsvärme som har använts.

Drift /24 h:m **07:26**

Visar total drifttid under förra dygnet.



Meny "Driftinfo/Historik".



11.7.6 Driftinfo, Varmvatten

Läge **Komfort**

Visar vilket varmvattenprogram (Ekonomi/Normal/Komfort) som är aktivt.

Tank övre °C **45 (55) (65)**

Visar aktuell temperatur i VV-tanken samt (inom parenteser) börvärde vid värmepumpsdrift respektive vid spetsvärme.

När legionellahöjning är aktiv visas "L", t ex. "59(60)(40)L".

Extra varmvatten **Till**

"Till" betyder att funktionen "Extra varmvatten" är aktiv.

VV-cirkulation **Från**

"Till" betyder att funktionen "Varmvattencirkulation" är aktiv.

SmartGrid **Från**

Här visas status på SmartGrid-funktionerna för varmvatten.

Extern VV-tank °C **45**

Visar temperatur i extern varmvattentank (om definierad).

När legionellahöjning är aktiv visas "L" efter temperaturvärdet.

Pump extern VV-tank **Till**

Visar läge ("Från"/"Till") på laddpumpen för den externa VV-tanken (om definierad).

Läge	Komfort
Tank övre °C	45 (55) (65)
Extra varmvatten	Till
VV-cirkulation	Från
SmartGrid	Från
Extern VV-tank °C	45
Pump extern VV-tank	Till

Meny "Driftinfo/Varmvatten".



11.7.7 Driftinfo, Extern bufferttank

Status	Laddar bufferttank
Visar systemets olika drifttillstånd. Se tabell nedan.	
Ext. Bufferttank övre °C	70
Visar aktuell temperatur i bufferttankens övre del.	
Ext. Bufferttank nedre °C	40
Visar aktuell temperatur i bufferttankens nedre del.	
Tank övre °C	80
Visar temperatur i CTC EcoZeniths övre tank.	
Tank nedre °C	40
Visar temperatur i CTC EcoZeniths nedre tank.	
Laddstart °C	60
Visar temperatur i CTC EcoZeniths nedre tank då laddning till extern bufferttank ska starta.	

Extern bufferttank

Status	Laddar bufferttar
Ext. Bufferttank övre °C	70
Ext. Bufferttank nedre °C	40
Tank övre °C	80
Tank nedre °C	40
Laddstart °C	60

Meny "Driftinfo/Extern bufferttank".


Status bufferttank

Laddar VV	Bufferttanken laddar CTC EcoZeniths övre tank.
Laddar värme	Bufferttanken laddar värmesystemet.
Laddar bufferttank	Bufferttanken laddas från CTC EcoZeniths nedre tank.
Från	Ingen laddning sker till/från bufferttanken.



11.7.8 Driftinfo, Vedpanna

Systemstatus	Värme
Visar systemets olika drifttillstånd, se övre tabell nedan.	
Status	Till
Vedpannan kan ha status enligt nedre tabell nedan.	
Tank övre °C	50
Visar aktuell temperatur i CTC EcoZeniths övre tank.	
Vedpanna °C	70
Visar temperaturen i vedpannan.	
Laddstart °C	70
Visar temperaturen i vedpannan då laddning till CTC EcoZeniths nedre tank ska starta.	
Rökgas °C	100
Visar temperaturen på rökgasflödet om veddrift är aktiv.	
Fördröjn. buffert återladdn. (min)	30
Tid i minuter till dess att återladdning från extern bufferttank blir tillåten.	

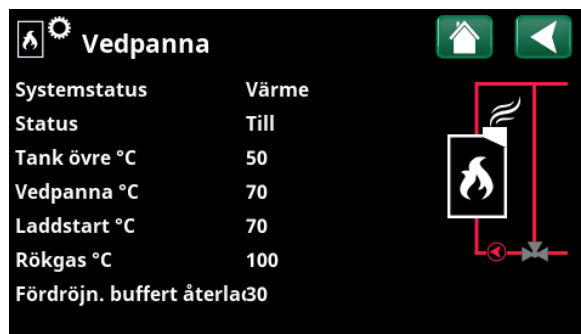

Meny "Driftinfo/Vedpanna".

Systemstatus vedpanna	
VV	Vedpannan producerar varmvatten (VV).
Värme	Vedpannan producerar till värmesystemet (VS).
Ved	Veddrift är aktiv. Veddrift aktiveras då rökgastemperaturen överstiger inställt värde och temperaturen är över eller lika med sitt börvärde. Då veddrift är aktiv används inte värmepumpen eller spetsvärme för att värma. Veddrift aktiveras också när framledningsgivaren (B1) är 10 °C över börvärde.
Värme-Mixing	Värme produceras till värmesystemet (VS). Shuntventil Y1 arbetar efter framledningsgivarens börvärde. Om pannans temperatur är 10 °C mer än framledningens börvärde så börjar shuntventil Y1 att reglera ned till denna temperatur.
VV + Värme	Vedpannan producerar varmvatten (VV) och värme till värmesystemet (VS).
Från	Vedpannan är inte aktiverad.

Status vedpanna	
Från	Vedpannan är inte aktiv.
Standby	Vedpannan producerar ingen värme; endast "restvärme" distribueras.
Till	Vedpannan är aktiv.



11.7.9 Driftinfo, Extern panna

Status Till

Den externa pannan kan ha följande status, se tabellen nedan.

Temperatur °C 60

Visar pannans temperatur.

Tank övre °C 50

Visar aktuell temperatur i CTC EcoZeniths övre tank.

Fördröjn. buffert återladdn. (min) 70

Tid i minuter till dess att återladdning från extern bufferttank blir tillåten.

Tariff ext. panna Från

"Till" betyder att funktionen har aktiverats via fjärrstyrning eller ett schema.

Läs mer i kapitel "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

SmartGrid SG Block

"SG Block" visar att externa pannan är spärrad.

Rundstyrning Från

"Till" betyder att funktionen har aktiverats via fjärrstyrning eller ett schema.

Status	Till
Temperatur °C	60
Tank övre °C	50
Fördröjn. buffert återladdn.	70
Tariff ext. panna	Från
SmartGrid	SG Block.
Rundstyrning	Från

Meny "Driftinfo/Extern panna".

Systemstatus extern panna

Till	Den externa pannan är aktiv.
Från	Den externa pannan är inte aktiverad.
Startfördröjning	Den externa pannan hindras från att starta på grund av startfördröjning.
Stannar	Pannan producerar ingen värme; endast "restvärme" distribueras.
Blockerad	Driften av den externa pannan är blockerad av systemet.



11.7.10 Driftinfo, Solfångare

Status	Laddar VV
Visar status för solfångare, se tabell nedan.	
Utgående °C	68
Visar temperaturen på flödet ut från solfångarna.	
Inkommande °C	60
Visar temperaturen på flödet in till solfångarna.	
Solpanelpump %	46%
Visar aktuellt antal procent av maximal kapacitet för cirkulationspumpen.	
Laddpump, solfångare %	46%
Visar aktuellt antal procent av maximal kapacitet för cirkulationspump värmeväxlare.	
Laddning sol/tank	VV
Visar om solfångarna laddar CTC EcoZeniths nedre tank ("VV") eller bufferttanken ("Värme").	
Shuntventil	Stänger
Visar om shuntventilen "öppnar" eller "stänger".	
Laddpump brineslinga	Från
Visar driftläge för pump ("Från" eller "Till") för återladdning av borrhål/mark.	
Ventil laddn. brineslinga	Från
Visar läge för ventilen ("Från" eller "Till") för återladdning borrhål/mark.	
Avgiven energi (kWh)	354
Visar totalt (beräknad) avgiven energi.	
Avgiven energi /24h (kWh)	0.0
Visar avgiven energi under förra dygnet.	
Effekt (kW)	0.0
Visar aktuellt effektuttag.	

Status	Laddar VV
Utgående °C	68
Inkommande °C	60
Solfångarpump %	46%
Laddpump, solfångare %	46%
Laddning sol/tank	VV
Shuntventil	Stänger
Laddpump brineslinga	Från
Ventil laddn. brineslinga	Från
Avgiven energi (kWh)	354
Avgiven energi/24h (kWh)	0.0
Effekt (kW)	0.0

Meny "Driftinfo/Solfångare".

Status solfångare

Solfångare Från	Solfångarna är i driftläge "Från".
Laddar tank	Solfångarna laddar CTC Ecozeniths nedre tank.
Laddar panna	Solfångarna laddar vedpannan.
Laddar VV	Solfångarna laddar varmvattenssystemet.
Laddar bufferttank	Solfångarna laddar bufferttanken.
Test vakuum	Cirkulation genom solfångare startas tillfälligt för att kontrollera solfångarnas utgående temperatur.
Återladdning borrhål	Solfångarna återladdar borrhål/mark.
Kyler panel/Kyler tank/ Antifrys panel	Visas när någon skyddsfunktion är aktiverad.



11.7.11 Driftinfo, Pool

Status

Från

Visar aktuell driftstatus ("Till", "Spärrad" eller "Blockerad externt").

- "Spärrad" betyder att pooluppvärmning har spärrats från meny "Avancerat/Inställningar/Pool".
- "Blockerad ext.." betyder att poolen är blockerad externt via fjärrstyrning eller schema.

Pooltemp °C

21 (22)

Visar temperaturen i poolen samt det börvärde som systemet arbetar mot.

SmartGrid

Från

Här visas status på SmartGrid-funktionerna för pool (Från/SG Lågpris/SG Överkap./SG Block).



Meny "Driftinfo/Pool".



11.7.12 Driftinfo, Ventilation

Menyn visar om ventilationsprodukt "CTC EcoVent" har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/Ventilation/EcoVent 2x".

För mer information, se Installations- och skötselanvisningen för CTC EcoVent.

Läge Reducerad

Visar aktuellt ventilationsläge.

Inställningsalternativ: Reducerad / Forcerad / Normal / Anpassad.

Fläkt 20%

Fläkthastighet i %.

Högsta rH 40

Högsta uppmätta värde på luftfuktighet (%).

Visas om rH-givare från CTC SmartControl-serien har installerats.

Se Installations- och skötselanvisningen för tillbehöret CTC SmartControl.

Högsta CO₂ 550

Högsta uppmätta värde på koldioxid (ppm).

Visas om CO₂-givare från CTC SmartControl-serien har installerats.


Se Installations- och skötselanvisningen för tillbehöret CTC SmartControl.

Forcerad Från

"Till" innebär att fläkten går i ventilationsläge "Forcerad".

Tid till filterbyte, d 86

Här visas den tid i dagar som återstår till dess att byte av filter ska ske.

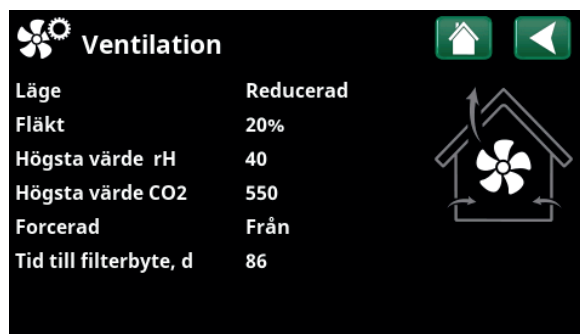

Meny "Driftinfo/Ventilation".



11.7.13 Driftinfo, Elpriser

Menyn visas om "Elpriser" har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/Kommunikation".

Elprisläge Högt

Visar aktuell elpriskategori (Högt, Medium eller Lågt).

Elpris/kWh SEK 7.5

Visar aktuellt elpris i lokal valuta.

Visa grafen "Granska data" genom att klicka på "Grafikonen" nere till vänster i menybilden.



Meny "Driftinfo/Elpriser".




För mer information och exempel på Smart elprisstyrning/SmartGrid, se hemsidan [www.ctc.se/Produkt/Ladda ner](http://www.ctc.se/Produkt/Ladda%20ner).



11.7.14 Extern signal aktiv

I menyn visas de funktioner som är aktiva via extern styrning. Funktionerna kan aktiveras via:

- myUplink
- Virtuellt digital in
- Modbus
- Relä
- SmartControl-givare

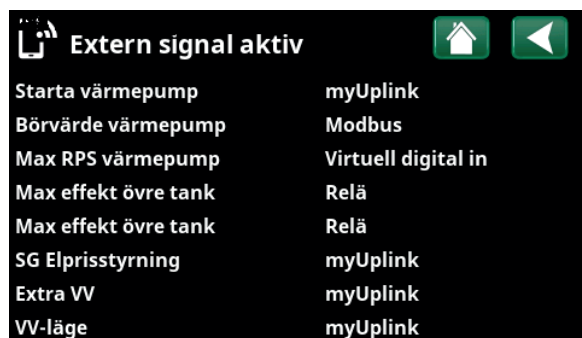

Meny "Driftinfo/Extern signal aktiv".

12. Avancerat



Denna meny innehåller fyra undermenyer;

- Display
- Inställningar
- Definiera
- Service




Meny "Avancerat".



För "Systeminformation", klicka på "i-knappen" nere till höger på displayen i menyn

"Avancerat". Här visas produktens serienummer, MAC-adress samt program- och bootloaderversion. Klicka på "Juridisk information", för att se information angående tredjepartslicenser.

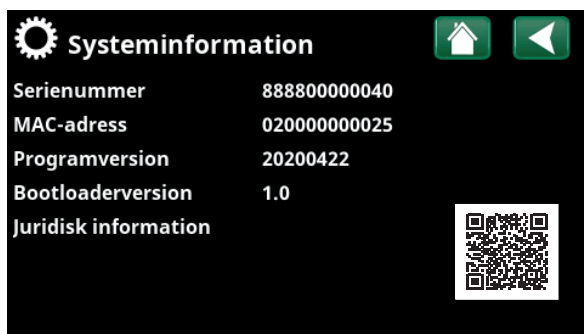


Meny "Avancerat/Systeminformation". För att komma till denna meny, klicka på knappen "i" längst ned till höger i meny "Avancerat".

Skanna QR-kod med surfplatta eller mobil. När mobil/surfplatta är uppkopplad mot lokala nätverket nå pekskärmen i produkten precis som om du använt produktens display.

12.1 Display




Från denna meny görs tid-, språk- och andra displayinställningar.

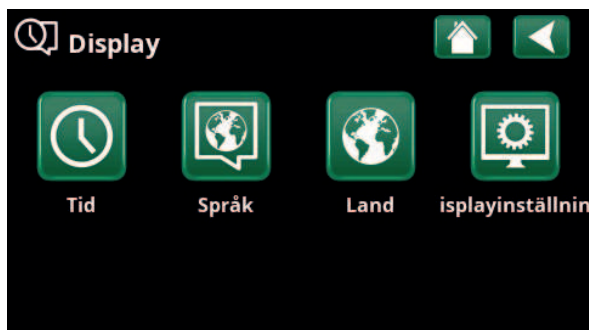

Meny "Avancerat/Display".

12.1.1 Tid

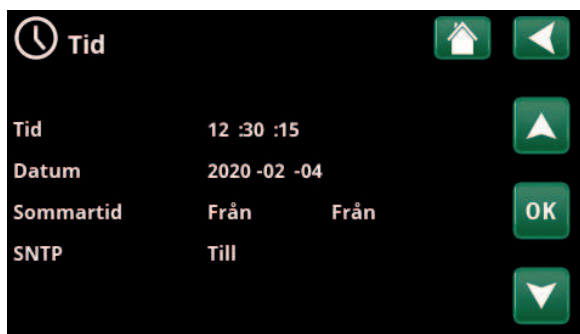

Meny "Avancerat/Display/Tid".

Tid och Datum

Klicka på tidsymbolen. Meny kan även nå genom att klicka på dag eller klockslag uppe till höger på startsidan. Tryck "OK" för att markera första värdet och använd sedan pilarna för att ställa in värden för tid och datum.

Sommartid

Det vänstra värdet kan ställas in. "Till" innebär att tiden justeras för sommartid.

Det högra värdet är fast och visar aktuell status (exempelvis "Från" under perioden som vi har vintertid). Displayen behöver inte vara spänningssatt för att justering av värdena ska ske, eftersom det sker vid nästa uppstart.

SNTP

Vid menyval "Till" hämtas tiden från Internet (om anslutet). Fler inställningsmöjligheter finns i menyn "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/Internet".

12.1.2 Språk



Klicka på en flagga för att välja språk. Valt språk markeras med en grön fyrkant.



Meny "Avancerat/Display/Språk".

För att se fler språk än de som visas i menyn, scrolla ned på sidan eller tryck på nedåtpil.

12.1.3 Land



Klicka på symbolen "Land" i menyn "Avancerat/Display" för att visa valbara länder eller regioner. Förvalt land (grönmarkerat) beror på vilket språk som har valts.



Meny "Avancerat/Display/Land".

"Engelska" är fabriksinställt språk vilket betyder att förvalt land blir "GB United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland".

Välj land där anläggningen är installerad. Beroende på vilket land som väljs, kan produktspecifika fabriksinställningar påverkas.

"Land" måste också väljas för att få korrekta elpriser vid elprisstyrning via mobilappen myUplink.

12.1.4 Displayinställning



Meny "Avancerat/Display/Displayinställning".

Skärmläckning 120 (Från/1...360)

Ange tid i minuter innan displayen ska släckas ned om den inte vidrörs. Inställning görs i steg om 10 min.

Ljusstyrka 80% (10...90)

Ange ljusstyrkan på displayens bakgrundsljus.

Klickljud Ja (Ja/Nej)

Ange om ljud önskas vid knapptryckningar.

Larmljud Ja (Ja/Nej)

Ange om ljudsignal önskas när larm inträffar.

Tidszon, GMT +/- +1 (-12...14)

Ställ in den tidszon (i förhållande till GMT) som du befinner dig i.

Låskod 0000

Tryck "OK" och använd pilarna för att ställa in en 4-siffrig låskod. Om en låskod sätts, markeras det med fyra stjärnor. Koden efterfrågas när displayen startas om.

OBS! Anteckna låskoden i samband med att du anger den för första gången i menyn.

Även displayens serienummer (12 siffror) kan anges för att låsa upp displayen (ange '0000' + serienummer); se kapitel "Avancerat/Systeminformation".

Displayen kan låsas genom att man på startsidan klickar på produktnamnet längst upp till vänster, varvid låskoden efterfrågas.

En låskod kan tas bort genom att man anger "0000" istället för tidigare angiven låskod i denna meny.

Font Standard (Liten/Standard/Stor)

Storleken på displaytexten kan ändras här.

Markeringsfärg 0 (0/1/2)

Möjlighet att ändra färg på markören för att få en tydligare skillnad mot bakgrunden beroende på ljusförhållanden.




12.2 Inställningar

Här görs inställningar av bland annat husets värmebehov eller behov av kyla. Det är viktigt att värmegrundinställning är rätt för huset. Felaktigt inställda värden kan innebära att värmen blir otillräcklig, eller att onödigt mycket energi åtgår för att värma huset.


i Definiera först önskade funktioner, se "Avancerat/Definiera". Inställningar visas bara för aktiverade funktioner.

12.2.1 Inställning, Värmesystem*


I meny "Inställningar", välj "Värmesystem" och sedan det värmesystem som ska ställas in.

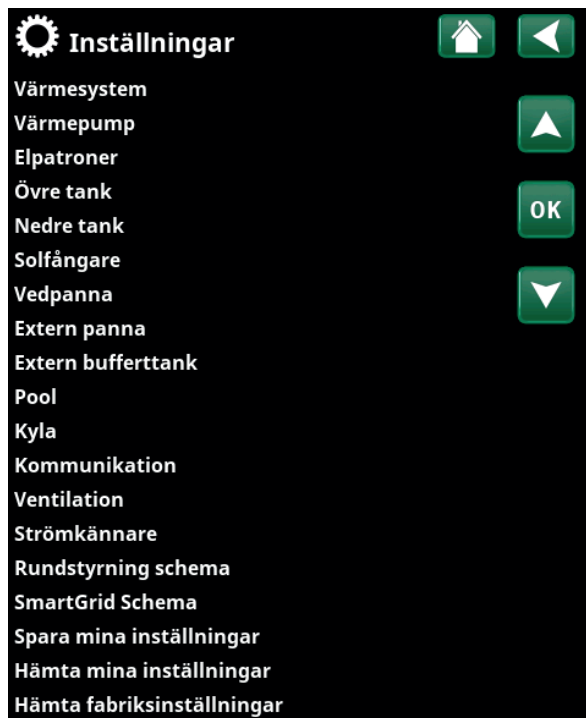

Meny "Avancerat/Inställningar".

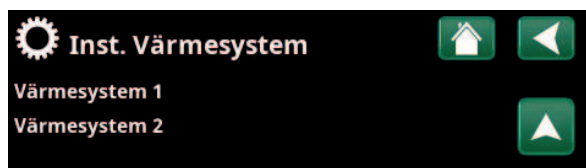

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem".

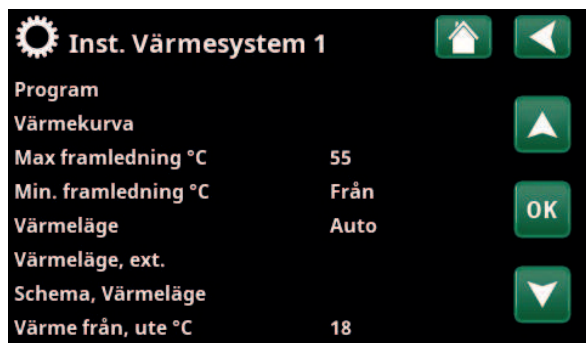

Del av meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1".

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till tre värmesystem.

Program

Tryck "OK" på menyrad "Program" för att göra inställningar för värmeprogrammen "Ekonomi", "Komfort" och "Anpassad". Valt program är markerat med "X".

För att aktivera ett värmeprogram eller ställa in ett schema, tryck på knappen "Program" från meny "Värme/Kyla", se kapitel "Displayinställningar".



Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/Program".



Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/Program".

• Framledning ändring °C -5 (-20...-1)

Menyraden visar om rumsgivare inte är definierad för värmesystemet. Inställning "-5" (fabriksvärde program "Ekonomi") betyder att börvärdet på framledningen sänks med 5 °C när programmet är aktivt.

• Rumstemp. ändring °C -2.0 (-5.0...-0.1)

Menyraden visar om rumsgivare är definierad för värmesystemet. Inställning "-2" (fabriksvärde program "Ekonomi") betyder att inställt börvärde på rumstemperaturen sänks med 2 °C när programmet är aktivt.

• Eftergångstid, min Nej (Nej/10...600)

Med eftergångstid avses den tid i minuter efter det att värmeprogram "Ekonomi", "Komfort" eller "Anpassad" har aktiverats som värmeläget återgår till program "Normal".

Om program "Anpassad" har valts senare än program "Normal", kommer dock program "Anpassad" att gälla efter eftergångstiden. Eftergångstiden justeras i steg om 10 min för varje knapptryckning (pil upp eller ned).

"Nej" betyder att valt program kommer att vara aktiverat till dess att ett annat värmeprogram aktiveras.

• SmartGrid Blockering* Från (Från/Till)

Menyraden visas vid inställning av värmeprogram "Ekonomi" eller "Anpassad".

"Till" innebär att värmeprogrammet aktiveras när "SmartGrid Blockering" är aktiv.

• SmartGrid Lågpris* Från (Från/Till)

Menyraden visas vid inställning av värmeprogram "Komfort" eller "Anpassad".

"Till" innebär att rumstemperaturen höjs enligt inställningen för "SmartGrid Lågpris °C" när "SmartGrid Lågpris" är aktiv.

• SmartGrid Överkap.* Från (Från/Till)

Menyraden visas vid inställning av värmeprogram "Komfort" eller "Anpassad".

"Till" innebär att rumstemperaturen höjs enligt inställningen för "SmartGrid Överkap. °C" när "SmartGrid Överkapacitet" är aktiv.

• Återställ program

Aktuellt program återställs med fabriksvärden.

*SmartGrid-funktionerna ställs in i meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem".

Värmekurva

Värmekurvan bestämmer framledningstemperatur (och därmed inomhustemperatur) till värmesystemet vid olika utomhustemperaturer.

Se kapitel "Husets värmeinställning" för mer information om injustering av värmekurvan.


Möjliga val är "Inställning värmekurva", "Finjustering", "Aktiv kurva", "Kopiera från..." och "Återställ kurva".



Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/ Värmekurva".

• Inställning värmekurva

Den grövre linjen visar fabriksinställd kurva medan den tunnare linjen visar den aktiva värmekurvan som ska återställas.

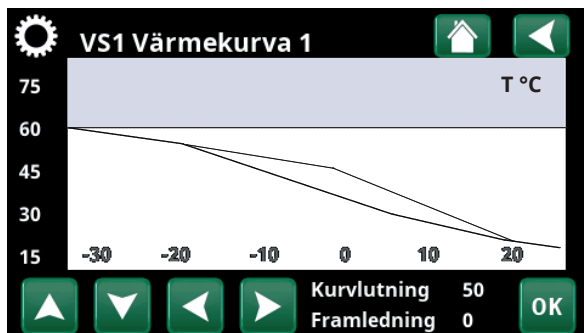


Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/ Värmekurva".

Det är här möjligt att justera grafens utseende genom att justera kurv lutning och kurvjustering med knapparna under grafen. De justeringar man gör här påverkar hela grafens utseende medan förändringarna som görs under "Finjustering" görs i en punkt i taget. Kurv lutning justeras med vänster- och högerpilarna medan kurvjustering justeras med upp- och nedåtpilarna. Bekräfta med "OK".

• Finjustering

Grafen för aktiv värmekurva för värmesystemet visas.

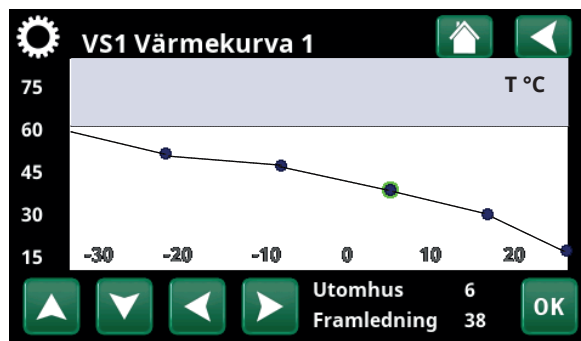

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/ Värmekurva/Finjustering".

Värmekurvan kan justeras i 5 punkter på grafen. Tryck på en punkt (markeras med grönt) för att ändra dess position i x-led (utomhustemperatur) och y-led (framledningstemperatur). Använd upp/ned/vänster/höger-knapparna under grafen eller tryck på och dra i punkten.

Under grafen visas utomhus- och framledningstemperatur för markerad punkt.

Värmekurvan kan även justeras från meny "Värme/kyla", se kapitel "Displayinställningar".

• Aktiv kurva

1 (1/2)

På denna rad visas vald värmekurva. Det är möjligt att välja mellan två olika värmekurvor per värmesystem.

• Kopiera från 1 (2)

Funktionen "Kopiera från..." är användbar om man har skapat två olika värmekurvsgrafer men vill återställa den ena grafen till samma utseende som den andra för att därefter göra förändringar.

Exempel: Om Värmekurva 1 är vald som "Aktiv kurva", kommer Värmekurva 1 att få samma utseende som Värmekurva 2 genom att man markerar raden "Kopiera från 2" och trycker på "OK". Raden kan inte väljas (är gråmarkerad) när värmekurva 1 och 2 har samma värden (graferna ser likadana ut).

• Återställ kurva

Återställer aktiv värmekurva till fabriksinställd kurva.

Max framledning °C 55 (30...80)

Högsta temperatur som tillåts ut till respektive värmesystem.

Min framledning °C Från (Från/15...65)

Minsta temperatur som tillåts ut till respektive värmesystem.

Värmeläge Auto (Auto/Till/Från)

Växlingen mellan uppvärmningssäsong och sommarsäsong kan ske automatiskt (Auto), eller så väljs här om uppvärmningen ska vara "Till" eller "Från". Värmeläge kan också väljas från startsidan genom att trycka på knappen "Läge" i meny Värme/Kyla.

- **Auto** = byte till och från uppvärmningssäsong sker automatiskt.
- **Till** = Kontinuerlig uppvärmningssäsong, radiatorpumpen cirkulerar konstant.
- **Från** = ingen uppvärmning, radiatorpumpen står stilla (motionskör).

Värmeläge, ext. - (Auto/Till/Från)

Värmeläget som väljs i denna meny kan aktiveras/avaktiveras externt.

Menyraden visar för aktuellt värmesystem om en fjärrstyrningsingång eller ett schema har definierats för funktionen.

Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

Schema, Värmeläge

Menyraden visar om man har definierat ett schema för funktionen "Värmeläge, ext." i fjärrstyrningsmenyn.

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.

Värme från, ute °C 18 (2...30)**Värme från, tid (min)** 120 (30...1440)**Värme till, tid (min)** 120 (30...1440)

Menyraderna går endast att ställa in om läge "Auto" har valts i meny "Värmeläge" ovan. I annat fall är menyraderna låsta (gråmarkerade).

När utomhustemperaturen överstiger (eller är lika med) inställt värde i menyn "Värme från, ute °C" under den tid (i minuter) som ställs in i menyn "Värme från, tid (min)", så stoppas produktion av värme till huset.

Detta innebär att radiatorpumpen stannar och att shuntventilen hålls stängd. Radiatorpumpen körs dagligen en kort stund för att inte kärva. Systemet startar automatiskt igen då värmebehov finns.

När utomhustemperaturen sjunker till den gräns där det behövs värme igen, så tillåts värme till huset när temperaturen understiger (eller är lika med) inställt värde i menyn "Värme från, ute °C" under det antal minuter som har angivits i menyn "Värme till, tid (min)".



Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1".

Nattsänkning ned till °C **5 (-40...40)**

När utomhustemperaturen är lägre än inställt värde så upphör funktionen "Nattsänkning" p g a att det går åt för mycket energi och tar för lång tid att höja temperaturen igen.

Denna meny överstyr fjärrstyrning av "Nattsänkning".

Rumstemp. sänks nattsänkning °C **-2 (0...-30)****Rumstemp. sänks semester °C** **-2 (0...-30)**

Menyerna visas om rumsgivare är installerad för värmesystemet. Här anges hur många grader rumstemperaturen skall sänkas vid fjärrstyrd nattsänkning respektive vid semester. Nattsänkning kan även periodiseras och då anges temperatursänkningen i schemat.

Framl. sänks nattsänkning °C **-3 (0...-30)****Framl. sänks semester °C** **-3 (0...-30)**

Menyerna visas om rumsgivare inte är installerad för värmesystemet. Här ställs in hur många grader framledningstemperaturen för värmesystemet ska sänkas vid fjärrstyrd nattsänkning respektive vid semester. Nattsänkning kan även periodiseras och då anges temperatursänkningen i schemat.

Reglera rumstemp (min.) **Från (30...600)**

Vid valt tidsintervall känner systemet av rummets befintliga temperatur och reglerar för att nå inställt börvärde.

Tidsintervallet ställs in individuellt för varje fastighet, beroende på isolering och värmeöverföring (välisolerat = längre tid, dåligt isolerat = kortare tid).

Larm låg rumstemp. °C **5 (-40...40)**

Vid för låg rumstemperatur (angivet värde) visas meddelande "Larm låg rumstemp" i displayen. Menyraden visas om rumsgivaren är ansluten och definierad.

SmartGrid Lågpris °C **Från (Från/1...5)**

Inställning för höjning av rumstemperaturen vid energipris "Lågpris", via SmartGrid.

Både SmartGrid A och SmartGrid B måste vara definierade med en fjärrstyrningsingång för att denna meny ska visas.

Läs mer i avsnitt "Fjärrstyrning/SmartGrid A/B" i kapitel "Avancerat/Definiera".

SmartGrid Överkap. °C **Från (Från/1...5)**

Inställning för höjning av rumstemperaturen vid energipris "Överkapacitet", via SmartGrid.

Både SmartGrid A och SmartGrid B måste vara definierade med en fjärrstyrningsingång för att denna meny ska visas.

Läs mer i avsnitt "Fjärrstyrning/SmartGrid A/B" i kapitel "Avancerat/Definiera".

i Finns rumsgivare installerad så visas menyen "Rumstemp sänks...". Saknas rumsgivare, så visas menyen "Framledning sänks...".

Exempel

Tumregeln är att om "Framledning sänks" sänks 3-4 °C så motsvarar detta ca 1 °C sänkning av rumstemp i ett normalt system.

SmartGrid Blockering **Från (Från/Till)**

Inställning "Till" för blockering av värmesystemet vid energipris "Högt", via SmartGrid. Om utetemperaturen understiger inställt värde i menyen "Nattsänkning ned till °C", aktiveras ej funktionen.

Både SmartGrid A och SmartGrid B måste vara definierade med en fjärrstyrningsingång för att denna meny ska visas.

Läs mer i avsnitt "Fjärrstyrning/SmartGrid A/B" i kapitel "Avancerat/Definiera".

Golvfunktion


Golvtorkningsfunktion för nybyggda fastigheter. Funktionen innebär att beräkningen av framledningstemperatur (börvärde) för "Husets värmeinställning" begränsas.

Menyraden visar om ett "Schema" har definierats för funktionen. Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".


Golvtorkningsfunktionen schemaläggs och väljs från 3 förinställda lägen.

Skapa schema

Fyll i önskat startdatum + tid, välj läge och temperatur.

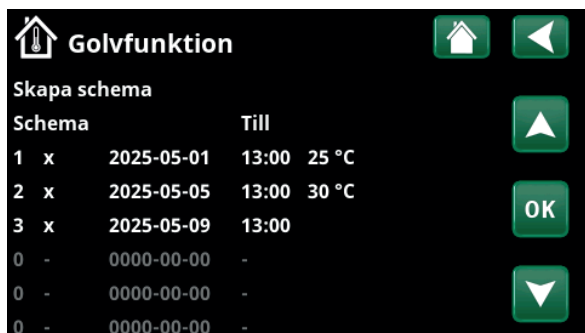


Meny: "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/ Golvfunktion".

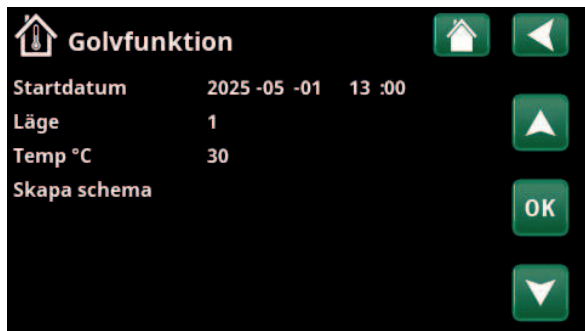

Meny: "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/ Golvfunktion/Skapa schema".

• Läge 1: 8 dagar


1. Värmesystemets börvärde sätts till 25 °C i fyra dagar.
2. Dag 5-8 används inställt värde "Temp °C".
- Fr.o.m. dag 9 beräknas värdet automatiskt efter "Husets värmeinställning".

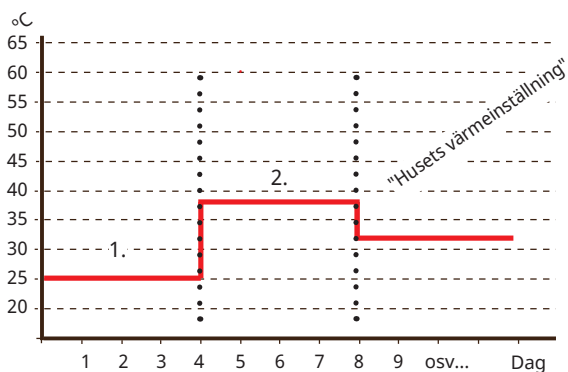

Exempel: Läge 1 med inställt värde "Temp °C": 38.

• Läge 2: 10 dagar + upp- och nedtrappning

1. Upptrappning start: Värmesystemets börvärde sätts till 25 °C. Därefter höjs börvärdet med 5 °C varje dag till dess att börvärde är lika med "Temp °C" (sista steget kan vara mindre än 5 °C).
2. Golvtorkningsfunktion i 10 dagar.
3. Nedtrappning: Börvärdet sänks ner till 25 °C med 5 °C per dag (sista steget kan vara mindre än 5 °C). Efter nedtrappning och 1 dag med börvärde 25 °C, beräknas värdet automatiskt efter "Husets värmeinställning".

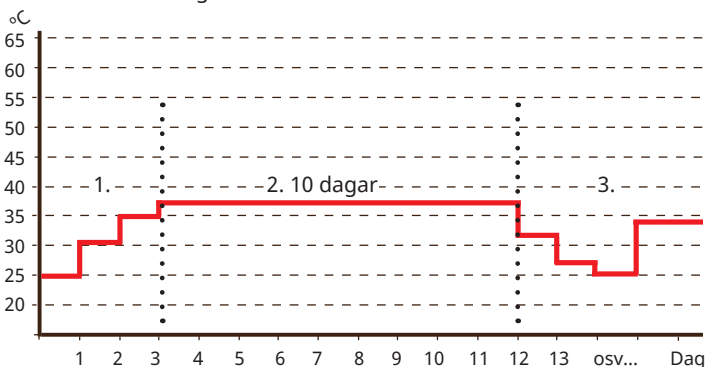

Exempel: Läge 2 med inställt värde "Temp °C": 37.

• Läge 3

Detta läge innebär att funktionen startar med "Läge 1", följs därefter av "Läge 2" och efter det "Husets värmeinställning".

Temp °C 25 (25...55)

Ställ in temperatur för "Läge 1/2/3".

Skapa schema

Välj "Skapa schema" och bekräfta med "OK".

Schema Från (Från/Till/Hämta fabriksinst.)

Välj "Till" för att aktivera ett schema.


Välj "Hämta fabriksinst." för att nollställa ett schema.

Pågående period (schema) visas med grön text.

Golvfunktion (Värmesystem 2-) Från (Från/Till)

Menyraden visar för värmesystem 2- om golvfunktionen har definierats för värmesystem 1 enligt ovan.

"Till" innebär att det golvtorkningsläge som har valts för värmesystem 1 även kommer att köras för valt värmesystem.

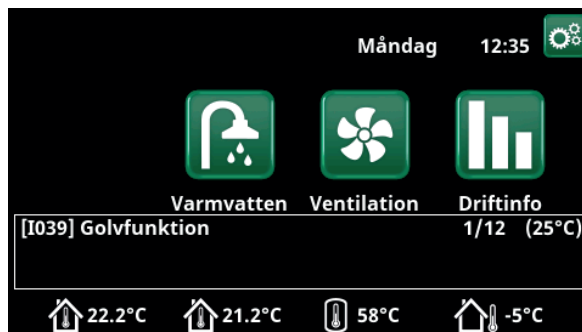

Exempel: Golvfunktion dag 1 av 12 med aktuellt börvärde 25 °C.

12.2.2 Inställning, Värmepumpar

I meny "Värmepump" görs inställningar för de värmepumpar som definierats.

Fördröjning mellan VP 30 (5...180)

Här ställs in fördröjningstiden mellan när två värmepumpar tillåts starta. Detta värde gäller exempelvis den tid som ska gå innan den tredje värmepumpen tillåts starta, när första och andra värmepumpen är i drift och så vidare.

Vid uppstegning/nedstegning med hjälp av mindre värmepumpar med lägre effekt, räknas halva det inställda värdet.

Menyraden visas endast för värmepump 1*.

Fördröjning framledningstemp. (sek.) 180 (20...300)

Efter varmvattenladdning är laddtemperaturen hög. Under inställd tid ignoreras framledningstemperaturen.

Prio Luft/Vatten °C 7 (-20...15)

Denna temperaturinställning styr prioriteringen vid värmeproduktion mellan luft/vatten och vätska/vatten värmepumpen om båda typerna är kopplade till systemet. Förinställt värde är 7 °C och det innebär att luft/vatten värmepumpen prioriteras för utomhustemperaturer från 7 °C och varmare.

Menyraden visas endast för värmepump 1*.

SmartGrid Blockering VP Nej (Nej/Ja)

"Ja" innebär att värmepumpen spärras när "SmartGrid Blockering" är aktiv.

Avfrostning värmeslinga temp min m 10 (0...360)

Ställ in minsta uppvärmningstid "Min m" (minuter) för värmeslingan i kondenstråget vid utomhustemperatur T1.

Avfrostning värmeslinga temp max m 10 (0...360)

Ställ in längsta uppvärmningstid "Max m" (minuter) för värmeslingan i kondenstråget vid utomhustemperatur T2.

Avfrostning värmeslinga temp min °C 10 (-40...40)


När utomhustemperaturen är denna eller högre (T1), regleras uppvärmningstiden ned till det värde som sätts i meny "Avfrostning värme temp min m".

Avfrostning värmeslinga temp max °C -10 (-40...40)


När utomhustemperaturen är denna eller lägre (T2), regleras uppvärmningstiden upp till det värde som sätts i meny "Avfrostning värme temp max m".

Värmepump 1-*

Gör inställningar för varje värmepump. Se kapitel "Inställningar/Värmepump 1-".

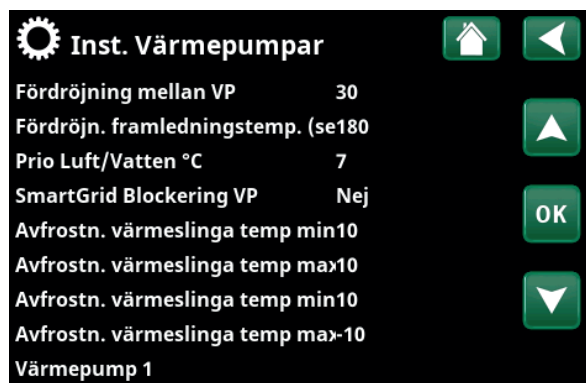

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmepump".

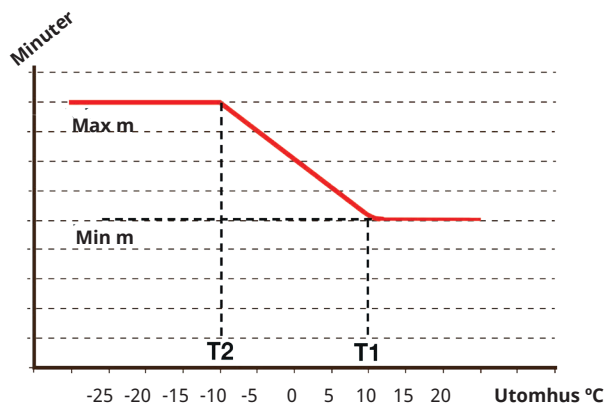

Diagrammet visar att uppvärmningstid för kondenstrågets värmeslinga regleras beroende på utetemperatur. När utetemperaturen understiger T2, regleras värmemetiden upp till "Max m". När utetemperaturen överstiger T1, regleras värmemetiden ned till "Min m".

Dessa temperaturer och tider ställs in i menyerna "Avfrostning värme temp..." till vänster.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC värmepumpar och 3 st samtidiga värmekretsar.

12.2.3 Inställning, Värmepump 1-**

Kompressor Spärrad (Tillåten/Spärrad)

Värmepumpen levereras med spärrad kompressor.
"Tillåten" innebär att kompressorn tillåts starta.

Stopp vid utetemperatur °C -22 (-22...10)

Denna meny innebär inställning av den utomhustemperatur då kompressorn inte längre tillåts vara i drift. Värmepumpen startar 2 °C över inställt värde. Gäller endast för värmepumpar av modell luft/vatten.

Laddpump % 50% (20...100)

Här justeras laddningspumpens hastighet in.

Gräns kall temp 0 (0...-15)

Temperaturgräns för "vintereffekt".
När utomhustemperaturen är denna eller lägre (T2), styrs kompressorvarvtalet upp till varvtal R2.
Gäller endast för modulerande värmepumpar av modell luft/vatten.

Max RPS 120* (50...120)

Kompressorns maximalt tillåtna varvtal vid "vintertemperatur". Fastställer kompressorns maximala varvtal (R2) vid utomhustemperatur T2.
Gäller endast för modulerande värmepumpar av modell luft/vatten.

Gräns varm temp 20 (0...20)

Temperaturgräns för "sommareffekt". När utomhustemperaturen är denna eller högre (T1), regleras kompressorvarvtalet ned till varvtal R1. Värmepumpen startar och stoppar med är och börvärde.
Gäller endast för modulerande värmepumpar av modell luft/vatten.

Max RPS varm temp 50 (50...120)

Kompressorns maximalt tillåtna varvtal vid "sommartemperatur". Fastställer kompressorns maximala varvtal (R1) vid utomhustemperatur T1.
Gäller endast för modulerande värmepumpar av modell luft/vatten.

Ext. ljudreducering RPS 50 (20...120)

Ställ in det värde på kompressorvarvtal som ska gälla vid fjärrstyrning.
Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

Schema, Ljudreducering

Från denna meny startas ett schema med begränsat kompressorvarvtal för att minska ljudbilden.
I kapitel "Schema" förklaras hur man ställer in scheman.

Kompressor stopp vid brine °C -5 (-15...10)


Ange vid vilken brinetemperatur som kompressorn ska stoppas.
Gäller endast för värmepumpar av modell vätska/vatten.

Brinepump Auto (Auto/10 dgr/Till)

Efter installation kan man välja att köra brinepumpen konstant i 10 dagar för att få ut luft ur systemet. Därefter övergår brinepumpen i läge "Auto". Vid val "Till" körs brinepumpen konstant.
Gäller endast för värmepumpar av modell vätska/vatten.

Inst. Värmepump 1	
Kompressor	Spärrad
Stopp vid utetemperatur °C	-22
Laddpump %	50%
Gräns kall temp	0
Max RPS	90
Gräns varm temp	20
Max RPS varm temp	50
Ext. ljudreducering RPS	50
Schema, Ljudreducering	
Kompressor stopp vid brine °C	-5
Brinepump	Auto
Tariff VP	Nej
Schema, Tariff VP	
Frikyla brinepump till	Ja
Schema, Tyst läge	
Max. matningsström A	16
Felsäkert läge VP-relä	0
Funktion VP-relä	

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmepump/Värmepump 1".

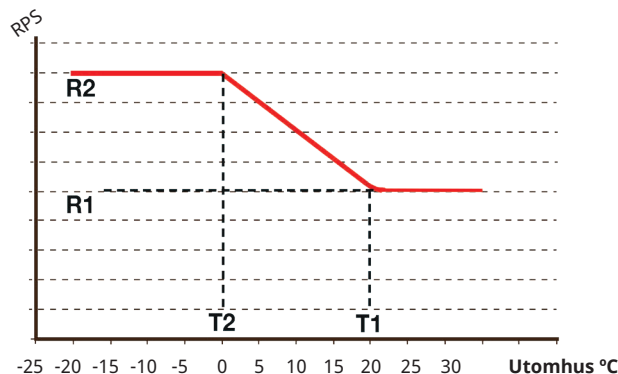

Diagrammet visar att kompressorvarvtalet regleras beroende på utetemperaturen.
När utetemperaturen understiger T2, regleras kompressorvarvtalet upp till R2.
När utetemperaturen överstiger T1, regleras kompressorvarvtalet ned till R1.

Dessa temperatur- och varvtalsgränser ställs in i menyerna till vänster.

*Värdet kan variera beroende på värmepumpsmodell.

**CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC värmepumpar och 3 st samtidiga värmekretsar.

Tariff VP **Nej (Nej/Ja)**

"Ja" betyder att funktionen kan aktiveras via fjärrstyrning.

Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

Schema, Tariff VP

Menyraden visas om man har definierat ett "Schema" för funktionen "VP Tariff".

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.

Frikyla brinepump Till **Ja (Ja/Nej)**

Ange ("Till") om brinepumpen ska användas vid frikyla.

Gäller endast för värmepumpar av modell vätska/vatten.

Schema, Tyst läge

Det är möjligt att starta ett schema t ex under nattetid med begränsat kompressorvarv och fläkthastighet för att minska ljudbilden.

I kapitel "Schema" förklaras hur man ställer in scheman.

Gäller endast CTC EcoAir 600M/700M.

Max. matningsström A **16*****

Inställning av högsta tillåtna matningsström för värmepumpen.

Gäller endast CTC EcoAir 700M.

***Fabriksinställning: EA712M/EA708M, 1x230V: 16A
EA712M/EA708M, 3x400V: 13A
EA720M, 3x400V: 20A

Felsäkert läge VP-relä **0 (0..7)**

Inställning av felsäkert läge (bit 0-7). I nuläget är bit 0 och bit 1 implementerade enligt följande:

- bit 1: Reläet sluts (signal på utgång "Extern out 1/C7" på värmepumpens styrkort) vid kommunikationsfel mellan display och värmepump.
- bit 0: Reläet sluts inte vid kommunikationsfel mellan display och värmepump.

Gäller endast CTC EcoAir 700M.

Funktion VP-relä - (Larm VP/Alla larm/Kompr. till)

Följande inställningar kan göras:

- **Larm VP:** Reläet sluts (signal på utgång "Extern out 1/C7" på värmepumpens styrkort) vid larm på värmepumpen.
- **Alla larm:** reläet sluts vid samtliga larm på systemet.
- **Kompr. till:** reläet sluts när kompressorn går.

Gäller endast CTC EcoAir 700M.

Fabriksinställning: inget värde är angivet.

12.2.4 Inställning, Elpatroner

Övre elpatron kW	(3x400V)	8.7 (0.0...18.0)
	(3x230V)	8.2 (0.0...8.2)
	(1x230V)	8.0 (0.0...9.0)

Här väljs vilken effekt de övre elpatronerna tillåts avge. För språkval "Tyska" och "Franska" är max. eleffekt 0.0 kW fabriksinställt.

Nedre elpatron kW*	(3x400V)	4.7 (0.0...9.0)
	(3x230V)	4.7 (0.0...4.7)

Här väljs vilken effekt den nedre elpatronen tillåts avge. För språkval "Tyska" och "Franska" är max. eleffekt 0.0 kW fabriksinställt.

Nedre elpatron °C	30 (30...60)
--------------------------	---------------------

Inställning av temperatur för den nedre elpatronen.

Den nedre elpatronen tillåts endast vara i drift när värmepumpen är spärrad av någon anledning.

Fördröjning shuntventil	180 (30...240/Spärrad)
--------------------------------	-------------------------------

Här ställs shuntventilens fördröjning innan den tar energi från den övre tanken in. Shuntventilen går att spärra så att den aldrig hämtar värme från tankens övre del.

När "Rundstyrning" eller "SmartGrid blockering shuntventil" aktiveras, spärras shuntventilen så att den inte får öppna för att ta värme från övre tank. Om shuntventilen har öppnat till övre tank när dessa funktioner aktiveras, får den fortsätta att ta värme från övre tank.

Huvudsäkring A	20 (10...90)
-----------------------	---------------------

Storleken på husets huvudsäkring ställs in här. Tillsammans med monterade strömkännare skyddas säkringarna vid användning av apparater som ger tillfälliga effekttoppar, t ex spis, ugn, motorvärmare etc, varvid produkten tillfälligt reducerar inkopplad eleffekt.

Omv.faktor strömkännare	1 (1...10)
--------------------------------	-------------------

I denna meny anges vilken faktor som strömkännaren ska använda. Denna inställning görs endast om inkoppling av strömkännare för högre strömmar har installerats.

Exempel: Inställt värde 2 => 16A blir 32A.

Tariff EL	Nej (Ja/Nej)
------------------	---------------------

Menyraden visar om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "Tariff EL" i meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

"Ja" betyder att funktionen kan aktiveras via fjärrstyrning.

Läs mer i kapitel "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning/Tariff EL".

Schema, Tariff EL

Menyraden visar om man har definierat ett "Schema" för funktionen "Tariff EL" i meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.



Meny "Avancerat/Inställningar/Elpatroner".

SmartGrid Blockering EL	Nej (Ja/Nej)
--------------------------------	---------------------

Definiera en fjärrstyrningsingång för både SmartGrid A och SmartGrid B för att denna meny ska visas.

"Ja" innebär att spetsvärmen spärras när "SmartGrid Blockering" är aktiv.

Läs mer i kapitel "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

SmartGrid Blockering shuntventil	Nej (Nej/Ja)
---	---------------------

Menyraden visar om valet "SmartGrid blockering EL" på raden ovan är "Ja".

Vid blockering, öppnar inte shuntventilen till värmesystemet mer än till 50% om behov uppstår.

Val "Ja" betyder att funktionen kan aktiveras via fjärrstyrning.

*Menyraden visas inte för 1x230V.

12.2.5 Inställning, Övre tank

Inst. Övre tank	
VV-program	
Start/stopp diff °C	5
Maxtid övre tank (min)	20
Maxtid nedre tank (min)	40
Min. temp °C	45
Spetsvärme, övre tank °C	55
Periodisk höjning VV, dagar	14
Periodisk höjning VV, °C	65
Periodisk höjning VV, tid (min)	Från
Max temp diff avbryt VV °C	3
Stopp VV diff max °C	3
Drifttid VV-cirk. (min.)	4
Periodtid VV-cirk (min)	15
Diff start extern VV-tank	5
Schema, VV-cirkulation	
SmartGrid Blockering °C	Från
SmartGrid Lågpris °C	Från
SmartGrid Överkap. °C	Från
SmartGrid Överkap. block. VP	Nej
Tid Extra VV Fjärrstyrning	0.0

Meny "Avancerat/Inställningar/Övre tank".

VV-program

Möjliga val är "Ekonomi", "Normal" och "Komfort".

Tryck på "OK" för att öppna inställningarna för det VV-program som har markerats. De fabriksvärden som visas nedan gäller för läge "Normal". För fabriksvärden för läge "Ekonomi" och "Komfort", se kapitel "Parameterlista".

• Stopptemp VP °C 55 (20...60)

Vid vald temperatur stoppar värmepumpen laddning mot varmvattentanken.

• Extra varmvatten stopptemp °C 60 (20...62)

I menyn anges börvärdet för värmepumps-laddning av varmvatten.

• Återställ program

Aktuellt VV-program återställs till fabriksvärden.

Start/stopp diff °C 5 (3...7)

I menyn anges den negativa hysteresen innan värmepumpen startar laddning av varmvattentank efter det att börvärdet har uppnåtts.

Exempel: Om stopptemperatur är 55 °C och hysteresen i denna meny är satt till 5 °C, så innebär det att värmepumpen startar VV-laddning igen när temperaturen i tanken har sjunkit till 50 °C.

Maxtid övre tank (min) 20 (5...60)

Här anges maxtiden som värmepumpen laddar den övre tanken om behov finns i nedre tank.

Gäller endast för värmepumpar av modell CTC EcoAir 400 och CTC EcoPart 400.

Maxtid nedre tank (min) 40 (5...60)

Här anges maxtiden som värmepumpen laddar den nedre tanken om behov finns i övre tank.

Gäller endast för värmepumpar av modell CTC EcoAir 400 och CTC EcoPart 400.

Min. temp °C 45 (35...55)

I denna meny anges lägsta tillåtna temperatur i den övre tanken.

Spetsvärme, övre tank °C 55 (45...80)

Stopptemperatur för spetsvärme från elpatron/extern panna. Används då CTC EcoZenith är i spets-status och endast då shuntfördröjningen har räknat ner. Shuntfördröjning gäller ej om värmepump inte är tillgänglig.

Periodisk höjning VV, dagar 14 (Från/1...30)

Menyn bestämmer intervallet för den periodiska höjningen av varmvattnet för legionellasäkring..

1 = Varje dag, 2 = Varannan dag, 3 = Var tredje dag, etc...

Periodisk höjning VV, °C 65 (57...65)

Ställ in temperaturen för den periodiska höjningen.

Periodisk höjning VV, tid (min) Från (Från/1...60)

Ställ in antal minuter för hur lång tid den inställda temperaturen ska överstigas.

Max temp diff avbryt VV °C 3 (2...7)

Om värmebehov finns, avbryts varmvattenladdning innan maximala temperaturen har uppnåtts för att undvika kompressorstopp vid växling varmvatten till värme.

Stopp VV diff max °C 3 (2...10)

Varmvattenladdning avbryts normalt sett på varmvattengivaren, men även på kondenseringstemperaturen som beräknas utifrån värmepumpens interna tryckgivare. Vid varmvattenladdning höjs kondenseringstemperaturen markant. Denna meny avser det värde ifrån maximalt tillåtna kondenseringstemperatur som avbryter varmvattenladdning. Om värmebehov finns, växlar systemet då till laddning av värmesystemet.

Drifttid VV-cirk. (min) 4 (1...90)

Drifttid som varmvattencirkulation ska vara aktiv under varje period. Visas om "VV-cirkulation" har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/VV-tank".

Periodtid VV-cirk. (min) 15 (5...90)

Tid mellan perioderna för varmvattencirkulation. Visas om "VV-cirkulation" har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/VV-tank".

Diff start extern VV-tank 5 (3...15)

I menyn väljs den temperaturdifferens vid vilken laddning av extern VV-tank ska starta. Differensen anges mot BÖR-värdet som ställs in i menyn "VV-program/Stopptemp VP °C".

Schema, VV-cirkulation

I denna meny visas schemalagda perioder under veckans dagar då cirkulationspumpen för varmvattencirkulation ska gå. Menyraden visas:

- om "VV-cirkulation" har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/VV-tank".
- om ett "Schema" har definierats för funktionen "VV-cirkulation" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".



Meny "Avancerat/Inställningar/VV-tank/Schema, VV-cirkulation". Enligt exemplet ovan sker aktivering av "VV-cirkulation" varje vecka måndag till och med fredag mellan kl. 06.30 och 07.00.

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.

SmartGrid Blockering °C Från (Från/-1...-50)

Börvärdet för uppvärmning av varmvattentanken sänks med inställt värde när "SmartGrid Blockering" är aktiv.

Både SmartGrid A och SmartGrid B måste vara definierade med en fjärrstyrningsingång för att denna meny ska visas.

Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning/SmartGrid A/B" i kapitel "Avancerat/Definiera".

SmartGrid Lågrpris °C Från (Från/1...30)

Börvärdet för uppvärmning av varmvattentanken höjs med inställt värde när "SmartGrid Lågrpris" är aktiv.

Både SmartGrid A och SmartGrid B måste vara definierade i fjärrstyrningsmenyn för att denna meny ska visas. Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning/SmartGrid A/B" i kapitel "Avancerat/Definiera".

SmartGrid Överkap. °C Från (Från/1...30)

Börvärdet för uppvärmning av varmvattentanken höjs med inställt värde när "SmartGrid Överkapacitet" är aktiv.

Både SmartGrid A och SmartGrid B måste vara definierade med en fjärrstyrningsingång för att denna meny ska visas.

Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning/SmartGrid A/B" i kapitel "Avancerat/Definiera".

SmartGrid Överkap. block VP

Nej (Nej/Ja)

"Ja" betyder att varmvattenladdning med värmepumpen spärras när "SmartGrid Överkapacitet" är aktiv.

Tid Extra VV Fjärrstyrning

0.0 (0.0...10.0)

Ställ in tid (timmar) som produktion av extra varmvatten till varmvattentanken ska fortgå. Funktionen "Extra varmvatten" aktiveras via fjärrstyrning.

Menyraden visas:

- om normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) har definierats för funktionen i menyn "Avancerat/Definiera/VV-tank".
- om en "Ingång" för "Extra varmvatten" har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/VV-tank".

12.2.6 Inställning, Nedre tank

Tank max °C 55 (20...70)

I menyn ställs in vilken högsta temperatur som önskas för den nedre tanken.

Tank min °C 30 (5...60)

I menyn ställs in vilken lägsta temperatur som önskas för den nedre tanken.

Diff tank/framledning °C 0 (0...15)

I menyn ställs in den differens som önskas mellan temperaturen i nedre tanken och utgående framledningstemperatur till värmesystemet.

Start/Stopp diff tank °C 5 (3...10)

Hysteresen mellan värmepumpens start och stopp av laddning av nedre tank. Värmepumpen startar när varmvattentemperaturen går under startvärdet med inställd differens.

Börvärde schema °C 50 (20...60)

I menyn anges börvärdet som nedre tank arbetar mot vid extern aktivering (fjärrstyrning) samt vid schemaläggning av uppvärmningen.

Menyraden visar om ett "Schema" har definierats för funktionen "Nedre tank".

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera/" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.

Nedre tank schema

Menyraden visar om man har definierat ett "Schema" för funktionen "Nedre tank" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera/" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.

SmartGrid Lågpris °C Från (Från/1...30)

Här ställs ökningen av börvärdet för uppvärmning av den nedre tanken in, när "SmartGrid Lågpris" är aktiv.

När funktionen är aktiv kan laddning ske från nedre tank till extern bufferttank.

Läs mer i "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning/SmartGrid".

SmartGrid Överkap. °C Från (Från/1...30)

Här ställs ökningen av börvärdet för uppvärmning av den nedre tanken in, när "SmartGrid Överkapacitet" är aktiv.

När funktionen är aktiv kan laddning ske från nedre tank till extern bufferttank.

Läs mer i "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning/SmartGrid".



Meny "Avancerat/Inställningar/Nedre tank".

12.2.7 Inställning, Solfångare

dTmax sol °C 7 (3...30)

Här ställs den temperaturdifferens in då laddning av solvärme påbörjas.

Typ definierad som "Slinga", när solfångarna är så här många grader varmare än solslingan i CTC EcoZenith startar cirkulationspumpen (G30) för solfångarna.

Typ definierad som "Växlare", när solfångarna är så här många grader varmare än nedre tanken i CTC EcoZenith startar cirkulationspumparna (G30) för solfångarna.

Solvärme laddas alltid primärt i nedre tank, om tillräckligt med solenergi och temperatur finns överförs detta till övre tank via värmedistributionsrören.

dTmin sol °C 3 (2...20)

När temperaturskillnaden ovan sjunker till detta inställda värde stoppas cirkulationspumpen (G30) för solfångarna och solvärmeladdningen till nedre tank avslutas.

Min varvtal pump % 30 (30...100)

Inställning av minsta tillåtna varvtal, i procent, för solfångarnas cirkulationspump.

Max nedre tank °C 85 (10...95)

Högsta tillåtna temperatur i nedre tank. När inställd temperatur uppnåtts, stoppas laddningen till nedre tank.

Max brinetemp °C 18 (1...50)

Inställning av högsta tillåtna köldbärartemperatur. Denna meny visas om funktionen att återladda borrhålet valts i meny "Avancerat/Definiera/Solfångare". Vid uppnått värde stoppas solladdning av borrhål.

dTmax borrhål °C 60 (3...120)

Inställning av startvillkor för solladdning av borrhål. Anger vid vilken temperaturdifferens (solfångare-borrhål) som laddning startar.

dTmin borrhål °C 30 (1...118)






Inställning av stoppvillkor för solladdning av borrhål. Anger vid vilken temperaturdifferens (solfångare-borrhål) som laddning stoppas.

Soltest tank (min) 4 (1...20)

(Används endast om vakuum solfångare definierats). Vid laddning av borrhål sker omkoppling till tankladdning 1 gång/halvtimme för att kontrollera om tankladdning är möjlig. Test pågår under inställt tidsintervall. Om tillräcklig temperatur uppnås fortgår tankladdning, annars kopplar systemet om till att ladda borrhålet igen.

Testintervall min 30 (0...180)

Anger med vilket intervall som funktionen Soltest ska fungera. Vid 0 som inställt värde sker soltest konstant.

Inst. Solfångare			
dTmax sol °C	7		
dTmin sol °C	3		
Min varvtal pump %	30		
Max nedre tank °C	85		
Max brinetemp °C	18		
dTmax borrhål °C	60		
dTmin borrhål °C	30		
Soltest tank (min)	4		
Testintervall min	30		
Vinterläge	Nej		
Flöde l/min	6.0		
Skydd kollektor			

Meny "Avancerat/Inställningar/Solfångare".

Vinterläge Från (Från/Till)

Vinterläge är en inställning som inte tillåter CTC EcoZenith att kontrollera om laddning av solvärme till nedre tanken är möjlig.

På vintern håller normalt CTC EcoZenith en högre temperatur och solen ger mindre energi och lägre temperatur. För att kontrollera om laddning av solvärme till tanken är möjlig, måste vatten cirkulera i systemet och temperaturer jämföras. Om kontrollen visar att laddning inte är möjlig har energi förbrukats i onödan i och med att vattnet cirkulerades. Inställningen vinterläge förhindrar denna kontroll.

"Från" avaktiverar funktionen soltest tank. Laddning sker då endast till borrhål.

"Till" tillåter funktionen soltest tank och laddning av CTC EcoZenith är möjlig.

Flöde l/min 6.0 (0.1...50.0)

Här ska flödet som cirkulerar genom solfångare anges (avläses på flödesmätaren i systemenheten). Flödet ska avläsas när pump G30 går på 100%.

OBS! Viktigt att värdet är korrekt då flödet ligger till grund för beräkningar av effekt och ackumulerad energi. Vid felaktiga flöden fås därför fel värden på dessa parametrar.

Skydd kollektor

Se kapitel "Inst. Skydd kollektor".

12.2.7.1 Inställningar, Skydd kollektor

Nöd kylning **Ja (Ja/Nej)**

Tillåter cirkulation mot CTC EcoZenith samt borrhålet för att förhindra alltför höga temperaturer i solfångarna. Gäller då högsta tillåtna temperatur uppnåtts. Temperaturen i CTC EcoZenith tillåts aldrig att bli över 95 °C av säkerhetsskäl.

Max temp °C **120 (110...150)**

Skyddar solfångarna mot höga temperaturer genom att tillåta cirkulation i solfångarna trots att maximal temperatur uppnåtts i respektive tank. Temperaturen i CTC EcoZenith tillåts aldrig att bli över 95 °C av säkerhetsskäl.

Åter kylning **Nej (Ja/Nej)**

Alternativet kan aktiveras då funktionen nödkylning har aktiverats. Funktionen innebär att systemet strävar efter att sänka temperaturen i varmvatten- och bufferttanken till det inställda börvärdet (som ställs in i meny *Åter kylning till temp*). Detta innebär att solfångarna används som kylelement under en kort period.

Åter kylning till temp °C **70 (50...80)**

Alternativet kan aktiveras då funktionen "Åter kylning" har aktiverats. Funktionen innebär att systemet strävar efter att sänka temperaturen i varmvatten- och bufferttanken till inställt börvärde.

Frys skydd **Nej (Nej/Ja)**

Då risk finns för isproppar i solfångarna kan cirkulation startas för att minska risken för frysskador.

Frys skydd °C **-25 (-30...-7)**

Anger den temperatur då frysskyddet ska aktiveras.

Menyraden visas när funktionen "Frys skydd" är aktiverad.

Åter kylning stopp fördröj. (min) **10 (0...180)**

Fördröjning avser tid (minuter) innan behov av åter kylning (varmvatten- och bufferttanken) upphör.



Meny "Avancerat/Inställningar/Solfångare/Skydd kollektor".

12.2.8 Inställning, Vedpanna

Start vid rökgas °C **100 (Från, 50...250)**

När rökgastemperaturen (B8) överstiger inställt värde i denna meny och temperaturen i CTC EcoZeniths nedre tank (B6) är över eller lika med sitt börvärde inträder vedstatus. Status "Ved" inaktiveras då rökgastemperaturen understiger inställt värde i denna meny.

Om värde "Från" väljs så startas laddningspumpen enbart på panntemperatur (B9).

Start panntemp °C **65 (50...80)**

När panntemperaturen överstiger inställt värde i denna meny och temperaturen i CTC EcoZeniths nedre tank (B6) är över eller lika med sitt börvärde inträder vedstatus.

Panntemp hyst °C **10 (5...20)**

Antal grader under "Start panntemp °C" som temperaturen ska sjunka för att laddningspumpen (G6) ska stanna.


Blockering VP **Nej (Ja/Nej)**

- **Ja** = värmepump blockeras i status "Ved".
- **Nej** = värmepump och ved tillåts värma samtidigt.

Fördröjn. buffert återladdn. **Från (Från, 1...120)**

Fördröjningstid av återladdning från "Extern bufferttank" vid vedladdning. Enhet minuter.

- **Från** = Tempdifferenser mellan "CTC EcoZenith i555" och "Extern bufferttank" avgör hur laddning till extern tank eller återladdning från extern tank utförs.
- **1...120** = När laddning av "Extern bufferttank" avslutas så får återladdning ej starta förrän efter denna fördröjningstid i minuter.

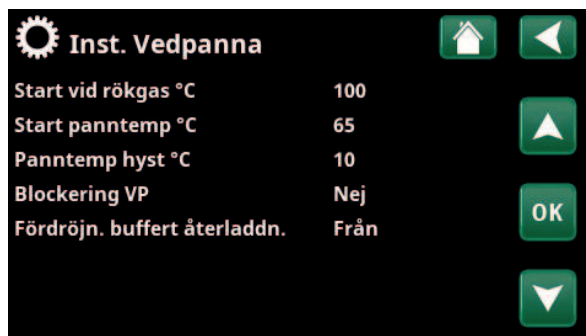

Meny "Avancerat/Inställningar/Vedpanna.

12.2.9 Inställning, Extern panna

Ext panna diff °C 5 (3...20)

Här ställs in hur mycket temperaturen tillåts att sjunka under stopptemperaturen innan den externa pannan startar igen.

Minsta temp ext. panna °C 30 (10...80)

Här ställs starttemperaturen för att cirkulationspumpen ska börja ladda in.

Menyraden visas endast om temperaturgivaren i pannan har definierats (se menyn "Avancerat/Definiera/Extern panna").

Fördröjn. cirk pump (min) 0 (0...20)

Här kan stoppfördröjning av laddpumpen ställas in. Laddpumpen fortsätter att cirkulera vattnet den inställda tiden, efter det att den externa pannan har stängts av. Endast aktuellt för pannor med mycket små vattenvolymer för att undvika övertemperatur.

Fördröjn. stopp ext. panna 0 (0...240)

Då extern panna inte längre behövs kan avstängningen av den fördröjas. Detta används för att undvika korta drifttider (korrosionsrisk). Pannan varmhålls inställd tid. Ställbar upp till 4 timmar.


Prioritering Hög (Låg/Hög)

Val "Låg" betyder att den externa pannan prioriteras lägre än elpatronen/-erna.

Val "Hög" betyder att den externa pannan prioriteras över elpatronen/-erna om båda värmekällorna är definierade i systemet.

Fördröjning prio låg 120 (30...240)

Fördröjning av den värmekälla som fått prioritering "Låg". Om exempelvis den externa pannan har prioritet "Hög" får då elpatronen/-erna prioriteten "Låg" och fördröjs inställt antal minuter innan de tillåts gå in och stötta i driften. OBS! Oavsett inställning så används elpatronen i övre tank för extra varmvattenhöjning.

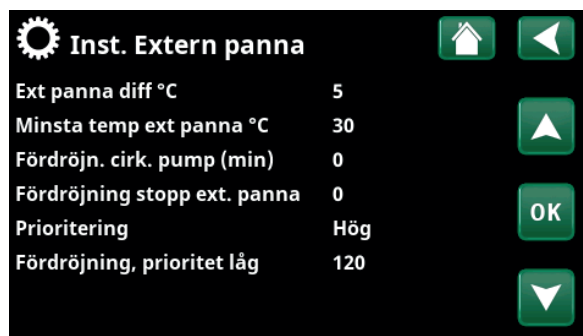

Meny "Avancerat/Inställningar/Extern panna.

12.2.10 Inställning, Extern bufferttank

Bufferttanken laddas från CTC EcoZeniths nedre tank men kan laddas tillbaka i både övre och nedre tank.

Menyraden visar om bufferttanken har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/Extern bufferttank".

dT nedre ext °C 7 (3...30)

Temperaturdifferensen mellan CTC EcoZenith's nedre tank och den externa bufferttankens nedre del som styr villkor för att starta laddning från CTC EcoZenith till extern bufferttank. Denna inställning gäller laddning av solvärme då värmebehov finns på värmesystemet.

dT start övre °C 7 (3...30)

Temperaturdifferensen mellan CTC EcoZeniths övre tank och den externa bufferttankens övre del som styr villkor för att starta återladdning från extern bufferttank till övre tank i CTC EcoZenith.

dT stopp övre °C 3 (1...30)

Temperaturdifferensen mellan CTC EcoZeniths övre tank och den externa bufferttankens övre del som styr villkor för att stoppa återladdning från extern bufferttank till övre tank i CTC EcoZenith.

Laddstart nedre °C 80 (20...90)

Temperatur i CTC EcoZeniths nedre tank då laddning till extern bufferttank ska starta.

dT start nedre °C 7 (3...30)

Temperaturdifferensen mellan CTC EcoZeniths nedre tank och den externa bufferttanken som styr villkor för att starta återladdning från extern bufferttank till nedre tank i CTC EcoZenith.

dT stopp nedre °C 3 (1...30)

Temperaturdifferensen mellan CTC EcoZeniths nedre tank och den externa bufferttanken som styr villkor för att stoppa återladdning från extern bufferttank till nedre tank i CTC EcoZenith, samt laddning åt motsatt håll.

dT börvärde nedre °C 7 (2...50)

Inställning av antal grader som CTC EcoZeniths nedre tank måste överstiga sitt börvärde för att starta laddning till extern bufferttank. Denna inställning gäller laddning av solvärme då värmebehov finns på värmesystemet.

VP-laddning Från (Från/20...60)

Inställning av börvärdet i CTC EcoZeniths nedre tank när "VP-laddning" är aktivt genom fjärrstyrning.

Laddningen till extern bufferttank påbörjas när temperaturen i CTC EcoZeniths nedre tank är högre än det faktiska behovet förutsatt att temperaturen i bufferttanken är lägre än i nedre tank+inställd temperaturdifferens för laddstart.

Menyraden visar om nedanstående punkter är uppfyllda:

- en fjärrstyrningsingång har definierats för funktionen "VP-laddning".
- ett normalläge (Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC)) för den externa styrsignalen har definierats i "Def. Extern bufferttank".

Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

Inst. Ext. bufferttank	
dT nedre ext °C	7
dT start övre °C	7
dT stopp övre °C	3
Laddstart nedre °C	80
dT start nedre °C	7
dT stopp nedre °C	3
dT börvärde nedre °C	7
VP-laddning	Från
VP-laddning schema	
Blockera laddning	Ja
Laddtemperatur °C	60
Laddstart °C	20
Stopp diff °C	5

Meny "Avancerat/Inställningar/Extern bufferttank.

VP-laddning schema

Att ladda extern bufferttank med värme från värmepump är framförallt intressant då det finns olika eltaxor över dygnet. Då kan bufferttanken/-arna laddas upp då eltaxan är låg. CTC EcoZeniths nedre tank kommer att jobba mot inställd temperatur under de tider som schemaläggs och då ladda över uppvärmt radiatorvatten till bufferttanken/-arna förutsatt att dessa har en lägre temperatur.

Menyraden visas om man har definierat ett "Schema" för funktionen "VP-laddning" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

För mer information, se:

- kapitel "Schema" för inställning av scheman.
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera/" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.

Blockera laddning Ja (Nej/Ja)

Val "Nej" innebär att laddning från nedre tank till extern bufferttank startar om följande kriterier är uppfyllda:

- temperaturen i nedre tank är högre eller lika med extern bufferttank (nedre givare (B42)) + inställningen i menyn "dT nedre ext °C".
- temperaturen i nedre tank är högre eller lika med börvärdet + inställningen i menyn "dT börvärde nedre °C".
- temperaturen i nedre tank är högre än extern bufferttank (övre givare B41).

Laddningen stoppar när:

- temperaturen i nedre tank är lägre eller lika med börvärdet + inställningen i menyn "dT stopp nedre °C".
- temperaturen i nedre tank är lägre eller lika med värdet på bufferttankens nedre givare + inställningen i menyn "dT start nedre".

Val "Ja" innebär att om temperaturen i nedre tank är högre än börvärdet sker ingen laddning till bufferttanken om inte "sol" eller "ved" är aktivt.

Laddtemperatur °C 60

Temperaturen i övre och nedre tank när återladdning från extern bufferttank till CTC EcoZenith ska avbrytas.

Laddstart °C 20

Lägsta tillåtna temperatur i extern bufferttank för att få påbörja återladdning till CTC EcoZenith även om villkoret för temperaturdifferens mellan extern bufferttank och CTC EcoZenith är uppfyllt.

Stopp diff °C 5

Antalet grader som temperaturen i extern bufferttank tillåts sjunka under angivet värde på menyrad "Laddstart °C" innan återladdning till CTC EcoZenith avbryts.

12.2.11 Inställning, Pool

Pool Till (Till/Spärrad)

Här väljs om poolen ska vara "Till" eller "Spärrad" för uppvärmning.

Pooltemp °C 22 (20...58)

På menyraden ställs önskad pooltemperatur in.

Pool diff °C 1.0 (0.2...5.0)

Här anges tillåten differens mellan stopp- och starttemperatur i poolen.

Pool prio Låg (Låg/Hög)

Här anges prioritet mellan pooluppvärmning och värmesystem. Om inställning "Låg" är vald, laddas inte poolen då spetsvärme används.

SmartGrid Blockering °C Från (Från/-1...-50)

Börvärdet för uppvärmning av poolen sänks med inställt värde när "SmartGrid Blockering" är aktiv.

SmartGrid Lågpris °C Från (Från/1...5)

Börvärdet för uppvärmning av poolen höjs med inställt värde vid energipris "Lågpris" (när "SmartGrid Lågpris" är aktiv).

Läs mer i "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning/SmartGrid".

SmartGrid Överkap. °C Från (Från/1...5)

Börvärdet för uppvärmning av poolen höjs med inställt värde vid energipris "Överkapacitet" (när "SmartGrid Överkapacitet" är aktiv).

Läs mer i "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning/SmartGrid".

Blockera pool Nej (Ja/Nej)

Funktionen används för att spärra uppvärmning av poolen externt. Menyraden visas om nedanstående punkter är uppfyllda:

- pool har anslutits (definierats) till systemet.
- en fjärrstyrningsingång har definierats för funktionen "Blockera pool".
- ett normalläge Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC) för den externa styrsignalen har definierats.


Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

Schema, Blockera pool

I denna meny schemaläggs perioder under veckans dagar då pooluppvärmning ska blockeras. Schemat återkommer vecka efter vecka. Menyraden visas om man har definierat ett "Schema" för funktionen "Blockera pool".

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.

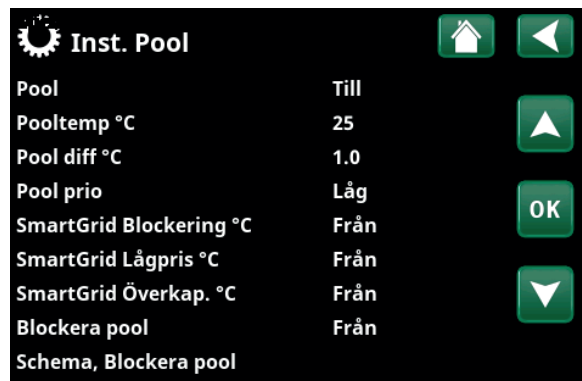

Meny "Avancerat/Inställningar/Pool".

12.2.12 Inställning, Kyla

Rumstemperatur kyla °C 25.0 (10.0...30.0)

Ställ in önskad rumstemperatur för kyla.

Fördröjning aktiv 10 (Från/1...600)

Fördröjning avser tid (minuter) innan produktion av kyla tillåts när kylbehov föreligger.

Startfördröjning 180 (Från/1...240)

I menyn bestäms fördröjningstiden (minuter) från det att kyla har blockerats (se menyraderna "Ext. blockering kyla" och "Block kyla schema") till dess att produktion av kyla tillåts igen.

Min. flödestemp. kyla °C 15 (2...30)

Lägsta temperatur på kylflödet som tillåts ut till respektive värmesystem.

Denna inställning överstyr inställt värde på menyrad "Min. framledning °C".

En 4-siffrig kod (4002) måste anges för inställning av menyn.

Max. diff. rumstemp. kyla °C 5 (0...20)

Ange hur många graders skillnad som ska tillåtas mellan kylflödets framledningstemperatur och rumstemperaturen.

En 4-siffrig kod (4002) måste anges för inställning av menyn.

SmartGrid Lågpris °C Från (Från/1...5)

Rumstemperaturens börvärde sänks med inställt värde när "SmartGrid Lågpris" är aktiv.

Menyraden visar om SmartGrid har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Läs mer i avsnitt "Fjärrstyrning/SmartGrid" i kapitel "Avancerat/Definiera".

SmartGrid Överkap. °C Från (Från/1...5)

Rumstemperaturens börvärde sänks med inställt värde när "SmartGrid Överkapacitet" är aktiv.

Menyraden visar om SmartGrid har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Läs mer i avsnitt "Fjärrstyrning/SmartGrid" i kapitel "Avancerat/Definiera".


Ext. blockering kyla Nej (Ja/Nej)

Blockering av kyla kan fjärrstyras. Funktionen kan exempelvis användas för att med hjälp av en fuktgivare stänga av kylning då risk för kondens föreligger.

Menyraden visar om nedanstående punkter är uppfyllda:

- en fjärrstyrningsingång har definierats för funktionen "Blockera kyla".
- ett normalläge Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC) för den externa styrsignalen har definierats på menyrad "Blockera kyla ext. konfig." i meny "Avancerat/Definiera/Kyla".

Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

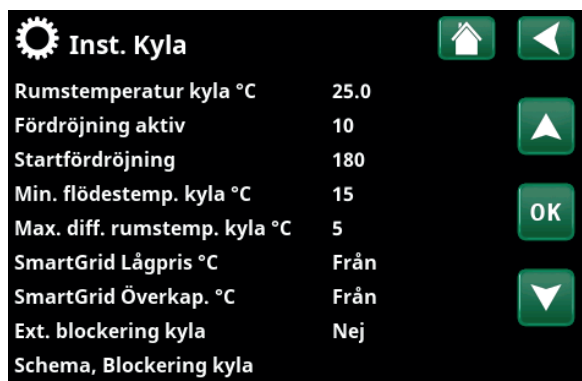

Meny "Avancerat/Inställningar/Kyla".

- En 4-siffrig kod (4002) måste anges för inställning av meny "Min. flödestemp. kyla" och "Max. diff. rumstemp. kyla".

Vid sänkning av temperatur måste eventuell kondensrisk beaktas!

- Om systemet är kondenssäkrat tillåts betydligt lägre temperatur ut på systemet. **WARNING!** Kondensbildning i huskonstruktionen kan orsaka fukt och mögelskador.

Vid osäkerhet, kontakta expert för bedömning!

Schema, Blockering kyla

I denna meny schemaläggs perioder under veckans dagar då kyla ska blockeras. Schemat återkommer vecka efter vecka.

Menyraden visar om man har definierat ett "Schema" för funktionen "Blockera kyla" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera/" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.


12.2.13 Inställningar kommunikation

Här görs inställningar för att styra produkten med ett överordnat system.



Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation".

12.2.13.1 Inställningar Ethernet

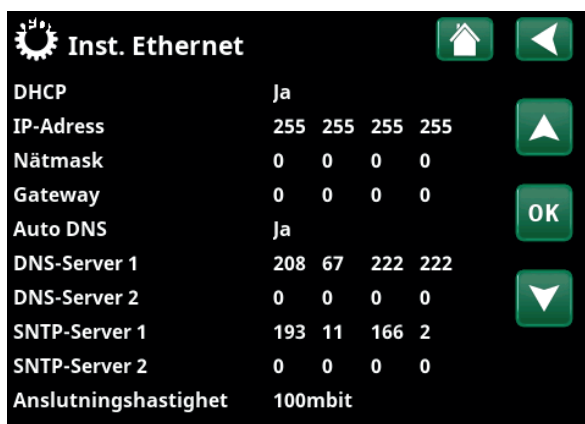

Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/Internet".

DHCP Ja (Ja/Nej)

Vid "Ja" sker automatisk anslutning till nätverk.

Vid "Nej" anges egna routerinställningar (IP-adress, Nätmask och Gateway) samt DNS-inställning.

Auto DNS Ja (Ja/Nej)

Vid "Ja" används förvalda DNS-server-inställningar. Vid "Nej" anges egna DNS-inställningar.

SNTP-server

Möjlighet att göra egna SNTP-server-inställningar.

Anslutningshastighet 100mbit


Här anges anslutningshastighet.

Fabriksinställd anslutningshastighet är 100 mbit/s.



För mer information om installation av ethernetkabel, se kapitel "Installation, Kommunikation".

12.2.13.2 Inställningar BMS

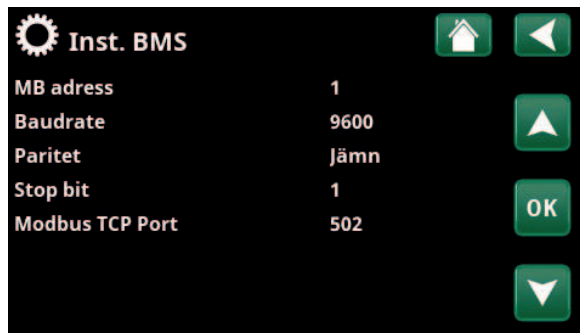

Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/BMS".

MB adress 1 (1...255)

Inställbar "1-255".

Baudrate 9600 (9600/19200)

Möjliga inställningar: "9600" eller "19200".

Paritet Jämn (Jämn/Udda/Ingen)

Möjliga inställningar: "Jämn", "Udda" eller "Ingen".

Stop bit 1 (1/2)

Möjliga inställningar: 1 eller 2.

Modbus TCP Port 502 (1...32767)

Menyraden visar om "Modbus TCP" har definierats på raden "Ethernet" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

12.2.13.3 Inställningar myUplink

Menyn används för parkoppling mot appen myUplink.



Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/myUplink".

Begär anslutningssträng genom att trycka på "Hämta anslutningssträng", bekräfta med "OK". Menyraden är klickbar om displayen är ansluten till servern.

I appen: scanna QR-koden eller ange värden för "Serie" och "Anslutningssträng".

Välj menyraderna "Ta bort användare" och/eller "Ta bort servicepartners" för att koppla bort dessa konton från systemet. Bekräfta med "OK".

12.2.13.4 Inställningar elpriser

Säkerställ att "myUplink" är valt i meny "Def. Kommunikation".

Välj "Elpriser" i meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation" för att komma till meny "Inst. Elpriser".

Inst. Elpriser		Till	
Prisstyrning			
Regioner			
Dynamisk	Ja		
Gränsvärde högt	SEK	+ 0 0 0 3 .5 0 0 0	
Gränsvärde lågt	SEK	+ 0 0 0 1 .5 0 0 0	
Standard	Högt		
Dagar i beräkning	10		
Granska data			
Offset %	0		
Bredd %	50		

Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/Elpriser" vid val "Avancerat/Definiera/Kommunikation/myUplink: Ja".

Prisstyrning Till/Från

Välj "Till" för att visa övriga menyradar i displaymeny "Inst. Elpriser".

Regioner SE01/SE02/SE03/SE04

Klicka "OK" på raden "Regioner". Om "Regioner" är definierade för det land som har valts (se meny "Avancerat/Display/Land") visas här landets elprisregioner. I annat fall visas texten "Inga regioner tillgängliga". I exemplet visas svenska elprisregioner.

Regioner	
SE01	
SE02	
SE03	
SE04	

Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/Elpriser/Regioner" vid val "Avancerat/Definiera/Kommunikation/myUplink:Ja"

Dynamisk Ja/Nej

"Ja" innebär att beräkning av elpriserna sker enligt elpraisalgoritmer som definierar priskategorierna ("Högt", "Medium" och "Lågt").

Gränsvärde högt

Ställ in det gränsvärde över vilket elpriset ska bedömas som "Högt" (i exemplet är gränsvärdet satt till 3,50 SEK). Kan användas tillsammans med dynamisk prisberäkning för att definiera ett annat prisområde som "Högt" än vad den dynamiska prisberäkningen ger.

Priser som definieras som "Högt" aktiverar funktionen "SmartGrid Blockering".

Gränsvärde lågt

Ställ in det gränsvärde under vilket elpriset ska bedömas som "Lågt" (i exemplet är gränsvärdet satt till 1,50 SEK). Kan användas tillsammans med dynamisk prisberäkning för att definiera ett annat prisområde som "Lågt" än vad den dynamiska prisberäkningen ger.

Priser som definieras som "Lågt" aktiverar funktionen "SmartGrid Lågpris".

i För mer information och exempel på Smart elprisstyrning/SmartGrid, se hemsidan [www.ctc.se/Produkt/Ladda ner](http://www.ctc.se/Produkt/Ladda%20ner).

Standard Högt/Medium/Lågt

Välj den elpriskategori som ska gälla om elpris ej kan hämtas.


Dagar i beräkning 1 (1...10)

Välj det antal dagar som den dynamiska beräkningen av elpriset ska bygga på. Eftersom den dynamiska beräkningen utgår från medelpriset per dag, så medför fler dagar i beräkningen ett stabilare och mer tillförlitligt värde.

Granska data

Klicka "OK" på raden "Granska data" för att visa en graf med elprisberäkningarna över valt tidsintervall ("Dagar i beräkning").

Grafen kan även visas genom att klicka på "Elprisikonen" i huvudmenyn för "Driftinfo" (se avsnitt "Driftinfo").

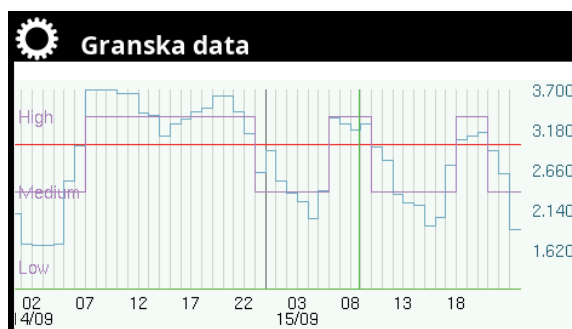

Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/Elpriser/Granska data".

Offset % 0 (0...100)

Ange kod '4003' i menyn "Avancerat/Service/Kodade inställningar/Kod" för att visa menyraden "Offset %".

Kodade inställningar	
4 0 0 3	

Meny "Avancerat/Service/Kodade inställningar/Kod".

"Offset" är gränsen mellan där elpriset bestäms som "Högt"- och "Medium" och baseras på snittpriset för det antal dagar som används i beräkningen.

Om offset ändras kommer den att flytta kurvan och formen behålls. Använd "Kurvlutning" för att ändra kurvan.

Bredd % **50 (0...200)**


Ange kod '4003' i menyn "Avancerat/Service/Kodade inställningar/Kod" för att visa menyraden "Bredd %".

"Bredd" är det vertikala prisintervall inom vilket elpriset bestäms som "Medium".

12.2.13.5 Inställningar, Effektbegränsning

Effektbegränsning kan används t. ex. om elnätsoperatören kräver kontroll av elnätets belastning. Funktionen kan begränsa kompressorns och elpatronens drifteffekt.

Tryck "OK" på menyrad "Effektbegränsning" i menyn "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/Effektbegränsning".

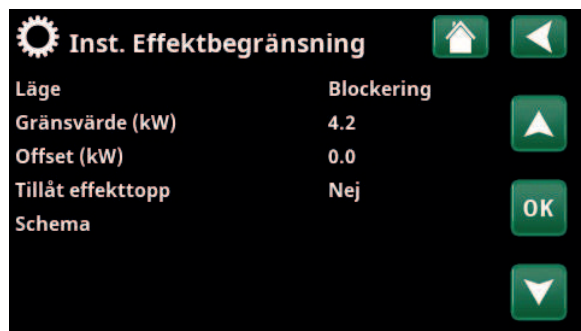

Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/Effektbegränsning".



CTC EcoLogic L/M och CTC EcoPart i600M måste ha programversion 2025-02-06 eller senare.

Läge **Blockering (Blockering/Begränsning/Från)**

Välj "Blockering" om både värmepumpen och spetsvärmen ska blockeras från att starta.

Välj "Begränsning" om värmesystemets drifteffekt ska begränsas. Ställ in "Gränsvärde" och "Offset".

Gränsvärde (kW) **4.2 (1.0...100.0)**

Välj det värde på drifteffekten som värmesystemet inte får överstiga.

Offset (kW) **0.2 (0.0...10.0)**

Avdrag från gränsvärdet utöver kompressorns och elpatronens drifteffekt.

Tillåt effekttopp

Ja (Ja/Nej)

Ange kod "4003" i menyn "Avancerat/Service/Kodade inställningar/Kod" för att visa menyraden "Tillåt effekttopp".

Välj "Ja" om värmepumpen vid uppstart tillåts att överstiga inställt gränsvärde en kort stund.

Gäller endast för modulerande värmepumpar.

Schema

Från/Till/Hämta fabriksinst.

I schemat ställs tider in för när effektbegränsningen ska vara aktiv eller inaktiv under veckodagarna. För mer information, se Kapitel "Schema".

12.2.14 Inställningar ventilation

Här görs inställningar av ventilationsprodukt CTC EcoVent.

För mer information, se "Installations- och skötselansvisningen" för CTC EcoVent.

12.2.15 Inställningar strömkännare

Menyraden visas om "Strömkännare" har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/Strömkännare".



Meny "Avancerat/Inställningar/Strömkännare".

Ange i menyn till vilka faser (L1, L2 respektive L3) som strömkännarna har anslutits.

Nere till vänster på displayen anges "Ogiltig konfigurering" till dess att L1, L2 och L3 har parats ihop med de tre strömkännarna i menyn.



Meny "Avancerat/Inställningar/Strömkännare/Automatkonfig. strömkännare".


Vid aktivering av funktionen "Automatkonfig. strömkännare" är det viktigt att ha alla större elförbrukare i huset avstängda. Se även till att reservtermostaten i produkten är avstängd.

12.2.16 Inställningar rundstyrning schema

Rundstyrning är utrustning som elleverantören kan montera för att under kortare tid koppla bort elkrävande utrustning. Kompressor och eleffekt spärras då rundstyrning är aktiv.

Menyraden visas om man har definierat ett "Schema" för funktionen "Rundstyrning".

Funktionen "Rundstyrning" kan även fjärrstyras genom

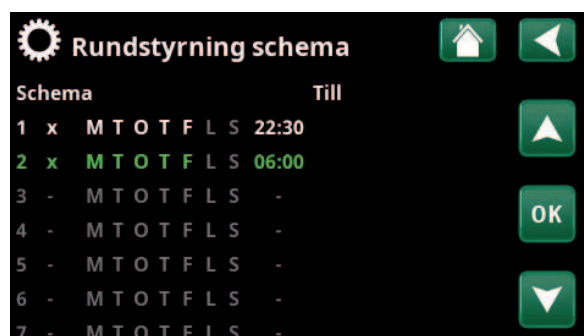

Meny "Avancerat/Inställningar/Rundstyrning".


att den "Ingång" som man har definierat för funktionen aktiveras.

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.

12.2.17 Inställningar SmartGrid Schema

I denna meny schemaläggs perioder under veckans dagar då "SmartGrid"-funktionerna ska vara aktiva. Schemat återkommer vecka efter vecka.

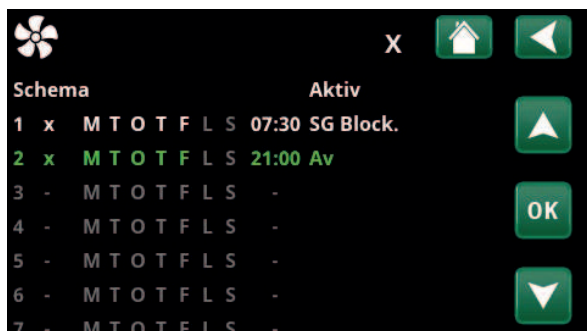

Meny "Avancerat/Inställningar/SmartGrid Schema".

"SmartGrid" kan användas för att blockera en funktion ("SG Block") eller för att åstadkomma en temperaturhöjning under perioder då energipriset är lågt ("SG Lågris") eller ("SG Överkup.").

Läget "SG Normal" kan användas för att på ett enkelt sätt frångå anläggningens samtliga SmartGrid-inställningar under vissa dagar/tider.

Menyraden "SmartGrid Schema" visas om man har definierat ett schema på raden "SmartGrid A".

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- kapitel "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning" för definiering av SmartGrid.

12.2.18 Spara mina inställningar

Här kan de egna inställningarna sparas på "Bank" 1-3 samt på USB-minne. Raden "USB" är gråmarkerad till dess att USB-stickan har installerats. På raderna visas datum och tidpunkt för sparade inställningar.

Bekräfta med "OK"-knappen.

12.2.19 Hämta mina inställningar

De sparade inställningarna kan återfås.

Bekräfta med "OK".



Meny "Avancerat/Inställningar/Hämta mina inställningar".

12.2.20 Hämta fabriksinställningar

Produkten levereras med inlagda fabriksinställningar.


Sparade inställningar på "Bank" 1-3 raderas när fabriksinställningar hämtas. Valt språk återfås.

Bekräfta med "OK".

12.3 Definiera



I "Definiera"-menyerna anges vilka komponenter och delsystem som systemet består av.

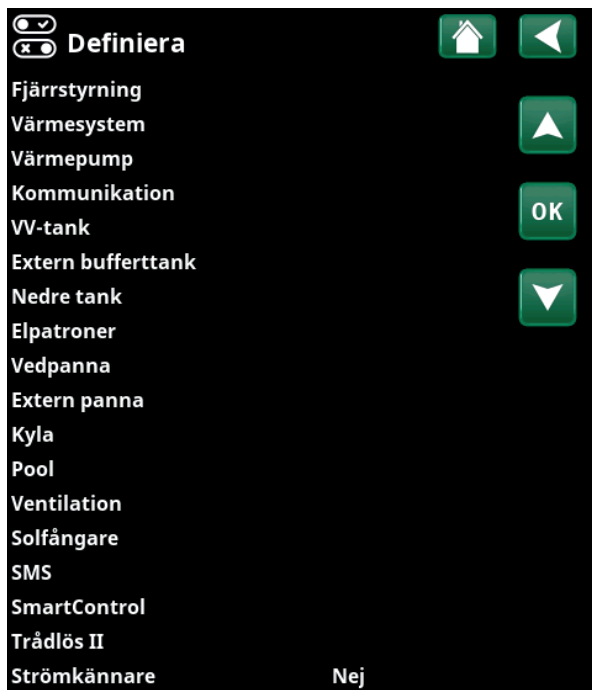

Meny "Avancerat/Definiera".

12.3.1 Definiera, Fjärrstyrning

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning" redogörs för samtliga fjärrstyrningsfunktioner; hur de ställs in och hur de används.



Del av meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Fjärrstyrningsingångarna kan aktiveras genom att ett av följande tre sätt anges i kolumnen "Ingång":

- en plint K22-K23 på reläkortet (A2) spänningssätts alternativt plint K24-K25 sluts. Det finns två 230V-ingångar och två klenspänningsportar.

Beteckning	Plintposition	Anslutningstyp
K22	A14 & A25	230V
K23	A24 & A25	230V
K24	G33 & G34	Klenspänning (<12V)
K25	G73 & G74	Klenspänning (<12V)

Tabellen visar fjärrstyrningsingångar K22-K25 på reläkortet.

- tillbehör i serien CTC SmartControl, består av trådlösa givare och styrenheter som kontrollerar signaler för temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivå.
- tillbehör i serien CTC Trådlös rumsgivare II, består av rumsenhet och basenhet som kontrollerar signaler för temperatur.
- BMS-styrning där styrsignaler skickas via BMS-interfacet.

Om man önskar att en funktion ska återkomma under veckans dagar, kan man i ett schema ställa in när funktionen ska vara aktiv/inaktiv.

12.3.1.1 Inställning av fjärrstyrningsfunktion

1. Definiera en "Ingång"

Först tilldelas den eller de funktioner som ska fjärrstyras en ingång.

I exemplet väljs plint K24 som ingång för funktionen "VS1 Värmeläge, ext.".



Meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".


2. Konfigurera funktionen

(Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC))

Bestäm ett normalläge för den externa styrsignalen; NO eller NC. Inställningen görs för aktuellt värmesystem i menyn "Avancerat/Definiera/Värmesystem".

Exempelvis kan en strömställare med två lägen anslutas till den definierade ingången.

Om knappen vid påverkan genererar en styrsignal på ingången (kretsen sluts), ska kretsen definieras som NO. När kretsen sluts och styrsignalen genereras, aktiveras i detta fall det värmeläge som har valts på raden "VS1 Värmeläge, ext.konfig." i inställningsmenyn för värmesystemet.

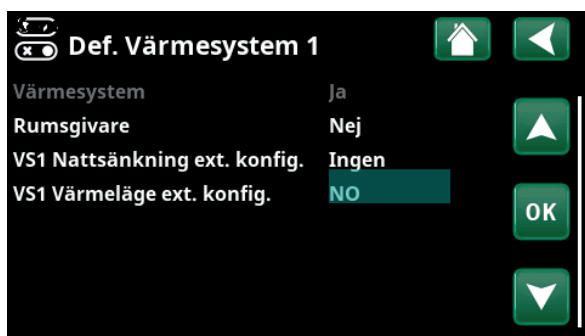

Meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem/Värmesystem 1.


3. Inställning av värmeläge

Fjärrstyrningsfunktionen "Värmeläge, ext." sätts i exemplet i läge "Från" på raden "Värmeläge, ext.". Denna inställning görs i menyn "Avancerat/Inställningar/Värmesystem".

I detta exempel är det normala värmeläget aktivt ("Till").

När ingång K24 sluts (multiknappen i exemplet genererar en styrsignal), så ändras status på värmeläget (normalläge "Till" > läge "Från").

Värmen förblir avstängd tills dess man väljer att starta uppvärmningen (normalläge "Till") genom att plint K24 öppnas (ingen signal ligger på plinten).

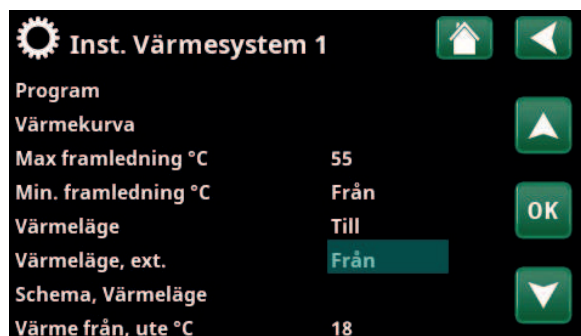

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1". Fjärrstyrningsläge "Från" blir aktivt när plint K24 sluts.

Värmeläge "Till" = Öppen plint.

Värmeläge "Från" = Sluten plint (i detta exempel).

12.3.1.2 Fjärrstyrningsfunktioner

I menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning" definieras ingångar för aktuella fjärrstyrningsfunktioner:

- plintar K22, K23, K24, K25.
- trådlöst tillbehör i serien SmartControl/Trådlös II (Kanal 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B etc till och med 7B).
- BMS digital ingång 0-7. Ange ett värde 0-255. Värdet måste åter sättas inom en halvtimme för att inställningen ska kvarstå.

Ethernet (Modbus TCP/Från)

För information om inställningar för ModbusTCP Port, se avsnitt "Kommunikation" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

Avaktivera extern styrning (Ja/Nej)

Val "Ja" innebär frånkoppling av all extern styrning av värmepumpen. Inställningar av scheman påverkas ej.

VS1- Nattsänkning*

Funktionen "Nattsänkning" kan användas för att exempelvis sänka inomhustemperaturen under natten eller under arbetstid.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)).

Inställning av schema görs från menyn "Värme/Kyla". För mer information, se avsnitt "Nattsänkning temperatur" i kapitel "Värme/Kyla".

VS1- Värmeläge, ext.*

Växlingen mellan uppvärmningssäsong och sommarsäsong kan ske vid viss utomhustemperatur (Auto) eller så kan uppvärmning vara antingen kontinuerligt "Till" eller "Från".

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)).

I meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem":


- ställ in "fjärrstyrningsläge" ("Till", "Från" eller "Auto") på raden "Värmeläge, ext."
- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "Schema, Värmeläge".

För mer information, se avsnitt "Värmesystem" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

Se även kapitel "Husets värmeinställning".



Del av meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning". Här definieras "Ingång" och "Schema".

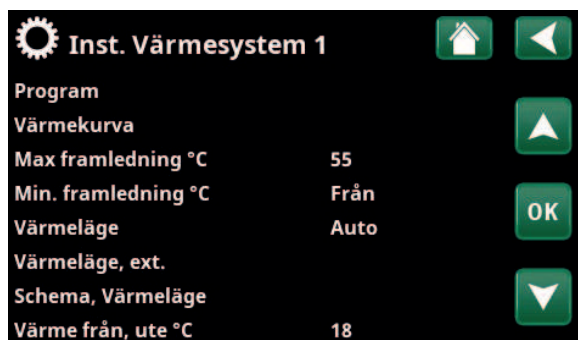

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem". På menyraden "Värmeläge, ext" ställs fjärrstyrningsläge för värmesystemet in. Gå till schema från menyraden "Schema, Värmeläge".

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC värmepumpar och 3 st samtidiga värmekretsar.

VS1- Program Ekonomi/Normal/Komfort/Anpassad

Programfunktionerna "Ekonomi", "Normal" "Komfort" och "Anpassad" kan användas för att ändra inomhustemperaturen under viss period.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)).

Inställning av schema görs från menyn "Värme/Kyla / Program".

För mer information, se avsnitt "Värmeprogram" i kapitel "Värme/Kyla".

Golvfunktion

Golvtorkningsfunktion för nybyggda fastigheter.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Schema" (Från/1...20) för fjärrstyrningsfunktionen.

För mer information och inställning av funktionen, se avsnitt "Golvfunktion" i kapitel "Inställning/ Värmesystem".

Extra varmvatten

Vid aktivering startar produktion av extra varmvatten. När aktivering upphör, produceras extra varmvatten med eftergångstid = 30 min. Stopptemperatur för extra varmvatten sätts i meny "Avancerat/Inställningar/VV-tank/VV-program".

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/VV-tank":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)).

Omedelbar start av produktion av extra varmvatten kan även göras från menyn "Varmvatten". I denna meny kan man även ställa in schema för extra varmvatten.

För mer information, se avsnitt "Extra varmvatten" i kapitel "Varmvatten".

Blockera kyla

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Kyla":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)).

I meny "Avancerat/Inställningar/Kyla":

- ställ in "fjärrstyrningsläge" ("Ja") på raden "Ext. blockering kyla".
- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "Schema, Blockering kyla".


För mer information, se avsnitt "Kyla" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

VS1 Nattsänkning ext. konfig.	Ingen
VS1 Värmeläge ext. konfig.	Ingen
Program ekonomi ext. konfig.	Ingen
Program normal ext. konfig.	Ingen
Program komfort ext. konfig.	Ingen
Program anpassad ext. konfig.	Ingen

Meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem". På menyraderna "Program ekonomi/normal/komfort/anpassad" anges normalläge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)").



Meny "Avancerat/Definiera/VV-tank". På menyraden "Extra varmvatten ext. konfig." anges normalläge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)").

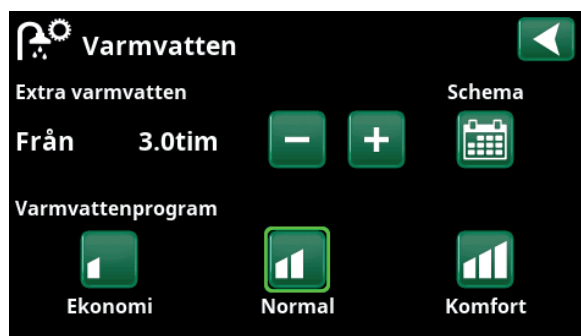

Inställning av "Extra varmvatten" i meny "Varmvatten".



Meny "Avancerat/Definiera/Kyla". På menyraden "Blockera kyla ext. konfig." anges normalläge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)").

Blockera pool

Funktionen används för att stänga av uppvärmning av poolen.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Pool":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)).

I meny "Avancerat/Inställningar/Pool":

- ställ in "fjärrstyrningsläge" ("Till") på raden "Blockera pool".
- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "Schema, Blockera pool".

För mer information, se avsnitt "Pool" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

Tariff EL

Funktionen används för att blockera elpatronen under perioder då eltaxan är högre.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Inställningar/Elpatroner":

- ställ in "fjärrstyrningsläge" ("Ja") på raden "Tariff EL".
- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "Schema, Tariff EL".

För mer information, se avsnitt "Elpatroner/Tariff EL" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

Rundstyrning

Rundstyrning är utrustning som elleverantören kan montera för att under kortare tid koppla bort elkrävande utrustning. Kompressor och eleffekt spärras då rundstyrning är aktiv.


I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange en "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Inställningar":

- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "Rundstyrning schema".

För mer information, se avsnitt "Rundstyrning schema" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

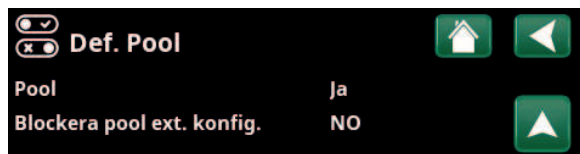

Meny "Avancerat/Definiera/Pool".

Ett läge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)") definieras i meny "Avancerat/Definiera/Pool".



Meny "Avancerat/Inställningar/Pool".

Aktivera funktionen via extern styrsignal eller ett schema.



Meny "Avancerat/Inställningar/Elpatroner".

Inställning "Tariff EL" via extern styrsignal eller ett schema.



Meny "Avancerat/Inställningar".

Inställning av schema för "Rundstyrning".

VV-cirkulation

Funktionen innebär att varmvatten tillåts cirkulera i rören mellan tappvattenkranarna och varmvattentanken, vilket säkerställer att varmvattnet är varmt när det tappas.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/VV-tank":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) på raden "VV-cirk. ext. konfig."

I meny "Avancerat/Inställningar/VV-tank":

- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "VV-cirkulation schema".

För mer information, se avsnitt "VV-tank" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

Nedre tank

Till nedre tanken producerar värmepumpen värme för värmesystemet.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Nedre tank":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO)/Normalt Stängd (NC)) på raden "Nedre tank ext. konfig."
- Gå till schemaläggning av funktionen i meny "Avancerat/Inställningar/Nedre tank".

För mer information, se avsnitt "Nedre tank" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

VP-laddning

VP-laddning innebär värmepumps-laddning till den externa bufferttanken.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Extern bufferttank":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO)/Normalt Stängd (NC)) på raden "VP-laddning ext. konfig."

I meny "Avancerat/Inställningar/Extern bufferttank":

- ställ in "fjärrstyrningsläge" ("Till") på raden "VP-laddning".
- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "VP-laddning schema".

Flöde/nivåvakt

(Från/K22-K25/Kanal 1A-7B/BMS DI0-7)

Flöde/nivåvakten ger larm på värmepumpen.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Värmepump":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) på raden "Flöde/nivåvakt".



Meny "Avancerat/Definiera/VV-tank".

Definiera ett läge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)").




Meny "Avancerat/Inställningar /Övre tank".

Inställning av schema "VV-cirkulation".




Meny "Avancerat/Definiera/Nedre tank".

Definiera ett läge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)").

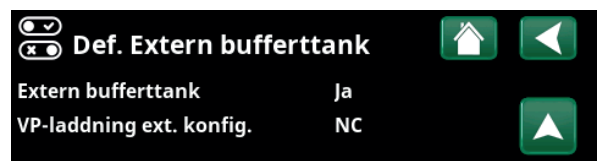


Meny "Avancerat/Definiera/ Extern bufferttank".

Definiera ett läge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)").



Meny "Avancerat/Inställningar /Extern bufferttank".

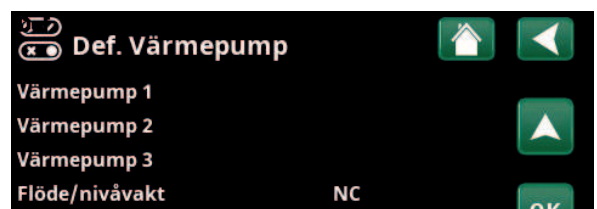

Meny "Avancerat/Definiera /Värmepump".

SmartGrid A / SmartGrid B

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

Det finns tre SmartGrid-funktioner:

- SmartGrid Lågpris
- SmartGrid Överkapacitet
- SmartGrid Blockering

Exempel "SmartGrid Lågpris" för pooluppvärmning.

I detta exempel har "SmartGrid A" respektive "SmartGrid B" tilldelats plint K22 och K23. Dessutom har SmartGrid A tilldelats "Schema #1".

I meny "Inställningar Pool" är inställt att börvärdet i poolen ska höjas med 5 °C när elpriset är lågt (när funktionen "SmartGrid Lågpris" är aktiv) samt att sänkning av börvärdet ska ske med 10 °C när elpriset är högt (när funktionen "SmartGrid Blockering" är aktiv).

SmartGrid-funktioner kan ställas in (beroende på systemkonfiguration/värmepumpsmodell) för Värmesystem inklusive Värmeprogram ekonomi, komfort och anpassad, Värmepumpar, Spetsvärme, Kyla, Pool, VV-tank, Bufferttank samt Övre- och Nedre tank.

Värmesystem 1-*

- SmartGrid Blockering (Från/Till)
- SmartGrid Lågpris °C (Från/1...5 °C)
- SmartGrid Överkap. °C (Från/1...5 °C)

Värmeprogram

-Komfort:

- SmartGrid Lågpris (Från/Till)
- SmartGrid Överkap. (Från/Till)

-Anpassad:

- SmartGrid Lågpris (Från/Till)
- SmartGrid Överkap. (Från/Till)
- SmartGrid Blockering (Från/Till)

-Ekonomi:

- SmartGrid Blockering (Från/Till)

Värmepump*

- SmartGrid Blockering VP (Ja/Nej)

Spetsvärme/Elpatron

- SmartGrid Blockering EL (Ja/Nej)
- SmartGrid Blockering Shuntventil (Ja/Nej)

Kyla

- SmartGrid Lågpris °C (Från/1...5 °C)
- SmartGrid Överkap. °C (Från/1...5 °C)

Pool

- SmartGrid Blockering °C (Från/-1...-50 °C)
- SmartGrid Lågpris °C (Från/1...50 °C)
- SmartGrid Överkap. °C (Från/1...50 °C)



Meny "Avancerat/Inställningar/Pool".

Pooltemperaturen höjs med 5 °C när funktionen "SmartGrid Lågpris" aktiveras.



Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/Program/Komfort".

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC värmepumpar och 3 st samtidiga värmekretsar.

VV-tank/Nedre tank/Övre tank

- SmartGrid Blockering °C (Från/-1...-50 °C)
- SmartGrid Lågpris °C (Från/1...30 °C)
- SmartGrid Överkap. °C (Från/1...30 °C)

Bufferttank

- SmartGrid Lågpris °C (Från/1...30 °C)
- SmartGrid Överkap. °C (Från/1...30 °C)

SmartGrid-funktionerna åstadkoms genom att man aktiverar SmartGrid-ingångarna på olika sätt enligt tabellen till höger.

För att åstadkomma SmartGrid-funktionen "SG Lågpris" som i exemplet ska plint K23 spänningssättas medan plint K22 ska förbli opåverkad.

Den höjning av pooltemperaturen som ska gälla när "SG Lågpris" aktiveras, ställs enligt exemplet in i "Inställningsmenyn" för Pool.

Alternativt kan ett schema ställas in för periodisk aktivering av SmartGrid. Se kapitel "Schema" för mer information.

Vent. Reducerad /Vent. Normal /Vent. Forcerad /Vent. Anpassad /Vent. Borta

Vid signal på respektive ventilationsfunktionens fjärrstyrningsingång, startar valt ventilationsläge och är aktivt under en halvtimme.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för aktuella ventilationsfunktioner.

Klicka på symbolen för ventilation på startsidan för att komma till meny "Ventilation", där inställningar av ventilationslägen kan göras. Därifrån kan även schema nås. Schema kan dock inte anges för ventilationsläge "Vent.Borta".

För mer information, se manualen för ventilationsprodukt CTC EcoVent.

Tariff VP (1-*)

Funktionen används för att blockera värmepumpen exempelvis under perioder då eltaxan är högre.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Värmepump":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) på raden "Tariff VP ext. konfigur".

I meny "Avancerat/Inställningar/Värmepump/Värmepump (1-)*":

- ställ in "Tariff VP" ("Till").

För mer information, se avsnitt "Värmepump" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

K22 (SG A)	K23 (SG B)	Funktion
Öppen	Öppen	Normal
Öppen	Sluten	Lågpris
Sluten	Sluten	Överkapacitet
Sluten	Öppen	Blockering



Schemat är inställt på starttid 22.30, vardagar.



Meny "Avancerat/Definiera/Värmepump".

Ett läge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)") definieras för "TariffVP ext. konfigur".

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC värmepumpar och 3 st samtidiga värmekretsar.

VP Ljudreducering (1-)*

Funktionen kan användas för att reducera kompressorvarvtalet i syfte att minska ljudbilden.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Värmepump":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) på raden "Ljudreducering ext. konfigur."

I meny "Avancerat/Inställningar/Värmepump/Värmepump 1-*":

- ställ in på raden "Ext. Ljudreducering" det värde på kompressorvarvtal som ska gälla vid fjärrstyrning.

För mer information, se avsnitt "Värmepump" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

VP Tyst läge (1-)*

Funktionen kan användas för att reducera kompressorvarvtalet och fläkthastighet i syfte att minska ljudbilden.

Gäller endast vissa luft/vatten värmepumpar.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Värmepump":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) på raden "Tyst läge ext. konfigur."

För mer information, se avsnitt "Värmepump" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

Effektbegränsning

Effektbegränsning kan används t.ex. om elnätsoperatören kräver kontroll av elnätets belastning. Funktionen kan begränsa kompressorns och elpatronens drifteffekt.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Kommunikation":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) på raden "Effektbegränsning ext. konfigur."


I meny "Avancerat/Inställningar/Effektbegränsning":

- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "Schema".

För mer information, se avsnitt "Effektbegränsning" i kapitel "Avancerat/Inställningar".



Meny "Avancerat/Definiera/Värmepump".
Ett läge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)") definieras för "Ljudreducering ext. konfigur."

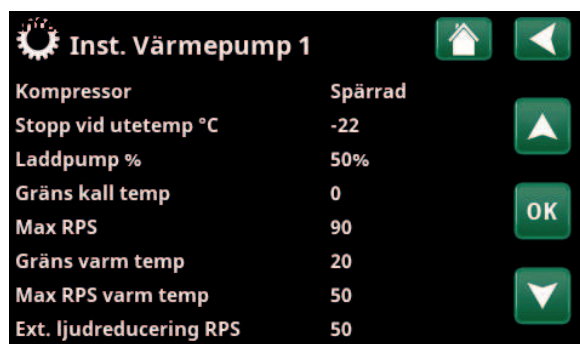

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmepump/Värmepump 1-".
Ställ in det värde på kompressorvarvtal som ska gälla vid fjärrstyrning på raden "Ext. Ljudreducering".

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC värmepumpar och 3 st samtidiga värmekretsar.

12.3.2 Definiera, Värmesystem

Värmesystem 1-* Ja (Ja/Nej)

Värmesystem 1 (VS1) är fördefinierat.

På raderna under värmesystem 1 visas övriga definierbara värmesystem.

Vilka värmesystem som visas, beror bland annat på vilka värmesystem som ingår i den Systemtyp (1-6) som har definierats.

Rumsgivare Ja (Ja/Nej/Visning)

Val "Ja" innebär att rumsgivare ska anslutas till värmesystemet.

Vid val "Visning" visas rumstemperaturen men rumsgivaren används inte för styrning.

Typ Kabel/Trådlös/Trådlös II/SmartControl

Välj om rumsgivaren för värmesystemet är fast ansluten (via kabel) eller trådlös.

- **Kabel**
Fast ansluten rumsgivare.
- **Trådlös**
Välj "Trådlös" för att ansluta CTCs trådlösa rumsgivare till värmesystemet.
Se manual "CTC Wireless room sensor" för information om hur dessa givare ska anslutas.
- **Trådlös II**
Välj "Trådlös II" för att ansluta CTCs trådlösa rumsgivare II till värmesystemet.
Se manual "CTC Wireless room sensor II" för information om hur dessa givare ska anslutas.
- **SmartControl**
CTC SmartControl är en separat serie med trådlösa tillbehör. Vid val "SmartControl" ska anslutningskanal väljas på raden under. CTC SmartControl-tillbehören ansluts till systemet i menyn "Avancerat/Definiera/SmartControl". Se separat manual för CTC SmartControl-tillbehören.

VS1- Nattsänkning ext. konfig.

Ingen (Ingen/NO/NC)

I menyn bestäms normalläget Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på inställningar av normalläget, se avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

VS1- Värmeläge ext. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC)

I menyn bestäms normalläget Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på inställningar av normalläget, se avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".



Meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem".
Markera ett värmesystem och tryck "OK" för att göra inställningar.



Meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem/Värmesystem 1".
Trådlös rumsgivare II har valts.

Program** ext. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC) **(ekonomi/normal/komfort/anpassad)

I menyn bestäms normalläget (Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC)) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på inställningar av normalläget, se avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC värmepumpar och 3 st samtidiga värmekretsar.

12.3.3 Definiera, Värmepump

Värmepump 1-* Till/Från

Markera en värmepump som ska anslutas till systemet och tryck "OK" för att göra inställningar.

Flöde/nivåvakt NC (Ingen/NC/NO)

Menyraden visar om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "Flöde/nivåvakt" i menyn "Avancerat/Definiera/Definiera Fjärrstyrning").

12.3.3.1 Definiera, Värmepump 1

Värmepump Till/Från

Välj "Till" för att ansluta värmepumpen till systemet.

Ljudreducering ext. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

Menyraden visar om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "VP Ljudreducering" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Tariff VP ext. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

Menyraden visar om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "VP Tariff" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Tyst läge ext. konfig.** NO (Ingen/NC/NO)

Menyraden visar om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "Tyst läge" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Kylventil Från (Från/Till)

Välj om kylventilen ska vara "Till" eller "Från".

12.3.4 Definiera, Kommunikation

myUplink Nej (Ja/Nej)

Välj "Ja" för att kunna ansluta till värmepumpen från appen myUplink.

Web Nej (Ja/Nej)

Välj "Ja" för anslutning till lokal webserver. Router och brandvägg mot internet krävs.

Elpriser myUplink/myUplink ext./BMS/Nej

Välj "myUplink" för att ansluta värmepumpen till appen myUplink för elprisstyrning.

Välj "myUplink ext." för att via myUplink ansluta till en extern värmestyrningsapp. Alternativet är ej implementerat för närvarande.

Välj "BMS" för att ansluta via fastighetsstyrning.

Effektbegränsning ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Menyraden visar om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "Effektbegränsning" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".



Meny "Avancerat/Definiera/Värmepump". Markera en värmepump och tryck "OK" för att göra inställningar.



Meny "Avancerat/Definiera/Värmepump/Värmepump 1".



Meny "Avancerat/Definiera/Kommunikation".

i För mer information, se kapitel "Installation Kommunikation" i denna anvisning.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC värmepumpar och 3 st samtidiga värmekretsar.

**Gäller endast vissa luft/vatten värmepumpar.

12.4 Kaskadkoppling

12.4.1 Definiera antal värmepumpar

Definiera värmepumparna: "Avancerat/Definiera/Värmepump".

Sätt de värmepumpar som anläggningen innehåller i läge "Till".




Exempel på system med tre värmepumpar.

- Gå till "Avancerat/Service/Sätt adress".


Markera "Aktuell adress", tryck OK. Tryck pil upp/ner tills aktuell värmepump visas (VP1). Tryck OK.

Markera "Ny adress", tryck OK. Tryck pil upp/ner tills aktuell adress för värmepumpen visas (VP2). Tryck OK.

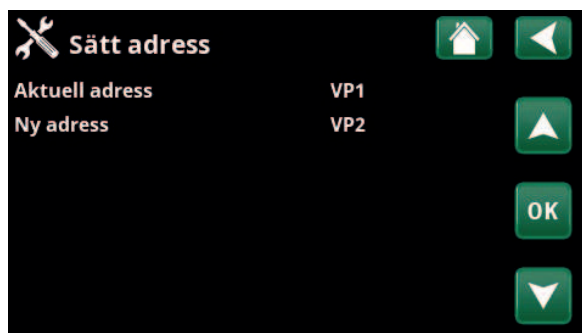


12.4.2 Numrering styrning till VP2

- Anläggningen är strömlös.

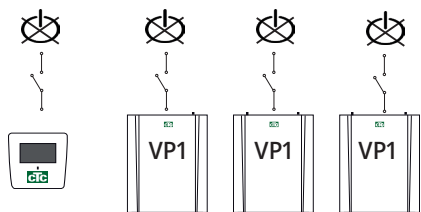


- Spänningssätt styrningen liksom den värmepump som ska numreras som värmepump 2 (VP2).

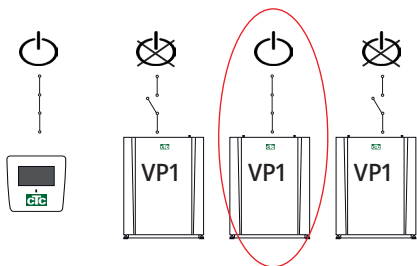

- Vänta i ca 2 minuter.

- Värmepumpen är nu numrerad till (VP2).

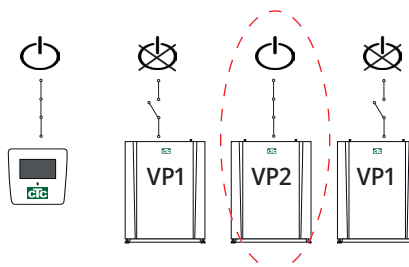


När man trycker på OK så försvinner (VP1 och VP2)* och det blir svart på rad "Aktuell adress/Ny Adress".

**I detta exempel har vi förutsatt att värmepumpen heter VP1 som den gör från fabrik. Om värmepumpen är numrerad till något annat tidigare så väljs denna beteckning.*

- Numrera nästa värmepump:

Spänningssätt nästa värmepump som ska numreras till värmepump 3 (VP3).

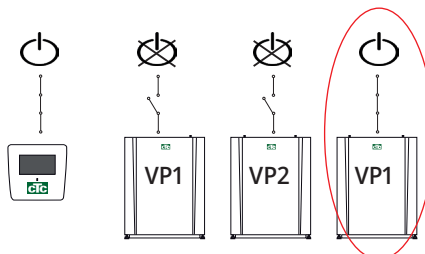

- Vänta i ca 2 minuter.

8. Gå till "Service/Sätt adress".

Markera "Aktuell adress", tryck OK. Tryck pil upp/ner tills aktuell värmepump visas (VP1). Tryck OK.

Markera "Ny adress", tryck OK. Tryck pil upp/ner tills aktuell adress för värmepump visas (VP3). Tryck OK.



9. Värmepumpen är nu numrerad till (VP3).

När man trycker på OK så försvinner (VP1 och VP3)* och det blir svart på rad "Aktuell adress/Ny adress".


**I detta exempel har vi förutsatt att värmepumpen heter VP1 som den gör från fabrik. Om värmepumpen är numrerad till något annat tidigare så väljs denna beteckning.*

10. Gör om proceduren efter det antal värmepumpar som ska numreras.

När alla värmepumpar är numrerade och spänningssatta ska de visas när man trycker på värmepumpssymbolen i meny "Driftinfo". Om någon värmepump inte visas i menyn (kommunikation med värmepumpen fallerar) kan det bero på att den inte har blivit numrerad enligt ovan.

Om man inte vet vilken beteckning värmepumpen har, kan man återställa numreringen genom att i menyn "Välj/Döp Värmepump" (se punkt 9 och 10 ovan) ange samtliga möjliga benämningar på värmepumpen, dvs man väljer och bekräftar VP1 och därefter VP2 upp till VP10 för att säkerställa att korrekt benämning anges.

Testa att respektive värmepump startar i menyn "Avancerat/ Service/Funktionstest/Värmepump".

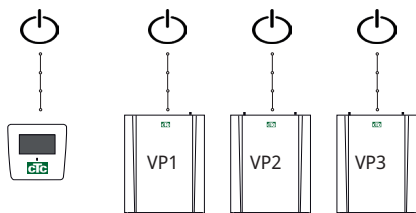

12.4.3 Värt att veta vid adressering


Fel vid sättning av adress

Värmepumpen kunde inte hittas och numreras.

Värmepumpen var inte det som den förutsattes heta.

Ej kommunikation med värmepumpen.


Kontrollera att värmepumpen är spänningssatt.

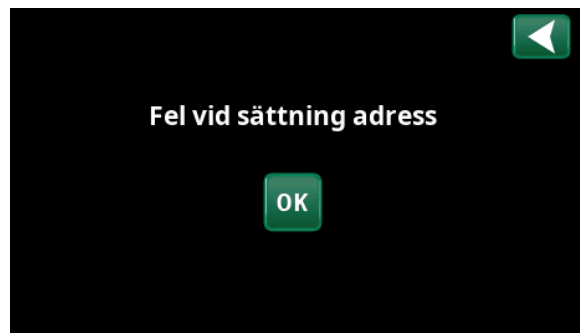

Om sättning av adress misslyckas så blir senaste värmepumpsadresser kvar. I detta exempel VP1 och VP2.

Se till att värmepumpen är spänningssatt.

Prova igen med en ny aktuell adress.

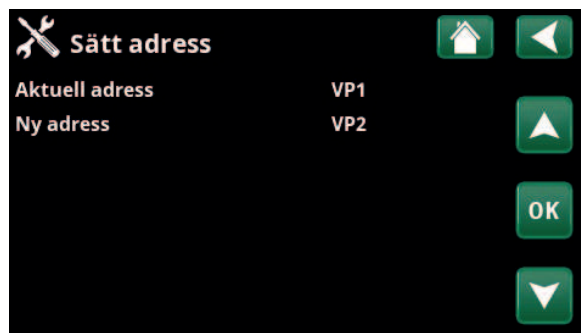

12.4.4 Definiera, VV-tank

VV-cirkulation (G40) Ja (Ja/Nej)

Ange om cirkulationspump (G40) är ansluten till varmvattenssystemet.

Extern VV-tank (B43, G41) Nej (Ja/Nej)

Ange om cirkulationspump (G41) och givare extern VV-tank (B43) är anslutna till varmvattenssystemet.

Extra varmvatten ext. konfigur. NC (Ingen/NC/NO)

I menyn bestäms normalläget Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på inställningar av normalläget, se avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

VV-cirk. ext. konfigur NO (Ingen/NC/NO)

Menyraden visas om "VV-cirkulation (G40)" har definierats enligt ovan.

I menyn bestäms normalläget Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på inställningar av normalläget, se avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".



Meny "Avancerat/Definiera/VV-tank".

12.4.5 Definiera, Extern bufferttank

Extern bufferttank Ja (Nej/Ja)

Ange om en extern bufferttank är ansluten till systemet.

VP-laddning ext. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

I menyn bestäms normalläget (Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC)) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av VP-laddning av bufferttanken.

12.4.6 Definiera, Nedre tank

Nedre tank ext. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

I menyn bestäms normalläget (Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC)) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av laddning av den nedre tanken.

12.4.7 Definiera, Elpatroner

Övre elpatron Nej (Nej/Ja)

Här väljs om övre elpatron (EL 1-3 a/b) ska vara med i driften.

Övre extra elpatron* Nej (Nej/Ja)

Här väljs om övre extra elpatron (E5) ska vara med i driften (tillbehör).

Nedre elpatron* Nej (Nej/Ja)

Här väljs om nedre elpatron (E1/E4) ska vara med i driften.

Max effekt elpatroner kW (3x400V) 18.0 (3.3...27.0)
(3x230V) 14.0 (3.5...21.0)
(1x230V) 9.0 (1.0...9.0)

Här väljs den maximala effekt som samtliga elpatroner tillsammans får ge.

Tariff EL ext. konfig. Ingen (NO/NC/Ingen)

Funktionen kan spärra elpatron vid hög eltaxa med hjälp av extern signal.

I menyn bestäms normalläget (Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC)) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på inställningar av normalläget, se avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

12.4.8 Definiera, Vedpanna

Vedpanna Nej (Nej/Ja)

Här väljs om vedpanna är installerad i systemet.


12.4.9 Definiera, Extern panna

Extern panna Nej (Nej/Ja)


Väljs om extern panna är inkopplad till systemet.

Givare extern panna Nej (Nej/Ja)

Väljs om givare i extern panna är inkopplad till systemet. Om givaren ej är installerad startar pannans laddpump samtidigt som pannan.

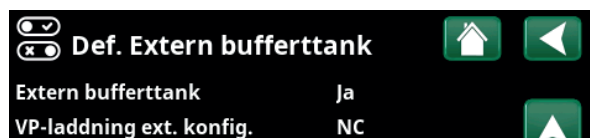


Meny "Avancerat/Definiera/Extern bufferttank".

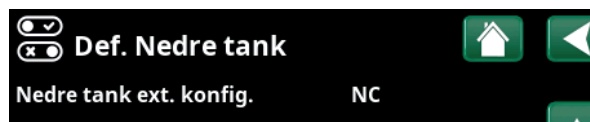

Meny "Avancerat/Definiera/Nedre tank".



Meny "Avancerat/Definiera/Elpatroner".

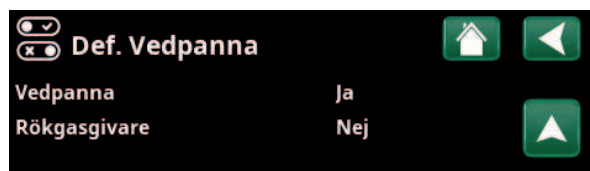

Meny "Avancerat/Definiera/Vedpanna".



Meny "Avancerat/Definiera/Extern panna".

*Menyraden visas inte för 1x230V.

12.4.10 Definiera, Kyla



Meny "Avancerat/Definiera/Kyla".

Kyla Passiv (Passiv/Nej)

Välj "Passiv" för att ansluta frikyla om cirkulationspump (G3), shuntventil Y3 samt framledningsgivare (B3) och rumsgivare (B13) är inkopplade till systemet.

Gemensam värme/kyla Nej (Ja/Nej)

"Ja" innebär att frikyla och värme distribueras i samma värmesystem.

Kondenssäkrat system Nej (Nej/Ja)

Om systemet är kondenssäkrat tillåts betydligt lägre temperatur ut på systemet. VARNING! Kondensbildning i huskonstruktionen kan orsaka fukt och mögelskador.

"Nej" innebär inställningsområde för rumstemperatur mellan 18-30 °C och "Ja" innebär inställningsområde 10-30 °C.

Vid osäkerhet, kontakta expertis för bedömning!

Rumsgivare Ja (Ja/Nej/Visning)

Val "Ja" innebär att rumsgivare ska anslutas till värmesystemet.

Vid val "Visning" visas rumstemperaturen men rumsgivaren används inte för styrning.

! Rumsgivare ska alltid användas i den del av fastigheten som ska kylas då det är rumsgivaren som avgör/styr kylkapaciteten.

Typ Kabel/Trådlös/Trådlös II/SmartControl

Välj om rumsgivaren för värmesystemet är fast ansluten (via kabel) eller trådlös.

- **Kabel**
Fast ansluten rumsgivare.
- **Trådlös**
Välj "Trådlös" för att ansluta CTCs trådlösa rumsgivare till värmesystemet.
Se manual "CTC Wireless room sensor" för information om hur dessa givare ska anslutas.

- **Trådlös II**
Välj "Trådlös II" för att ansluta CTCs trådlösa rumsgivare II till värmesystemet.
Se manual "CTC Wireless room sensor II" för information om hur dessa givare ska anslutas.

- **SmartControl**
CTC SmartControl är en separat serie med trådlösa tillbehör. Vid val "SmartControl" ska anslutningskanal väljas på raden under. CTC SmartControl-tillbehören ansluts till systemet i menyn "Avancerat/Definiera/SmartControl". Se separat manual för CTC SmartControl-tillbehören.

Blockera kyla ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Menyraden visas om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "Blockera kyla" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Funktionen kan användas för att med hjälp av en fuktgivare stänga av kylning då risk för kondens föreligger.

I menyn bestäms normalläget (Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC)) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på inställningar av normalläget, se avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

12.4.11 Definiera, Pool

Pool **Nej (Ja/Nej)**

Välj "Ja" för att ansluta pool om cirkulationspumpar (G50) och (G51) samt poolgivare (B50) är inkopplade till systemet.

Blockera pool ext. konfig. **NO (Ingen/NC/NO)**

Menyraden visar om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "Blockera pool" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

I menyn bestäms normalläget Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på inställningar av normalläget, se avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".



Meny "Avancerat/Definiera/Pool".

12.4.12 Definiera, Ventilation

Ventilation **EcoVent 2x (EcoVent 2x/Nej)**

Här definieras om ventilationsprodukten CTC EcoVent ska anslutas till systemet.

I menyerna nedan bestäms normalläget (Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC)) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen. Menyraden visar för de funktioner för vilka man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning.

Vent. red. ext. konfig. **Ingen (Ingen/NC/NO)**

Inställning ventilationsläge "Reducerad".

Vent. norm. ext. konfig. **Ingen (Ingen/NC/NO)**

Inställning ventilationsläge "Normal".

Vent. forc. ext. konfig. **Ingen (Ingen/NC/NO)**


Inställning ventilationsläge "Forcerad".

Vent. anp. ext. konfig. **Ingen (Ingen/NC/NO)**

Inställning ventilationsläge "Anpassad".

För exempel på inställning av normalläget, se avsnitt "Def. fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

Se även "Installations- och skötselanvisningen" för CTC EcoVent.

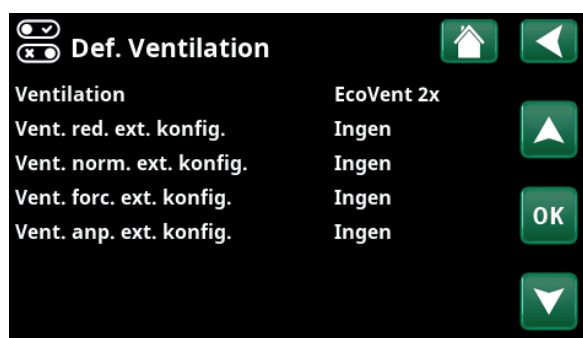

Meny "Avancerat/Definiera/Ventilation".

12.4.13 Definiera, Solfångare

Solfångare **Nej (Ja/Nej)**

Ange "Ja" för att ansluta solfångare om cirkulationspump (G30) samt givare solfångare In (B30) och givare solfångare Ut (B31) är inkopplade till systemet.

Typ **Endast VV**

Ange om solvärmern ska tillföras:


- CTC EcoZeniths solslinga ("Slinga").
- extern värmväxlare ("Växlare"). Används vid en större installation av solfångare.

Vakuum **Nej (Ja/Nej)**

Ange om solfångarna är vakuum- eller plana solfångare.


Återladdning borrhål (Y31/G31) **Nej (Ja/Nej)**

Det finns möjlighet att återladda borrhålet med energi från solfångarna när ordinarie värme- och varmvattenbehov är tillgodosett.

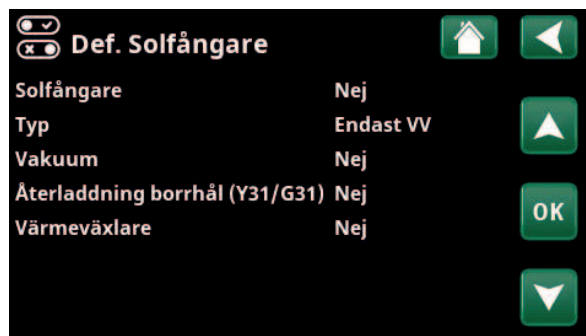

Meny "Avancerat/Definiera/Solfångare".

12.4.14 Definiera SMS

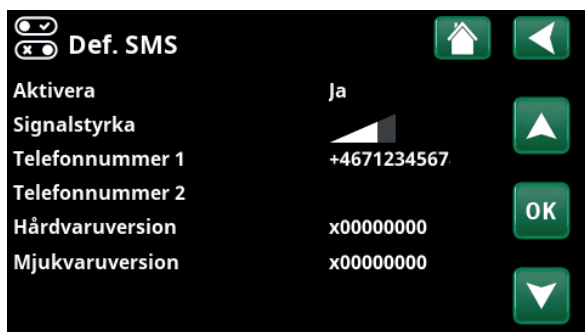

Meny "Avancerat/Definiera/SMS".

Aktivera Nej (Ja/Nej)

Vid val "Ja", visas menyerna nedan:

Signalstyrka

Här visas signalnivån för mottagningen.

Telefonnummer 1

Här visas det först aktiverade telefonnumret.

Telefonnummer 2

Här visas det andra aktiverade telefonnumret.

Hårdvaruversion

Här visas hårdvaruversion i SMS-tillbehöret.


Mjukvaruversion

Här visas mjukvaruversion i SMS-tillbehöret.

OBS! För mer information om SMS-funktionen, se Installations- och skötselavvisningen för "CTC SMS".

12.4.15 Definiera SmartControl

CTC SmartControl är en separat serie med trådlösa tillbehör.

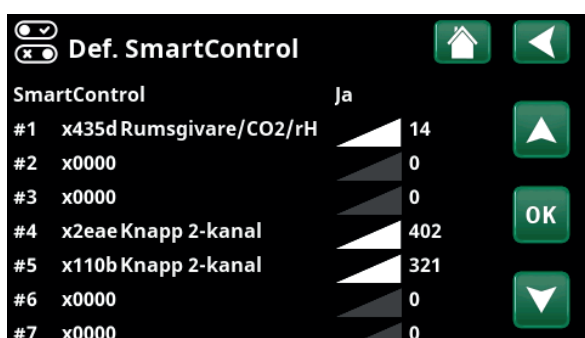

Meny "Avancerat/Definiera/SmartControl".

SmartControl Nej (Ja/Nej)

Vid val "Ja" kan CTC SmartControl-tillbehör anslutas till värmesystemet. Se anslutningsförfarandet i separat manual för CTC SmartControl-tillbehören.

12.4.16 Definiera Trådlös II

CTC Trådlös rumsgivare II är en separat serie med trådlösa tillbehör.



Meny "Avancerat/Definiera/Trådlös II".

Trådlös II Nej (Ja/Nej)

Vid val "Ja" kan CTC Trådlösa rumsgivare II-tillbehör anslutas till värmesystemet. Se anslutningsförfarandet i separat manual för CTC Trådlös rumsgivare II-tillbehören.

12.4.17 Definiera, Strömkännare

Strömkännare Nej (Ja/Nej)


Välj "Ja" om strömkännare ska anslutas till systemet.

För mer information, se avsnitt "Strömkännare" i kapitel "Avancerat/Inställningar".



12.5 Service

! OBS! Denna meny är endast till för installatören.

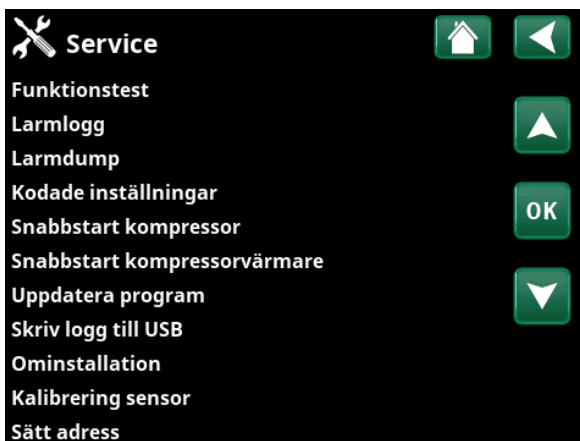

Meny "Avancerat/Service".

12.5.1 Funktionstest

I denna meny kan installatören testa inkoppling och funktion av separata komponenter i värmesystemet. När denna meny aktiveras stoppas alla styrfunktioner; det enda skydd mot felaktiga driftfall är tryckgivarna och elpatronens överhettningsskydd. Värmepumpen återgår till normal drift efter 10 minuters inaktivitet eller när man lämnar menyn "Funktionstest". När menyn öppnas, stoppas all automatik och test kan utföras.

i När man lämnar menyn återgår värmepumpen till normal drift.



Meny "Avancerat/Service/Funktionstest".

12.5.1.1 Värmesystem*


Om flera värmesystem är installerade, syns samtliga här.

Shuntventil (1-) **Stänger (Öppnar/Stänger)**
Öppnar och stänger respektive shuntventil.

Radiatorpump (1-) **Från (Till/Från)**
Startar och stoppar respektive radiatorpump.

Diod rumsgivare **Från (Till/Från)**

Här kan rumsgivarnas larmfunktioner kontrolleras. Vid aktivering lyser respektive rumsgivares röda diod med ett fast sken.

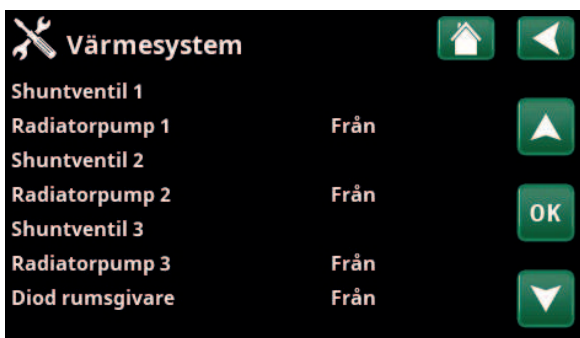

Meny "Avancerat/Service/Funktionstest/Värmesystem".

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC värmepumpar och 3 st samtidiga värmekretsar.

12.5.1.2 Värmepump*

Välj vilken värmepump (1-*) som ska funktionstestas.

VP kompressor Från (Till/Från)

Vid funktionstest av kompressor är brinepump och laddpump också i drift för att kompressorn inte ska lösa ut på sina tryckvakter.

VP brinepump/Fläkt Från (Från/Till)

Funktionstest brinepump eller fläkt (luft/vatten VP).

VP laddpump Från (Från/1...100)

Funktionstest laddpump 0-100 %.

Manuell avfrostning Från (Från/Till)

Vid funktionstest av "Manuell avfrostning" kommer en avfrostningscykel att göras på luft/vatten värmepumpen. Avfrostningen kan ej stoppas då den påbörjats utan kommer fullfölja hela avfrostningsprogrammet.

Kompressorvärmare Från (Från/Till)

Funktionstest kompressorvärmare.

Värmare kondensorskål Från (Från/Till)

Funktionstest av kondensorskålens värmare.

Värmekabel Från (Från/Till)

Funktionstest värmekabel.

4-vägsventil (Y11) Från (Från/Till)

Funktionstest 4-vägsventil (Y11). Finns monterad på luft/vatten VP.

Exp.ventil /2 % 0 (0...100)

Funktionstest expansionsventil. Menyraden visas beroende på värmepumpsmodell.

12.5.1.3 Ventiler

Följande ventiler funktionstestas i denna meny:

Växventil (Y21) Ner (Upp/Ner)

12.5.1.4 Elpatroner

Här testas anslutna elpatroner med till-/frånslag.

Elpatron L1A/B Från (Från/Låg/Hög/Låg+Hög)

Elpatron L2A/B Från (Från/Låg/Hög/Låg+Hög)

Elpatron L3A/B Från (Från/Låg/Hög/Låg+Hög)

Övre extra elpatron Från (Från/Till)

Nedre elpatron Från (Från/Låg/Hög/Låg+Hög)



Meny "Avancerat/Service/Funktionstest/Värmepump".



Meny "Avancerat/Service/Funktionstest/Värmepump/Värmepump1".



Meny "Avancerat/Service/Funktionstest/Ventiler".



Meny "Avancerat/Service/Funktionstest/Elpatroner".

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC värmepumpar och 3 st samtidiga värmekretsar.

12.5.1.5 VV-cirkulation/Sol/Pool

I denna meny funktionstestas följande pumpar/ventiler:

VV-cirkulationspump (G40) Till (Till/Från)

Slår "Till" och "Från" cirkulationspumpen.

VV-tank pump (G41) Till (Till/Från)

Slår "Till" och "Från" cirkulationspumpen.

Pump, solfångare (G30) 0 (0...100 %)

Testar cirkulationspumpen upp till fullt varvtal.

Solfångare, värmepump (G32) 0 (0...100 %)

Testar värmepumpen upp till fullt varvtal.

Återladdning borrhål (Y31/G31) Från (Till/Från)

Testar växelventil (Y31) och värmepump (G31).

Poolpumpar/Ventil (G50, G51) Från (Till/Från)

Testar poolpumpar (G50, G51).

12.5.1.6 Extern bufferttank

I denna meny funktionstestas den externa bufferttanken.

Pump till tank (G43) Från (Från/Till)

Slår "Till" och "Från" cirkulationspumpen.

Pump från tank (G45) Från (Från/Till)

Slår "Till" och "Från" cirkulationspumpen.

Växelventil (Y40) Övre tank/Nedre tank

Testar växlingsfunktionen mellan övre/nedre tank.

12.5.1.7 Vedpanna

I denna meny funktionstestas vedpannan.

Vedpanna Från (Från/Till)

Slår "Till" och "Från" vedpannan.

12.5.1.8 Extern panna

I denna meny funktionstestas den externa pannan.

Extern panna Från (Från/Till)

Slår "Till" och "Från" extern panna.


Laddpump Från (Från/Till)

Slår "Till" och "Från" externa pannans laddpump.

12.5.1.9 Ventilation

Tappvarmvattenpump (G5) 0 (0...100 %)

I denna meny funktionstestas Tappvarmvattenpumpen (G5).

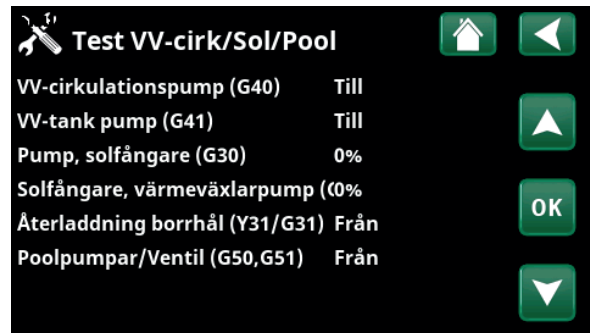

Meny "Avancerat / Service / Funktionstest / VV-cirkulation / Sol / Pool".



Meny "Avancerat / Service / Funktionstest / Extern bufferttank".

12.5.2 Larmlogg

I larmloggen kan upp till 500 larm visas samtidigt.

Ett larm som återkommer inom en timme ignoreras för att inte fylla loggen.



Menyer "Avancerat/Service/Larmlogg".

Klicka på en larmrad för att se mer information om ett larm.


Om det är ett "givarlarm", så kommer ett givarvärde från när larmet triggades att visas nere på sidan för vidare felsökning.

Vid larm relaterade till värmepumpen kan värden visas från givare för tryck (HT, LT), temperatur (ÖH=Överhettning) samt ström (I).

! OBS! Inloggning i Fabriksinställning kodad får endast ske av behörig servicetekniker. Allvarliga driftstörningar och fel på produkten kan uppstå om värden ändras utan behörighet. Observera att garantivillkoren i sådana fall inte gäller.

12.5.3 Larmdump


Exportera de larm som visas i larmloggen till ett USB-minne. En bank kan utgöras av ett eller flera larm samt vissa värden före och efter det att larmet utlöstes.

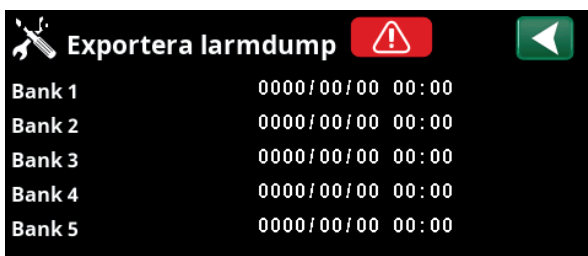

Meny "Avancerat/Service/Larmdump".

12.5.4 Kodade inställningar

Denna meny är avsedd för tillverkarens drift- och larmgränser. En 4-siffrig kod måste anges för att kunna ändra dessa gränser. Det går dock utan kod att titta på vad som ingår i menyn.

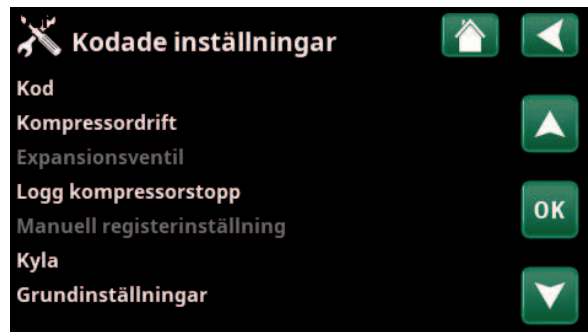

Meny "Avancerat/Service/Kodade inställningar".

12.5.5 Snabbstart kompressor


Fördröjningstid hindrar normalt kompressorstart tidigare än 10 min efter kompressorstopp. Även vid strömavbrott, eller första gången produkten startas, aktiveras fördröjningen. Denna funktion skyndar på detta förlopp. För "Systemtyp" 1-3 gäller att gradminutsunderskottet sätts till det värde som startar samtliga värmepumpar.

12.5.6 Snabbstart kompressorvärmare

Funktionen startar förvärmaren till kompressorn som skyndar på förloppet att få kompressorn startklar.

Gäller endast i kombination med CTC EcoAir 700M.

12.5.7 Uppdatera program

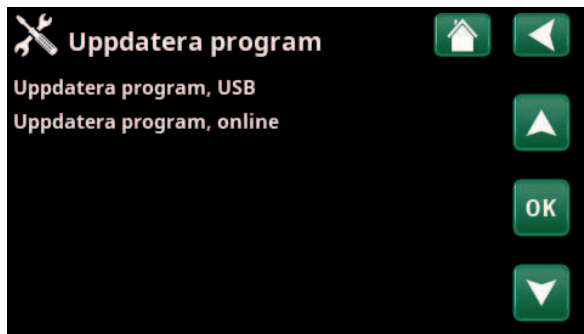

Meny "Avancerat/Service/Uppdatera program".

Displayens programvara kan antingen uppdateras via USB-minne eller "online". Raderna är gråmarkerade till dess USB-minnet har installerats eller internet har anslutits.

Bekräfta uppladdningen genom att klicka på OK.

Inställningarna behålls vid uppdatering men eventuella nya fabriksvärden skrivs över de gamla.

i Produkten måste vara registrerad i myUplink för att nya mjukvaruuppdateringar ska bli tillgängliga för nedladdning.

! OBS! Spänningen till produkten får under inga omständigheter brytas under uppdateringen.

! OBS! Bryt strömmen och starta alltid om produkten efter programuppdatering!
 ● Det kan ta flera minuter innan displayen kommunicerat klart efter omstart.


12.5.8 Skriv logg till USB

Avsett för servicetekniker. Här kan man spara loggade värden till ett USB-minne.

12.5.9 Ominstallation

Detta kommando startar installationssekvensen på nytt. Bekräfta först att du vill ominstallera för att komma till installationsguiden, se kapitel "Installationsguide" och "Första start".

12.5.10 Kalibrering sensor

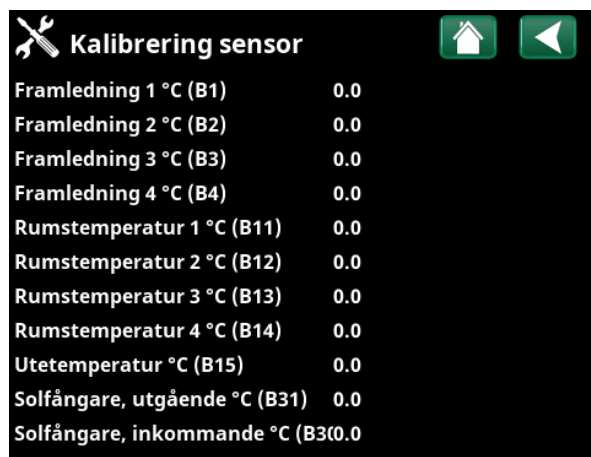

Meny "Avancerat/Service/Kalibrering sensor".

Framledning 1 °C (B1)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerig av framledningsgivare (B1).	
Framledning 2 °C (B2)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerig av framledningsgivare (B2).	
Framledning 3 °C (B3)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerig av framledningsgivare (B3).	
Framledning 4 °C (B4)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerig av framledningsgivare (B4).	
Rumstemperatur 1 °C (B11)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerig av rumsgivare (B11).	
Rumstemperatur 2 °C (B12)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerig av rumsgivare (B12).	
Rumstemperatur 3 °C (B13)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerig av rumsgivare (B13).	
Rumstemperatur 4 °C (B14)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerig av rumsgivare (B14).	
Utetemperatur °C (B15)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerig av utegivare (B15).	
Solfångare, utgående °C	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerig av temperaturgivare för solfångarnas utgående temperatur.	
Solfångare, inkommande °C	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerig av temperaturgivare för solfångarnas inkommande temperatur.	

12.5.11 Sätt adress

I denna meny kan värmepumpar och expansionskort adresseras.



Meny "Avancerat/Service/Sätt adress".

Felmeddelande "Ogiltig konfigurerig" visas om samma värmepump anges på raderna "Aktuell adress" och "Ny adress", så som visas i menybilden till höger.

Aktuell adress (VP1...VP10, EXP1, EXP2)

Ange värmepumpens eller expansionskortets aktuella adress.

Ny adress (VP1...VP10, EXP1, EXP2)

Ange den adress som värmepumpen eller expansionskortet ska få.

13. Parameterlista CTC EcoZenith i555

	Fabriksvärde
Värmesystem	
Program Ekonomi	-
Rumstemp. ändring °C	-2.0
Eftergångstid, min	30
Program Komfort	-
Rumstemp. ändring °C	2.0
Eftergångstid, min	30
Max framledning °C	55
Min framledning °C	Från
Värmeläge	Auto
Värme från, ute °C	18
Värme från, tid (min)	120
Värme till, tid (min)	120
Nattsänkning ned till °C	5
Rumstemp. sänks nattsänkning °C	-2
Rumstemp. sänks semester	-2
Frامل. sänks nattsänkning °C	-3
Frامل. sänks semester °C	-3
Reglera rumstemp (min.)	Från
Larm låg rumstemp. °C	5
SmartGrid Lågpris °C	Från
SmartGrid Överkap. °C	Från
SmartGrid Blockering	Från
Golvfunktion läge	Från
Golvfunktion temp °C	25
Golvfunktion läge	Från
Värmepumpar	
Fördröjning mellan VP	30
Fördröjn. framledningstemp. (sek.)	180
Prio Luft/Vatten °C	7
SmartGrid Blockering VP	Nej
Avfrostning värme temp min m	10
Avfrostning värme temp max m	10
Avfrostning värme temp min °C	10
Avfrostning värme temp max °C	-10
Värmepump 1-	
Kompressor	Spärrad
Stopp vid utetem °C	-22
Laddpump %	50
Gräns kall temp	0
Max RPS	120*
Gräns varm temp	20
Max RPS varm temp	50

	Fabriksvärde
Ext. Ljudreducering RPS	50
Kompressor stopp vid brine °C	-5
Brinepump	Auto
Tariff VP	Nej
Frikyla brinepump Till	Ja
Max. matningsström A	13/16/20*
Felsäkert läge VP-relä	0
Funktion VP-relä	-
Elpatroner	
Övre elpatron kW	9.0*
Nedre elpatron kW	9.0*
Nedre elpatron °C	30
Fördröjning shuntventil	180
Huvudsäkring A	20
Omv.faktor strömkännare	1
Tariff EL	Nej
SmartGrid Blockering EL	Nej
SmartGrid Blockering shuntventil	Nej
Övre tank	
VV-program	Ekonomi/ Normal/ Komfort
-Stoptemp VP °C	50/55/58
-Extra varmvatten stoptemp °C	60
Start/stopp diff °C	5
Maxtid övre tank (min)	20
Maxtid nedre tank (min)	40
Min. temp °C	45
Spetsvärme övre tank °C	55
Periodisk höjning VV, dagar	14
Periodisk höjning VV, °C	65
Periodisk höjning VV, tid (min)	Från
Max temp diff avbryt VV °C	3
Stopp VV diff max °C	3
Drifttid VV-cirk.	4
Periodtid VV-cirk.	15
Diff start extern VV-tank	5
SmartGrid Blockering °C	Från
SmartGrid Lågpris °C	Från
SmartGrid Överkap. °C	Från
Tid Extra VV Fjärrstyrning (min)	0.0

*Värdet kan variera beroende på värmepumpsmodell.

Fabriksvärde	
Nedre tank	
Tank max °C	55
Tank min °C	30
Diff tank/framledning °C	0
Start/Stopp diff tank °C	5
Börvärde schema °C	50
SmartGrid Lågpris °C	Från
SmartGrid Överkap. °C	Från
Solfångare	
dTmax sol °C	7
dTmin sol °C	3
Min varvtal pump %	30
Max nedre tank °C	85
Max brinetemp °C	18
dTmax borrhål °C	60
dTmin borrhål °C	30
Soltest tank (min)	4
Testintervall min	30
Vinterläge	Nej
Flöde l/mln	6.0
Skydd kollektor	
Max temp °C	120
Nödkylning	Ja
Återkylning	Nej
Återkylning till temp °C	70
Frys skydd	Nej
Frys skydd °C	-25
Återkylning stopp fördröj. (min)	10
Vedpanna	
Start vid rökgas °C	100
Start panntemp °C	65
Panntemp hyst °C	10
Blockering VP	Nej
Fördröjn. buffert återladdn.	Från
Extern panna	
Ext panna diff °C	5
Minsta temp ext. panna °C	30
Fördröjn. cirk. pump (min)	0
Fördröjn. stopp ext. panna	0
Prioritering	Hög
Fördröjn. prio låg	120
Extern bufferttank	
dT nedre ext °C	7
dT start övre °C	7
dT stopp övre °C	3
Laddstart nedre °C	80

Fabriksvärde	
dT start nedre °C	7
dT stopp nedre °C	3
dT börvärde nedre °C	7
VP-laddning	Från
Blockera laddning	Ja
Laddtemperatur °C	60
Laddstart °C	20
Stoppdiff °C	5
Pool	
Pool	Spärrad
Pool temp °C	22
Pool diff °C	1.0
Pool prio °C	Låg
SmartGrid Blockering °C	Från
SmartGrid Lågpris °C	Från
SmartGrid Överkap. °C	Från
Blockera pool	Nej
Kyla	
Rumstemperatur kyla °C	25.0
Fördröjning aktiv	10
Startfördröjning	180
Min. flödestemp. kyla °C	15
Max. diff. rumstemp. kyla °C	5
SmartGrid Lågpris °C	Från
SmartGrid Överkap. °C	Från
Ext. blockering kyla	Nej
Effektbegränsning	
Läge	Blockering
Gränsvärde (kW)	4.2
Offset (kW)	0.2
Tillåt effekttopp	Ja
Schema	
Kommunikation	
Internet	
DHCP	Ja
Auto DNS	Ja
SNTP-server	
Anslutningshastighet	100mbit
BMS	
MB adress	1
Baudrate	9600
Paritet	Jämn
Stop bit	1
Modbus TCP Port	502
Elpriser	

14. Drift och skötsel

När din nya CTC EcoZenith blivit installerad bör installatören och du tillsammans kontrollera att anläggningen är i fullgott skick. Låt installatören visa dig strömställare, regleranordningar, säkringar etc, så att du vet hur anläggningen fungerar och ska skötas. Lufta radiatorerna efter cirka tre dagars drift och fyll på mer vatten vid behov.

CTC EcoZenith i555 Pro

CTC EcoZenith är förberedd att anslutas till CTC värmepump, vedpanna, annan spetspanna, solvärme, passiv kyla, borrhållsladdning och pool. CTC EcoZenith arbetar helt automatiskt. Styrsystemet kopplar in extra tillskottsvärme då det behövs, anpassar sig till vedeldning då det sker, ställer om sig till sommar drift osv. Mer detaljerad beskrivning om hur CTC EcoZenith är uppbyggd och fungerar finns i kapitlet "CTC EcoZeniths funktion".

Säkerhetsventil för tank och värmesystem

Kontrollera regelbundet att monterad ventil fungerar genom att manuellt vrida ventiltratten. Kontrollera att det kommer vatten ur spilledningen. Utloppet från spilledningen måste alltid vara öppet. Varning! Hett vatten kan droppa från säkerhetsventilen.

Avtappning

Tanken ska vara strömlös vid avtappning. Avtappningsventilen är bipackad och kan monteras direkt på någon av de nedre anslutningarna om sådan finns ledig alternativt på lågt placerat rör. Vid avtappning av hela systemet ska shuntventilen stå fullt öppen, det vill säga vriden maximalt moturs. Luft måste tillföras vid slutet system.

Driftuppehåll

Produkten stängs av med säkerhetsbrytaren. Om vattnet riskerar att frysa ska allt vatten tappas ur tank och värmesystem. Varmvattenslingorna, som innehåller cirka elva liter, töms genom att föra ner en slang längst ner i kallvattenanslutningarna och sedan tappa ur genom hävertverkan.

Belastningsvakt

CTC EcoZenith har en belastningsvakt som mäter ström upp till 100A. Om anläggningen monteras med strömkännare sker en ständig övervakning av att husets huvudsäkringar inte överbelastas. Om så skulle ske, kopplas elsteg bort från elpatronen/-erna.

Shuntventil

Shuntventilen manövreras automatiskt från styrsystemet så att rätt temperatur, oberoende av årstid, når värmesystemet. Du kan dock själv vid felfall påverka ventilen genom att dra ut rattan på motorn och vrida moturs för att öka temperaturen, eller medurs för att minska temperaturen.



Glöm ej att återställa shuntmotorn till automatiskt läge genom att skjuta in rattan igen.

Rumsgivaren

Rumsgivare, som alltid bör installeras (upp till 3 st rumsgivare kan anslutas), ser hela tiden till att det blir rätt och jämn temperatur i rummet. För att den ska kunna ge rätt signaler till styrningen ska radiatortermostater alltid vara helt öppna i det utrymme där rumsgivaren är placerad. Justera alltid in systemet med alla radiatortermostater helt öppna. Efter några dagar kan termostaterna regleras individuellt i de olika rummen.

Du kan välja drift utan rumsgivare i menyn "Avancerat/Definiera/Värmesystem 1, 2 och 3/Rumsgivare: Nej". Detta kan göras om rumsgivaren är svårplacerad, om man har fler lägenheter, om golvvärmesystem har separata rumsgivare eller vid eldning i braskamin eller öppen spis. Larmdioden på rumsgivaren fungerar dock som vanligt. Eldas sporadiskt i braskamin eller öppen spis kan eldningen påverka rumsgivaren att dra ner temperaturen till radiatorerna. Då kan det bli kallt i rummen i andra delar av huset. Rumsgivaren kan då tillfälligt väljas bort under eldningen. CTC EcoZenith ger då värme till radiatorerna enligt inställd värmekurva se kapitlet "Husets värmekurva". Radiatortermostaterna stryps i den del av huset där eldning sker.

"Sommarkällarvärme"

Ofta vill man ha en viss grundvärme i källare/gillestuga/badrum även under sommaren, för att undvika rå och fuktig luft. CTC EcoZenith sköter detta genom att minsta tillåtna framledningstemperatur ställs in på en lämplig temperatur (15-65 °C). Se under menyn "Avancerat/Inställningar/Värmesystem 1, 2 och 3/Min framledn °C". Detta innebär att temperaturen ut till radiatorerna inte underskrider en vald temperatur, till exempel 30 °C. För att det ska fungera krävs att fungerande radiatortermostater eller avstängningsventiler finns i resten av huset. Dessa stryker då bort värmen i övriga fastigheten. Funktionen kan också användas till badrummets golvvärme då varma golv önskas på sommaren.

Nattsänkning

Med nattsänkning finns möjlighet att automatiskt variera temperaturen i huset under dygnet, veckans alla dagar. Mer information finns i kapitlet "Detaljbeskrivning menyer/Nattsänkning".

15. Felsökning

CTC EcoZenith i555 Pro är konstruerad för att ge tillförlitlig drift och hög komfort samt dessutom ha en lång livslängd. Här får du olika tips som kan vara till hjälp och vägledning vid eventuella driftstörningar.

Om fel uppstår ska du alltid ta kontakt med den installatör som utfört installationen. Om denne i sin tur bedömer att det rör sig om ett material- eller fabriktionsfel, tar installatören kontakt med CTC för kontroll och åtgärd av skadan. Ange alltid produktens tillverkningsnummer.

Värmesystemet

Om inte inställd rumstemperatur erhålls, kontrollera:

- Att värmesystemet är rätt justerat och väl fungerande. Att radiatortermostater är öppna och att radiatorerna är jämnvarma. Känn på hela radiatorns yta. Lufta radiatorerna.

Har du inte radiatortermostater på övervåningen, kan du behöva montera sådana.

- Att CTC EcoZenith i555 Pro är i drift och inga felmeddelanden visas.
- Att tillräcklig effekt installerats. Öka eventuellt.
- Att produkten inte är ställd i läge "Max. framledning °C" med för lågt värde.
- Att tillräckligt högt värde på "Kurvlutning" valts. Öka vid behov. Mer om detta i kapitlet "Husets värmekurva" Se även avsnitt "Avancerat/Inställningar/Värmesystem 1, 2 och 3".
- Att inte temperatursänkning är felaktigt inställd.
- Att shuntventilen på CTC EcoZenith inte står i manuellt läge.

Om värmen inte är jämn, kontrollera:

- Att rumsgivarens placering är representativ för huset.
- Att radiatortermostater inte stör rumsgivaren.
- Att inte andra värmekällor/köldbällor stör rumsgivaren.
- Att shuntventilen på CTC EcoZenith inte står i manuellt läge.

Vid fel på utegivare/rumsgivare

Om fel uppstår på utomhusgivare simuleras en utomhustemperatur på -5 °C för att huset inte skall bli utkyllt. Larm visas i displayfönstret. Om fel uppstår på rumsgivare går CTC EcoZenith automatiskt över i drift enligt inställd kurva. Larm visas i displayfönstret.

Undvik att placera rumsgivaren i närheten av trapphus, på grund av ojämn luftcirkulation.

Återställning vid larm

Du återställer larmet genom att trycka på återställningsknappen på displayen. Om flera larm uppstått visas dessa efter varandra. Ett kvarvarande fel kan inte återställas utan att först ha åtgärdats. Vissa larm återställs automatiskt om felet upphör.

Belastningsvakt (skydd för huvudsäkringar)

CTC EcoZenith i555 Pro har en belastningsvakt inbyggd. Om anläggningen installeras med strömkännare (medföljer) sker en ständig övervakning av att husets huvudsäkringar inte överbelastas. Om så skulle ske, kopplas elsteg bort från värmepumpen. Vid stort värmebehov i kombination med till exempel enfasig motorvärmare, spis, tvättmaskin eller torktumlare, kan effekten i värmepumpen vara begränsad. Det kan innebära att varken temperaturen på värmen eller varmvatten blir tillräcklig.

Om värmepumpen är begränsad visas detta i klartext i displayen som "[I012] Hög elförbrukning, reducerad el". Rådgör med elinstallatören att säkringstorleken är rätt eller att de tre faserna i huset är jämnt belastade.

Ljudproblem

Ljud som uppkommer vid snabba tryckskillnader i tappvattensystemet kan förekomma. Dessa beror på tryckstötter som uppstår då exempelvis engreppsblandare av äldre modell stängs av hastigt. Detta är inget fel på CTC EcoZenith och löses enkelt genom att byta till blandare med så kallad mjukstängande funktion. Vid missljud från hårt stängande disk- och tvättmaskiner kan detta åtgärdas med en tryckslagsdämpare. En tryckslagsdämpare kan även vara ett alternativ till mjukstängande tappvattenkranar. Att minimera tryckstötter är fördelaktigt för hela tappvattensystemet i fastigheten!

Om skvalande ljud hörs från produkten, kontrollera att den är ordentligt avluftad. Avlufta via produktens säkerhetsventil eller monterad avluftare, så att eventuell luft kan evakueras. Fyll vid behov på mer vatten, så att rätt tryck uppnås. Om fenomenet upprepar sig, låt en fackman kontrollera orsaken.

Glöm inte att även radiatorerna kan behöva avluftas.

15.1 Informationstexter

Informationstexter visas på displayen i förekommande fall, och är avsedda att informera om olika driftlägen.



[I013] Startfördröjning

Kompressorn tillåts inte starta för snabbt då den stannat, normalt minst tio minuter.

[I002] VS1 Värme från

[I005] VS2 Värme från

[I006] VS3 Värme från

[I007] VS4 Värme från

Visar för respektive värmesystem att produkten är i sommar drift, inget behov av värme utan enbart varmvatten.

[I011] Rundstyrning

Visar att rundstyrning är aktiv. Rundstyrning är en utrustning som elleverantören kan montera för att under kortare tid koppla bort elkrävande utrustning. Kompressor och eleffekt spärras då rundstyrning är aktiv.

[I008] Tariff VP från

Visar att tariff har stängt av värmepumpen.

[I010] Tariff EL från

Visar att tariff har stängt av elpatronerna.

[I009] Kompressor spärrad

Kompressorn är vald att vara avstängd, t ex innan borrning eller grävning för kollektorslingor utförts. Produkten levereras med avstängd kompressor. Valet sker i meny "Avancerat/Inställningar/Värmepump".

[I012] Hög elförbrukning, reducerad el

- Husets huvudsäkringar riskerar att överbelastas t ex på grund av att flera effektkrävande apparater används samtidigt. Produkten reducerar elpatronens eleffekt under tiden.
- 2h max 6kW. Elektriska värmeelement är begränsade till 6 kW under 2 timmar efter att strömmen har slagits på. Texten visas om det krävs >6 kW under produktens första 2 timmars drift. Detta gäller efter ett strömavbrott eller en ny installation.

[I021] VS1 Värmeläge fjärrstyrning

[I022] VS2 Värmeläge fjärrstyrning

[I023] VS3 Värmeläge fjärrstyrning

Fjärrstyrningen påverkar om värmen ska vara på eller av. Om värmen är avstängd så visas även informationen "Värme från värmesystem 1/2/3".

[I017] SmartGrid: Blockering

[I019] SmartGrid: Lågpris

[I018] SmartGrid: Överkapacitet

Produkten påverkas utifrån av "SmartGrid". Se även "Definiera/Fjärrstyrning/SmartGrid".

[I030] Driver block underspänning

Värmepumpen har stannat på grund av för låg nätspänning. Produkten kommer att göra ett nytt startförsök.

[I031] Driver block larm

Värmepumpen har stannat på grund av driverfel; exempelvis överspänning eller för hög temperatur. Produkten kommer att göra ett nytt startförsök.

[I050] Effektbegränsning

Visar att effektbegränsning är aktiverad.

15.2 Larmtexter



Vid fel på exempelvis en givare sker larm. Displayen visar en text med information om felet. Vid larm blinkar även displayens och rumsgivarens LED.

Du återställer larmet genom att trycka på "Återställ larm" på displayen. Om flera larm uppstått visas dessa efter varandra. Ett kvarvarande fel kan inte återställas utan att först ha åtgärdats. Vissa larm återställs automatiskt om felet upphör.

Larmtext	Beskrivning
[E055] Fel fasföljd	Kompressormotorn i ansluten värmepump måste gå på rätt håll. Värmepumpen kontrollerar att faserna är korrekt anslutna, om inte så utlöses larm. Då måste två av faserna till värmepumpen skiftas. Spänningen till värmepumpen måste brytas för att återställa detta fel. Felet uppträder i regel endast vid installation.
[Exxx] givare	Vid fel på, ej ansluten, kortsluten givare samt värde utanför givarens mätområde visas larm. Om det är en givare som är viktig för systemets drift stoppas värmepumpens kompressor. Då måste återställning ske manuellt efter åtgärd. För givare nedan återställs larmet automatiskt efter åtgärd: <ul style="list-style-type: none"> [E002] Givare, extern panna (B9) [E007] Givare, bufferttank (B6) [E012] Givare, VV-tank (B5) [E016] Givare, solfångare in (B30) [E017] Givare, solfångare in (B31) [E019] Givare pool (B50) [E020] Rök-gassensor (B8) [E030] Givare, ute (B15) [E031] Framledningsgivare 1 (B1) [E032] Framledningsgivare 2 (B2) [E033] Framledningsgivare 3 (B3) [E064] Givare, retur (B7) [E074] Rumsgivare 1 (B11) [E075] Rumsgivare 2 (B12) [E076] Rumsgivare 3 (B13) [E079] Givare, solfångare (B33) [E120] Givare, extern panna (B17) [E141] Givare, extern bufferttank övre (B41) [E142] Givare, extern bufferttank nedre (B42) [E143] Givare, extern VV-tank (B43) samt för värmepumpar 1-3 <ul style="list-style-type: none"> [E003] Givare, brine in [E005] Givare, brine ut [E028] Givare, VP in [E029] Givare, VP ut [E036] Givare, högt tryck [E037] Givare, hetgas [E043] Givare, lågt tryck [E080] Givare, suggas
[E057] Motorskydd hög ström	Hög ström har detekterats till kompressorn. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.

Larmtext	Beskrivning
[E058] Motorskydd låg ström	Låg ström har detekterats till kompressorn. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel kontakta din installatör.
[E035] Pressostat högtryck	Köldmediesystemets högtrycksvakt har löst ut. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer igen. Vid återkommande fel kontakta din installatör.
[E041] Låg brinetemp	Inkommande temperatur på köldbärare (brine) från borrhål/markslinga är för låg. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer igen. Vid återkommande fel kontakta din installatör för kontroll av dimensioneringen av den kalla sidan.
[E040] Lågt brineflöde	Lågt brineflöde beror oftast på att luft finns i kollektorsystemet, speciellt direkt efter installationen. Alltför långa kollektorer kan också vara en orsak. Kontrollera även att brinepumpen står på hastighet 3. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer igen. Kontrollera även installerat brinefilter. Vid återkommande fel – kontakta din installatör.
[E063] Komm.fel reläkort	Text visas då Displaykortet (A1) ej kan kommunicera med Reläkortet. (A2)
[E027] Komm.fel VP	Text visas då Displaykortet (A1) ej kan kommunicera med VP-styrkort (A5).
[E056] Komm.fel motorskydd	Text visas då VP-styrkort (A5) ej kan kommunicera med motorskyddet. (A4)
[E044] Stopp, hög kompr temp	Text visas vid hög kompressortemperatur. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E045] Stopp, låg förångning	Text visas vid låg förångningstemperatur. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E046] Stopp, hög förångning	Text visas vid hög förångningstemperatur. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E047] Stopp, låg suggas exp. ventil	Text visas vid låg suggastemperatur. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E048] Stopp, låg förångning exp.ventil	Text visas vid låg förångningstemperatur expansionsventil. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E049] Stopp, hög förångning exp.ventil	Text visas vid hög förångningstemperatur expansionsventil. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E050] Stopp, låg överhettning exp.ventil	Text visas vid låg överhettningstemperatur för expansionsventil. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E013] EVO från	Text visas vid fel på expansionsventilstyrningen.
[E052] Fas 1 saknas	Text visas vid fasbortfall.
[E053] Fas 2 saknas	
[E054] Fas 3 saknas	
[E010] Kompressortyp?	Text visas om information om kompressortyp saknas. Kontakta din installatör.
[E026] Värmepump	Text visas om värmepumpen befinner sig i larmtillstånd. Kontakta din installatör.
[E061] Maxtermostat	Om pannan har lagrats extremt kallt kan maxtermostaten ha löst ut. Den återställer du genom att trycka in knappen på elskåpet bakom fronten. Kontrollera alltid att maxtermostaten inte är utlöst vid installation.
[E001] Frysrisk	Larm för att temperaturen på utgående vatten från värmepumpen (VP ut) är för låg vid avfrostning. Vattenvolymen i systemet kan vara för liten. Flödet kan vara för lågt. (Gäller CTC EcoAir)
[E163] Avfrostning max tidsperiod	Värmepumpen har inte hunnit slutföra avfrostningen inom maxtiden. Säkerställ att eventuell is på förångaren har försvunnit.
[E087] Driver	Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer.
[E088] Driver: 1 -	Vid återkommande fel, kontakta din installatör och meddela ev nummer på felkod.
[E109] Driver: 29	Driverfel
[E117] Driver: Offline	Kommunikationsfel. Värmepumpens ellåda och driver kommunicerar ej.

15.3 Kritiska larm - Frysrisk



[E135] Frysrisk (efter fyra larm visas nytt larm [E218]).

[E211] Frysrisk lågt flöde (efter fyra larm visas nytt larm [E219]).

[E216] Temp diff flöde (efter fyra larm visas nytt larm [E220]).

[E217] Flöde laddpump (efter fyra larm visas nytt larm [E221]).

Om ett kritiskt larm visas i displayen ska det åtgärdas enligt nedan. Bekräfta larmet genom att ange kod 4005 i displaymeny "Avancerat/Service/Kodade inställningar/Kod".

OBS! De kritiska larmen kan kvitteras tre gånger med kod (4005). **Efter fyra larm blockeras värmepumpen;** kontakta installatör. Efter ett års driftstid utan larm, nollställs de kritiska larmen.

[E135] Frysrisk

Gäller samtliga luft/vattenvärmepumpar.

Larmvillkor

Om temperaturen på vattnet som går ut från värmepumpen (VP ut) blir lägre än 15 °C vid avfrostning eller om det är mer än 15 °C i diff på VP in och VP ut i mer än 20 sekunder.

Möjlig orsak

- För låg systemtemperatur och/eller för lågt flöde.
- Om givarna (VP in och VP ut) inte visar rätt värde kan larm [E135] skapas. Kontrollera temperaturerna med en extern termometer.

Åtgärd

- Säkerställ minst 25 °C på värmesystemets returledning under en avfrostningsperiod. Vid lägre temperatur, kontakta installatör.
- Komplettera med volymtank.
- Kontrollera cirkulationspump, smutsfilter, rörsystem och rördimension för att säkerställa flödeskrav.
- Kontrollera givare (VP in och VP ut) och byt vid behov.

[E211] Frysrisk lågt flöde

Gäller CTC EcoAir 600M med tillbehöret "Flödessensor" installerat samt CTC EcoAir 700M.

Larmvillkor

Flödet understiger 10 l/min (CTC EcoAir 610M/614M/708M/712M) eller 15 l/min (CTC EcoAir 622M/720M) under avfrostning i mer än 30 sekunder.

Möjlig orsak

- För låg systemtemperatur och/eller för lågt flöde.

Åtgärd

- Kontrollera cirkulationspump, smutsfilter, rörsystem, rördimension och flödesgivare för att säkerställa flödeskrav.

[E216] Temp diff flöde

Gäller CTC EcoAir 600M/700M.

Larmvillkor

Differensen mellan VP in och VP ut överstiger 12 °C i värmedrift i mer än 15 minuter.

Möjlig orsak

- För låg systemtemperatur och/eller för lågt flöde.

Åtgärd

- Kontrollera smutsfilter, rörsystem samt hastighetsinställning på cirkulationspump för att säkerställa flödeskrav.
- Kontrollera givare (VP in och VP ut) och byt vid behov.

[E217] Flöde laddpump

Gäller CTC EcoAir 400.

Larmvillkor

Laddpumpshastigheten överstiger 70 % under värmedrift i mer än 30 minuter.

Möjlig orsak

- För låg systemtemperatur och/eller för lågt flöde.

Åtgärd

- Kontrollera smutsfilter, rörsystem samt hastighetsinställning på cirkulationspump för att säkerställa flödeskrav.

Kritiska larm vid kyl drift

Om de kritiska larmen visas under kyl drift är det en indikation på att grundflödet är inställt för lågt. Åtgärdas genom att kontrollera och ställa upp grundflödet.

Om ljudet från cirkulationspumpen upplevs störande vid konstant upp- och nervarning ska grundflödet ställas högre.

16. Transport, avemballering och montering

Denna del är till för dig som ansvarar för en eller flera av de nödvändiga installationerna för att CTC EcoZenith i555 Pro ska fungera så som fastighetsägaren önskar. Ta dig tid att gå igenom funktioner och inställningar med fastighetsägaren samt svara på eventuella frågor. Både CTC EcoZenith i555 Pro och du tjänar på att brukaren har helt klart för sig hur anläggningen fungerar och ska skötas.

16.1 Transport

Transportera produkten till uppställningsplatsen innan emballaget tas av.

Hantera CTC EcoZenith i555 Pro på något av följande sätt:

- Gaffeltruck.
- Lyftögla som monterats i muff i mitten på CTC EcoZenith i555 Pro's ovansida.
- Lyftband runt pallan. OBS! Kan enbart användas med emballaget på.
- Tänk på att produkten har hög tyngdpunkt och bör hanteras varsamt.

! Produkten skall
lagerhållas och
transporteras stående.


16.2 Avemballering

När CTC EcoZenith i555 Pro står intill uppställningsplatsen kan emballaget tas av. Kontrollera att produkten inte blivit skadad under transporten. Anmäl eventuella transportskadador till speditören.


16.3 Montering av bakre isolering och plasttak

Innan CTC EcoZenith i555 Pro ställs intill vägg eller i ett hörn för rör- och elanslutning bör de bakre isoleringarna och plasttaket monteras. Dessa delar levereras i ett eget kolli och monteringen av dem underlättas om det finns utrymme runt produkten.

Börja med vänster bakre isolering. Vrid ut isoleringen och för sedan in isoleringen innanför flikarna i frontisoleringen och vrid in mot tanken. Gör samma sak för höger bakre isolering. Observera att höger bakre isolering behöver vridas ut ganska mycket för att enkelt hamna innanför flikarna.

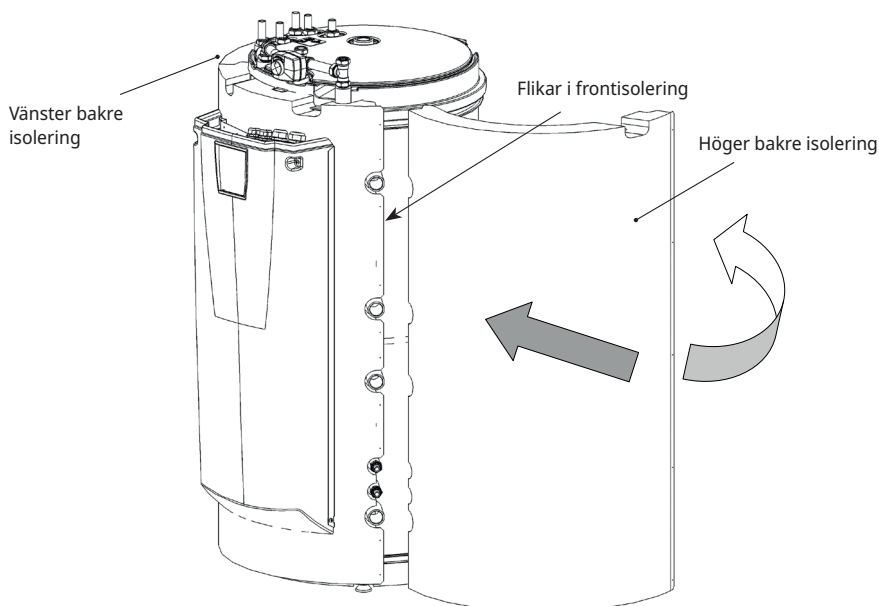


När de bakre isoleringarna kommit på plats kan spännband användas för att få isoleringsdelarna tätt intill tanken. Fäst isoleringsdelarna till varandra med hjälp av medföljande grafitgrå skruvar (25st). Skruvpositionerna är förborrade.

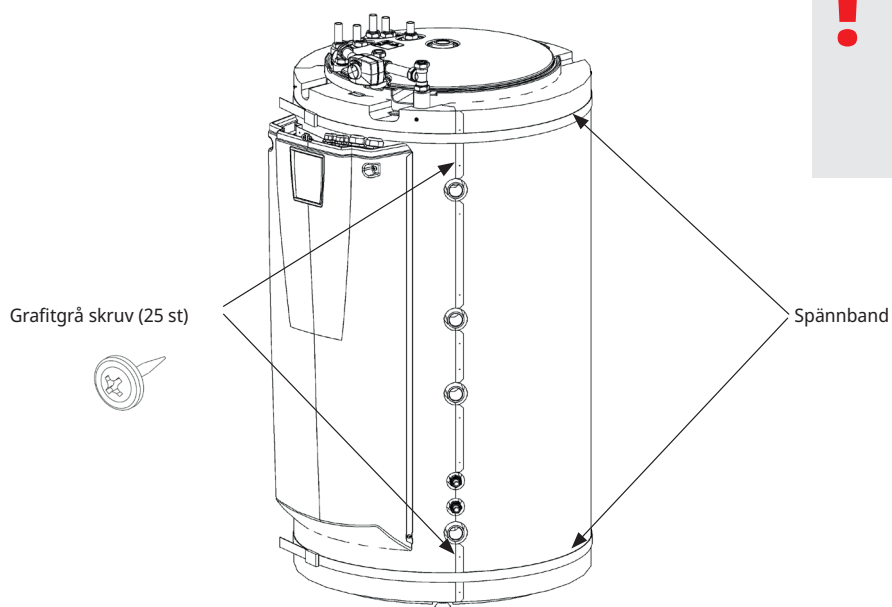

! Tänk på att spännband kan repa ytan på isoleringsdelarna. Använd en bit kartong eller liknande för att skydda.

Fäll över plasttaket framifrån och bak för att komma under ställdonet till shuntventilen. Montera medföljande zinkgrå skruvar (4st) i de förborrade hålen. Var noggrann med att få en rak linje mellan plasttaket och fronten.

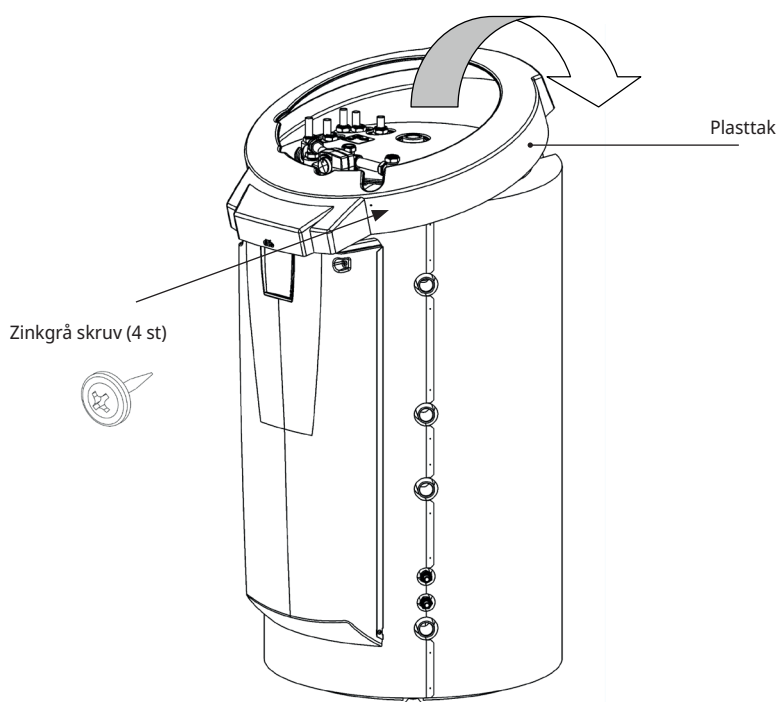


17. Komponentförteckning

01. CTC EcoZenith i555 Pro övre tank
02. CTC EcoZenith i555 Pro nedre tank
03. Vedpanna
04. Extern panna (pellets, olja, gas, el, annat)
05. Plattvärmväxlare solvärme
06. Bufferttank 1
07. Bufferttank 2
08. Värmesystem 1
09. Värmesystem 2
10. Värmesystem 3
11. Kamflänslinga sol
12. Laddningsutrustning extern bufferttank
13. Extern varmvattentank
14. Plattvärmväxlare pool
15. Pool
16. Vätska/vatten värmepump (CTC EcoPart)
17. Solfångare (plan eller vakuum)
18. Plattvärmväxlare, återladdning borrhål
19. Laddutrustning, till exempel Laddomat 21
20. Backventil, varmvattensystem
21. Elektrisk avstängningsventil, värmesystem 1
22. Backventil, varmvattensystem
23. Backventil, varmvattensystem
24. Backventil, solvärme
25. Backventil, värmepump 1
26. Backventil, värmepump 2
27. Backventil, värmepump 3
28. Reglerventil, varmvattensystem
29. Reglerventil, varmvattensystem
30. Reglerventil, varmvattensystem
31. Växelventil manuell, extern vv-tank
32. Blandningsventil, varmvattensystem
34. Backventil, varmvattensystem
35. Backventil, varmvattensystem
36. Backventil, brine-/köldbärarsystem
37. Växlare passiv kyla (CTC EcoComfort)
38. Backventil passiv kyla
39. Rör till golvkyla/fläktkonvektor
40. Fläktkonvektor
41. Backventil, lågt tryckfall (enbart vid passiv kyla)
VP 1. Värmepump 1
VP 2. Värmepump 2
VP 3. Värmepump 3
E1/E4. Elpatron nedre tank
EL 1-3 a/b. Elpatron övre tank 1
E5. Elpatron övre tank 2

B1. Givare, framledning värmesystem 1
B2. Givare, framledning värmesystem 2
B3. Givare, framledning värmesystem 3. Alt: Givare, framledning CTC EcoComfort (frikyla)
B5. Givare, tank övre
B6. Givare, nedre tank
B7. Givare, radiatorretur
B8. Givare, rökgas vedpanna
B9. Givare, vedpanna
B11. Rumsgivare 1
B12. Rumsgivare 2
B13. Rumsgivare 3 Alt: Rumsgivare, CTC EcoComfort (passiv kyla)
B15. Givare, utomhus
B17. Givare, extern panna
B30. Givare, retur solfångare
B31. Givare, framledning solfångare
B33. Givare, solslinga
B41. Givare, extern bufferttank övre
B42. Givare, extern bufferttank nedre
B43. Givare, extern varmvattentank
B50. Givare, pool
G1. Cirkulationspump, värmesystem 1
G2. Cirkulationspump, värmesystem 2
G3. Cirkulationspump, värmesystem 3 Alt: Cirkulationspump, CTC EcoComfort
G6. Cirkulationspump, rökgasstyrd
G11. Cirkulationspump, värmepump 1
G12. Cirkulationspump, värmepump 2
G13. Cirkulationspump, värmepump 3
G14. Cirk.pump inbyggd i tillbehöret CTC EcoComfort
G30. Cirkulationspump, solfångare
G31. Cirkulationspump, återladdning borrhål
G32. Cirkulationspump, plattvärmväxlare solvärme
G40. Cirkulationspump, VVC
G41. Cirkulationspump, extern varmvattentank
G43. Cirkulationspump, laddning extern bufferttank
G44. Cirkulationspump, extern panna
G45. Cirkulationspump, urladdning extern bufferttank
G50/G51. Cirkulationspump, pool och pool-laddning
Y1. Shuntventil bivalent, värmesystem 1
Y2. Shuntventil, värmesystem 2
Y3. Shuntventil, värmesystem 3
Y21. Växelventil, värmepump in
Y22. Växelventil, värmepump ut
Y31. Växelventil, återladdning borrhål
Y40. Växelventil, laddning/urladdning bufferttank

18. Principschema

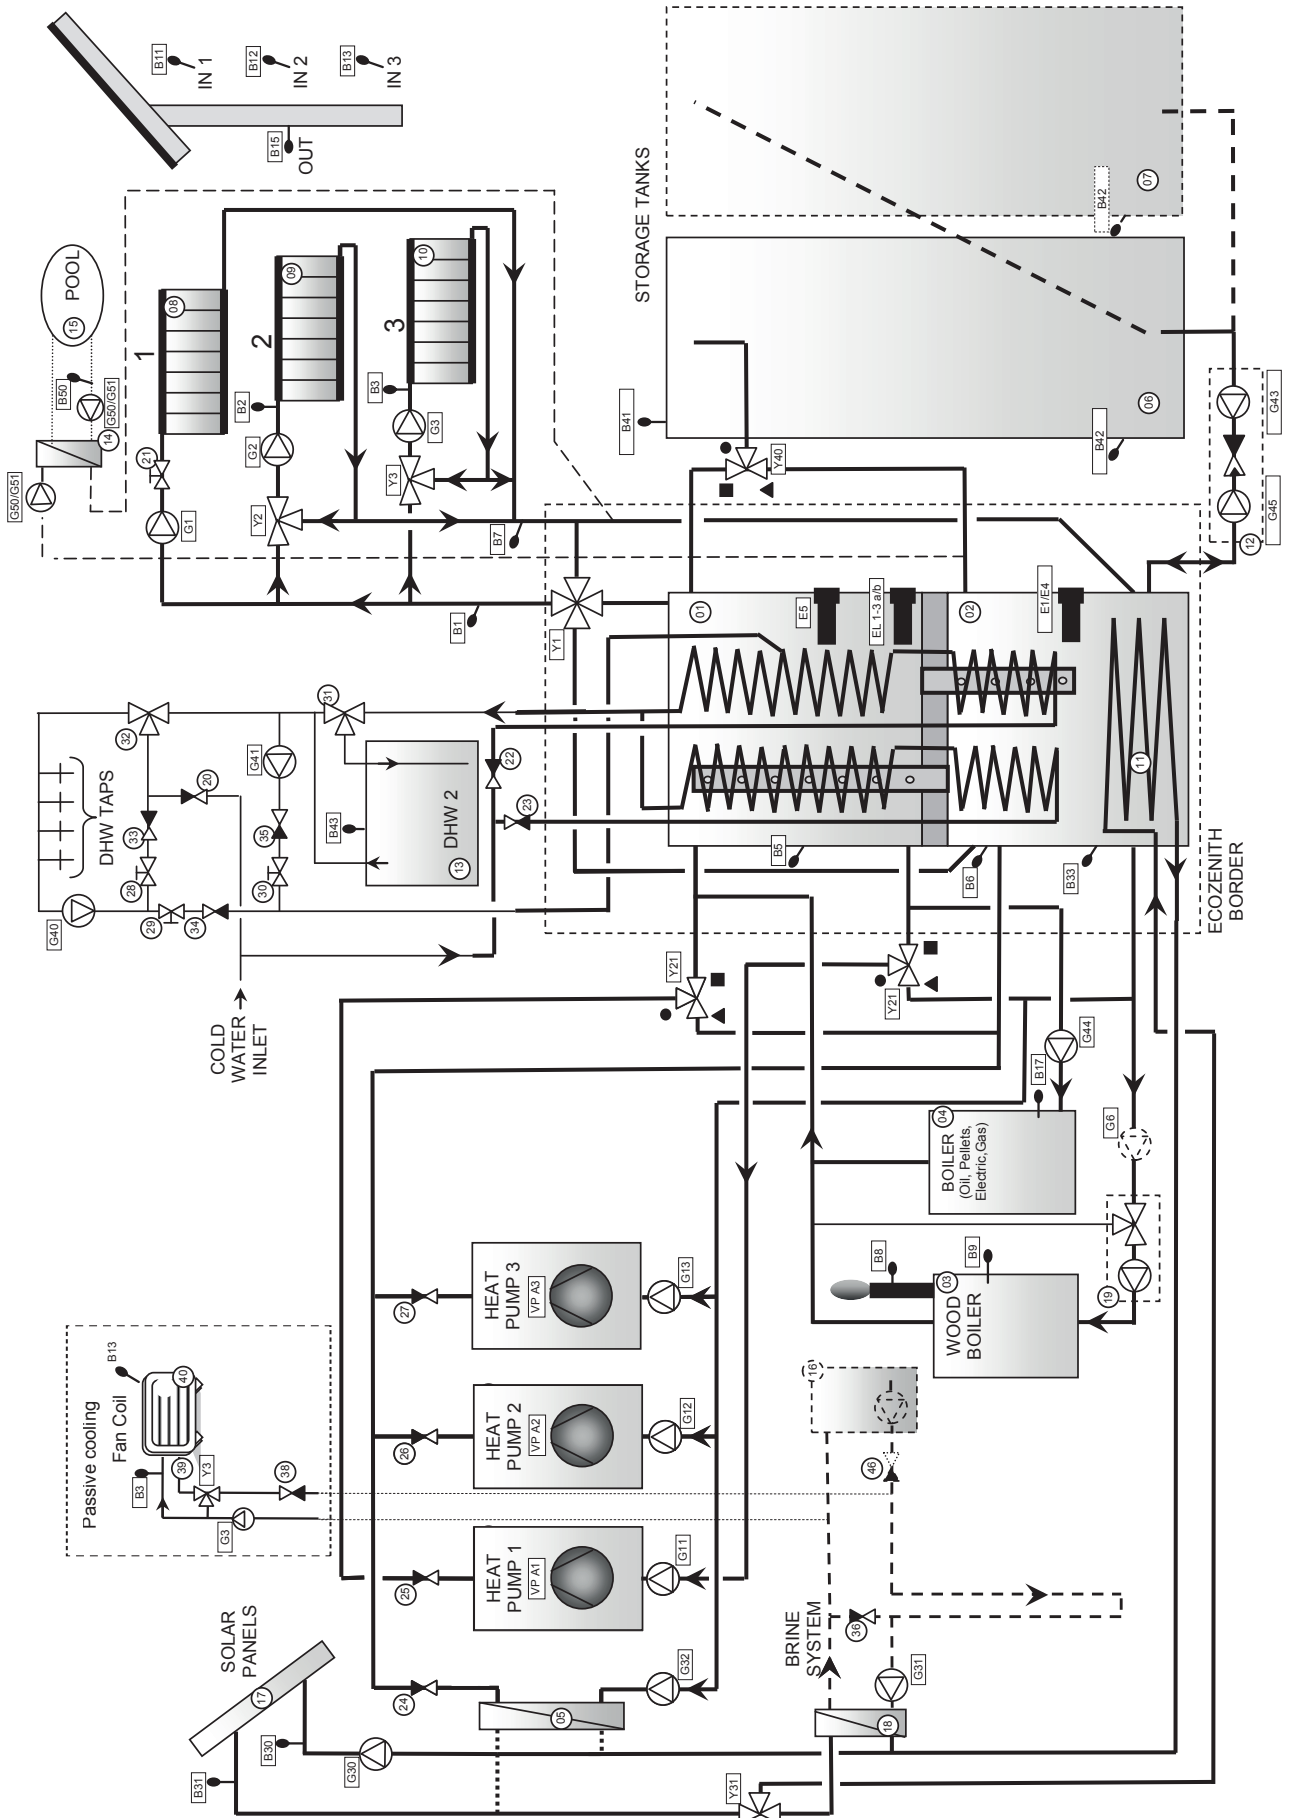

16400182-1

19. Rörinstallation

Installationen ska utföras i enlighet med gällande värme- och varmvattennormer, se BBR samt Varm- och hetvattenanvisningarna. Produkten ska anslutas till expansionskärl i öppet eller slutet system. Glöm inte att spola rent värmesystemen före anslutning. Gör installations-inställningar enligt beskrivningen i kapitlet Första start. Se kapitlet CTC EcoZeniths funktion i delen för fastighetsägaren för mer detaljerad beskrivning av de olika delsystemens funktion.

I detta kapitel visas de principiella inkopplingarna av CTC EcoZenith, samt tilläggsinstallationer såsom värmepumpar, tankar, solvärme, pool, passiv kyla, borrhålsledning, VVC, vedpanna och extern gas-olja-pelletspanna. Anvisningar för respektive tilläggsprodukt ska följas.

Se även kapitel "Elinstallation".

Anslutningar, placering och dimensioner

Se Tekniska data i delen för fastighetsägaren.

Röranslutning av produkten

Gör röranslutningen enligt principalschemat för röranslutning. Se även Tekniska data i delen för fastighetsägaren för anslutningarnas dimension och placering. Om glödgade kopparrör används skall stödhylsa monteras.

Cirkulationspumpar värmesystem

Cirkulationspumparna monteras på CTC EcoZeniths framledning till respektive värmesystem och ska få sin strömförsörjning från CTC EcoZenith, se kapitlet "Elinstallation".

Blandningsventil

För att undvika skällningsrisk vid fastighetens tappvarmvattenställen ska en blandningsventil monteras på utgående tappvarmvatten.

Säkerhetsventiler

CTC EcoZeniths säkerhetsventiler till tappvattenkrets och panna är bipackade. Spilledningarna ansluts till golvbrunn, antingen direkt, eller om avståndet är mer än två meter, till spilltratt. Vatten kan droppa från ansluten spilledning. Spilledning ska ha fall mot golvbrunn, installeras frostfritt och lämnas öppen/trycklös. Spilledningens längd får inte överstiga 2 meter, utan måste i dessa fall mynna ut i en spilltratt.

Påfyllningsventil värmesystem

Montera påfyllningsventil mellan kallvattenanslutningen och radiatorreturledningen, alternativt mellan kallvatten- och expansionsledningen. Påfyllningsventil ska vara försedd med backventil (återströmmningsskydd).

Avtappningsventil

Montera den bipackade avtappningsventilen på någon av CTC EcoZeniths nedre anslutningar. Adapter för detta är medlevererad i bipackningen. Alternativt kan avtappningen monteras på lågt beläget rör.

Manometer systemtryck

Montera en manometer på expansionsledningen eller på radiatorreturledningen.

Anslutning av expansionskärl

Det är bäst att ansluta CTC EcoZenith till ett slutet expansionskärl. Om öppet system används ska avståndet mellan expansionskärllet och högst belägna radiator inte understiga 2,5 meter för att undvika att systemet syresätts.

Isolering

För bästa verkningsgrad var noga med att, efter installationen, isolera alla rördelar, kopplingar, använda och oanvända pluggade anslutningar. Använd medföljande isoleringsdetaljer samt komplettera med isolering av typen Armaflex med en tjocklek av minst 10-15mm eller motsvarande. Se till att isoleringen vid anslutningarna når ända fram till CTC EcoZeniths egen isolering och att det blir tätt för att undvika värmeförluster.

Tryck-/Nivåvakt

I vissa fall krävs ett extra skydd av tätheten på köldbärarsidan på grund av lokala förutsättningar eller bestämmelser. Det är exempelvis ett krav i vissa kommuner där installation sker inom vattentäktsområde. Tryck/nivåvakten ansluts till plint K22/K23/K24/K25 och definieras sedan i meny "Avancerat/Definiera/Värmepump". Vid läckage stoppas kompressorn och brinepumpen varpå larm "Flödes/nivåvakt" visas på displayen.

19.1 Värmesystem


CTC EcoZenith i555 Pro kan kopplas till tre olika värmesystem med separata rumsgivare.

Shuntventil (Y1) är huvudshunt och går till värmesystem 1. Shuntventil (Y2) och (Y3) till värmesystem 2 och 3 är undershuntar. Detta innebär att shuntventil (Y1) styr vilken den maximala temperaturen blir till shuntventil (Y2) och (Y3).

Om en eller två undershuntar (värmesystem 2 och 3) ska kunna vara i drift när inte värmesystem 1 är det, ska ventil (21) kopplas samman med radiatorpump (G1) så att ventilen stänger då radiatorpumpen för värmesystem 1 inte är i drift. Exempelvis då golvvärme i ett badrum önskas sommartid.

Observera att expansionskärl och säkerhetsventil för värmesystemet inte är utsatt på den schematiska bilden.

Se även avsnitt "Värmesystem" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Värmesystem 1-3).

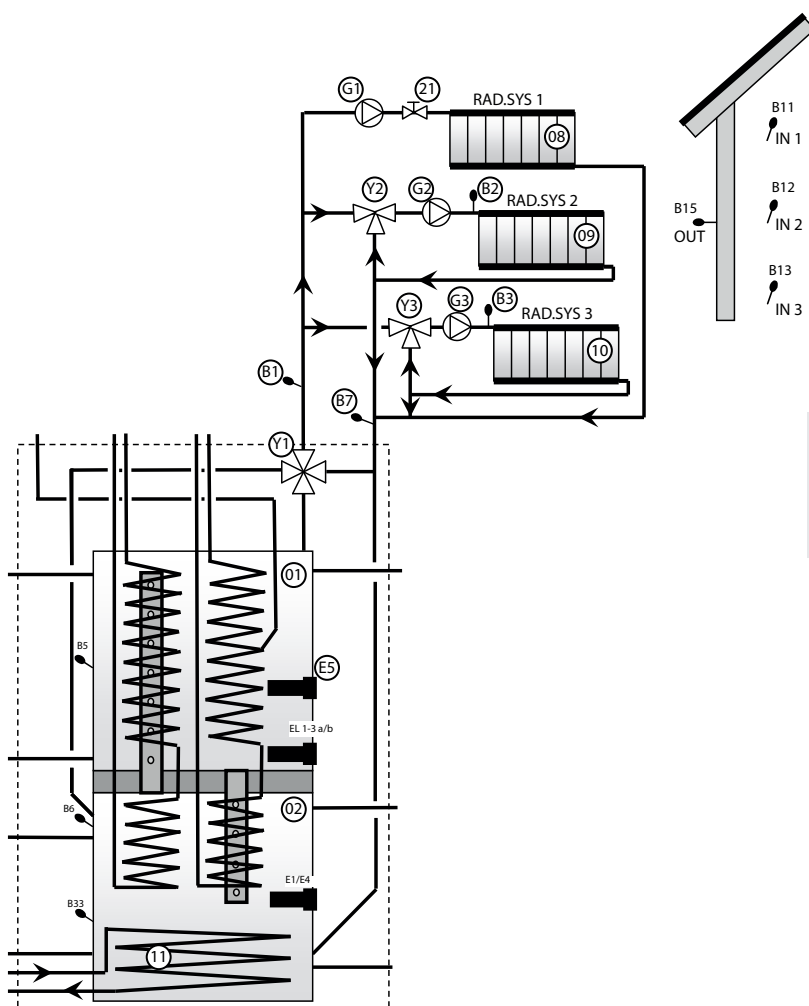

i Ventil 21 ska anslutas om värmesystem 2 eller 3 används.

19.2 Värmepump

Värmepump 1 ansluts till växelventiler för växling mellan övre och nedre tank. Värmepump 2 och 3 ansluts direkt till nedre tank för radiatorbehovet.

Var noggrann med att portarna på växelventilerna (Y21) vänds enligt principbilden. Porten ● ska alltid anslutas till värmepump 1.


Om det är tvunget att skifta portarna (■ och ▲) måste två byglar i ställdonet kopplas om. Se kapitel Elinstallation för mer info.

Notera att den sista värmepumpen i en seriekoppling måste vara i terminerat läge, d.v.s att på den sista värmepumpen ska dip-switch 2 stå i läge ON och de övriga värmepumparna i läge OFF. För mer information, se respektive värmepumps installations- och skötselanvisning.

Växelventiler (Y21) samt cirkulationspumparna (G11), (G12) och (G13) är tillbehör från CTC.

Se även avsnitt "Värmepump" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Värmepump 1-3).

! Endast värmepump 1 får kopplas till växelventilerna (Y21).

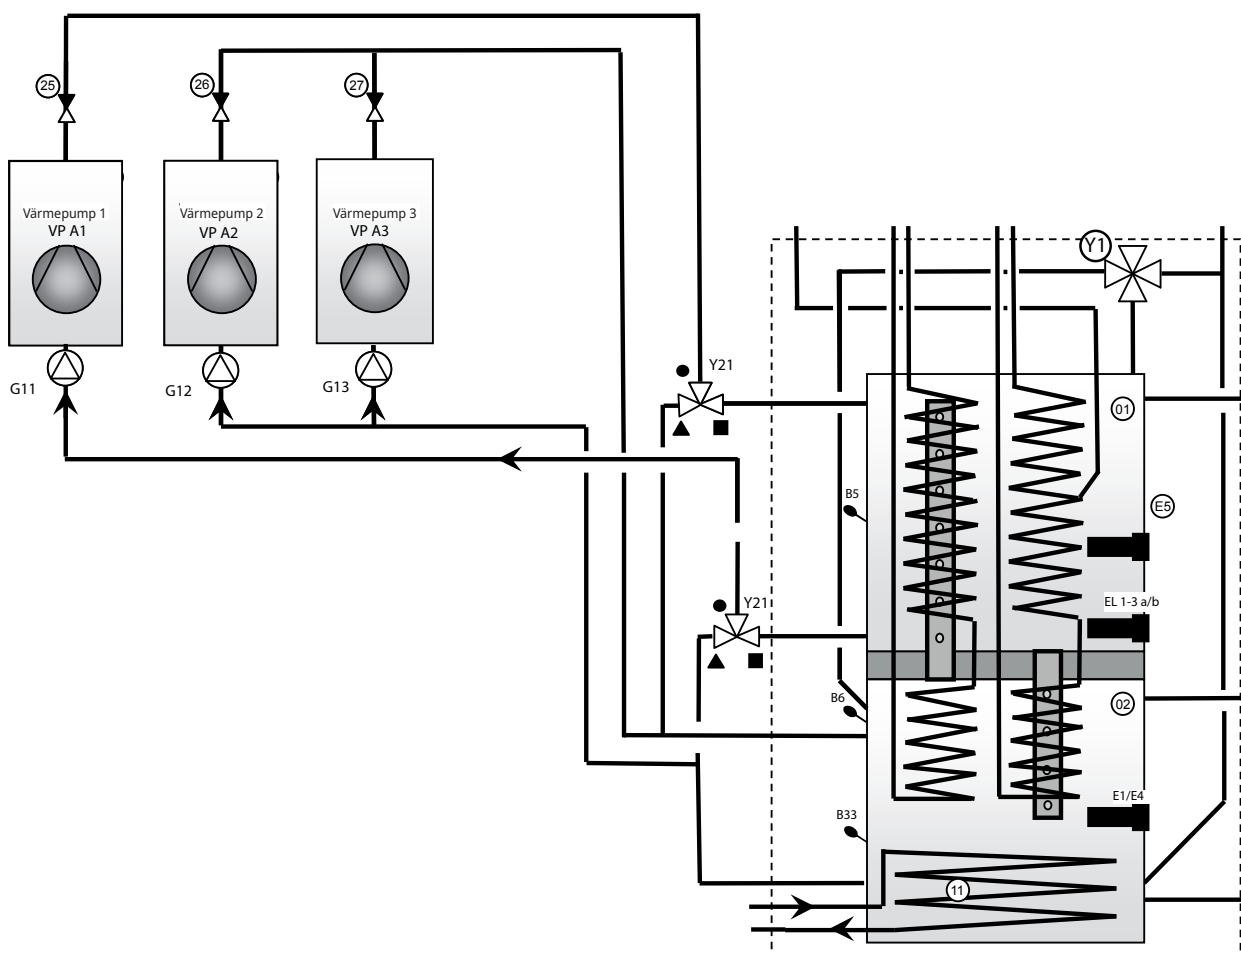

19.3 Solvärme


Solfångare (17) kan kopplas direkt till CTC EcoZeniths inbyggda solslinga (11).

Solslingan är av kamflänstyp. Värmebärandvätskan pumpas från slingan av en varvtalsstyrd solpump (G30). Vid större system med fler solfångare, mer än ca 10 m², kopplas dessa till en mellanvärmexväxlare (05), sekundärt pumpas den växlande solenergin till CTC EcoZeniths nedre tank av en varvtalsstyrd pump (G32). Pumparna strömmatas separat, varvtalsstyrningen regleras från CTC EcoZenith. Se kapitel "Elinstallation" för mer information.

Växelventil (Y31), plattvärmexväxlare (18), laddpump (G31) och backventilerna (36) och (41) används för återladdning av solenergi till borrhål/markslinga. CTC EcoZenith startar även brinepumpen i vätska/vatten värmepumpen (CTC EcoPart) när återladdningsfunktionen är i drift. Laddpumpen för återladdning av borrhålet (G31) är nödvändig för att kompensera tryckfallet över plattvärmexväxlaren (18), samt att tillsammans med brinepumpen säkerställa att tillräckligt flöde genom värmekollektorn och växlaren uppnås.

Varvtalsstyrda pumpar (G30), (G31), (G32), växelventil (Y31), plattvärmexväxlare (05), (18) är tillbehör från CTC.

Se även avsnitt "Solfångare" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" ("Avancerat/Inställningar/Solfångare").

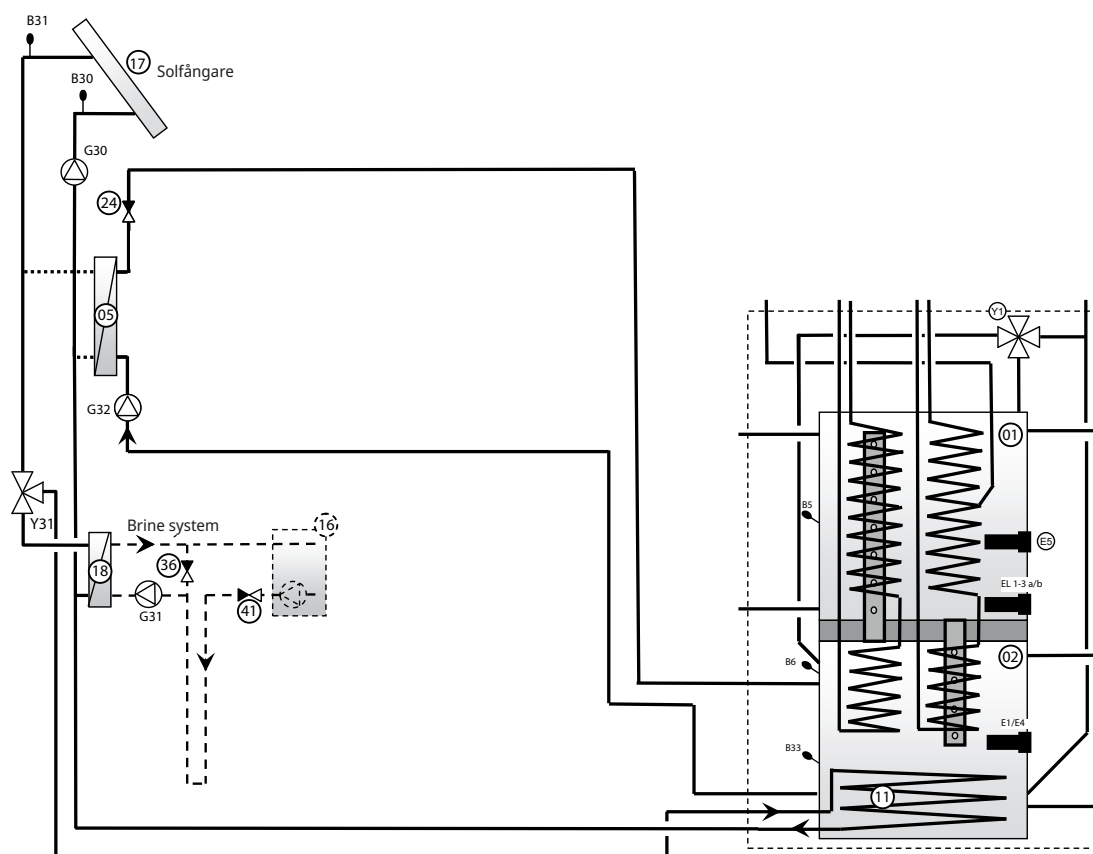

19.4 Varmvatten

Bild 1. Visar hur varmvattencirkulation kan kopplas in på CTC EcoZenith. Varmvattnet cirkuleras av pump (G40). Nytt varmvatten från kamfläns-slingan blandas in via blandningsventilen (32) och nerkyllt vatten släpps ner till slingan för att åter värmas upp. Endast en del av ena slingan i den övre tanken används för cirkulationen. Backventilerna (22), (23), (33) och (34) är nödvändiga för att säkra cirkulationen på avsett vis. Med reglerventilerna (28) och (29) kan rätt flöde för kretsen justeras in.

Bild 2. Visar hur en extern varmvattentank kopplas in. Den manuella växelventilen (31) är ställd så att varmvatten går via den externa varmvattentanken. Givare (B43) känner när temperaturen sjunker i den externa varmvattentanken och startar pump (G41). Avsvalnat varmvatten pumpas via backventil (35) och reglerventil (30) ner till den del av slingan som används för cirkulation. Varmvattnet värms upp i slingan och lämnas i den externa varmvattentanken. När givare (B43) uppnår sitt börvärde stoppas pumpen. Den manuella växelventilen är till för att kunna välja att ha med den externa tanken i driften eller inte. Vid tappning går varmvattnet genom hela slingan och sedan via den externa varmvattentanken. Backventilerna (22), (23) och (35) är nödvändiga för att säkra cirkulation på avsett vis. Reglerventil (30) ger möjlighet att justera in rätt flöde för kretsen.

Se även avsnitt "Övre tank" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Övre tank).

Observera att säkerhetsventiler för tappvattensystemet inte är inritade på de schematiska bilderna.

Bild 1. Varmvattencirkulation


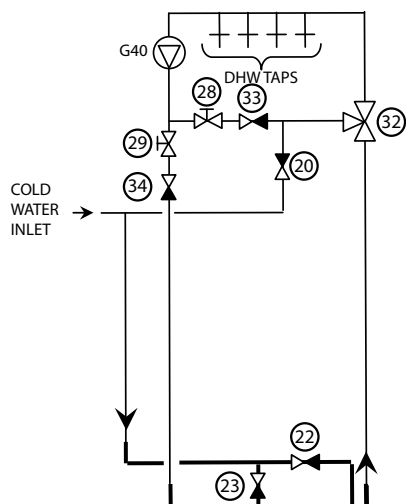


Bild 2. Extern varmvattentank

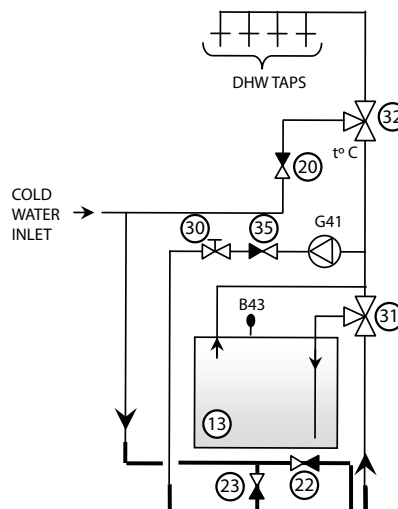

19.5 Vedpanna


Vid inkoppling av vedpanna på CTC EcoZenith används övre anslutning och nedre anslutning. Alternativt används expansionsanslutning och nedre anslutning. Det innebär att flödet från vedpannan går genom hela CTC EcoZenith. Laddning från vedpannan görs med laddpump (G6) alternativt från extern laddgrupp till exempel Laddomat 21. Laddpumpen i laddgruppen ska styras från vedpannan.

Se även avsnitt "Vedpanna" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Vedpanna).

19.5.1 Pump styrd av rökgastemperaturen

Pump (G6) styrs av temperaturen på rökgastgivaren (B8) och/eller panngivare (B9). Pumpen startar då rökgastgivaren (B8) och/eller panngivaren (B9) känner av inställd temperatur för veddrift. Pumpen har ingen fördröjning varken vid till- eller frånslag vilket innebär att om vattenvolymen runt den aktuella kaminen eller pannan är stor kommer cirkulationen eventuellt att kyla CTC EcoZenith initialt. Om givare (B8) och/eller (B9) är installerade då kan CTC EcoZenith gå in i ved-status. Detta är särskilt viktigt när installationen består både av ved och solvärme eftersom detta påverkar urladdningen till bufferttankar.

Se även avsnitt "Vedpanna" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Vedpanna).

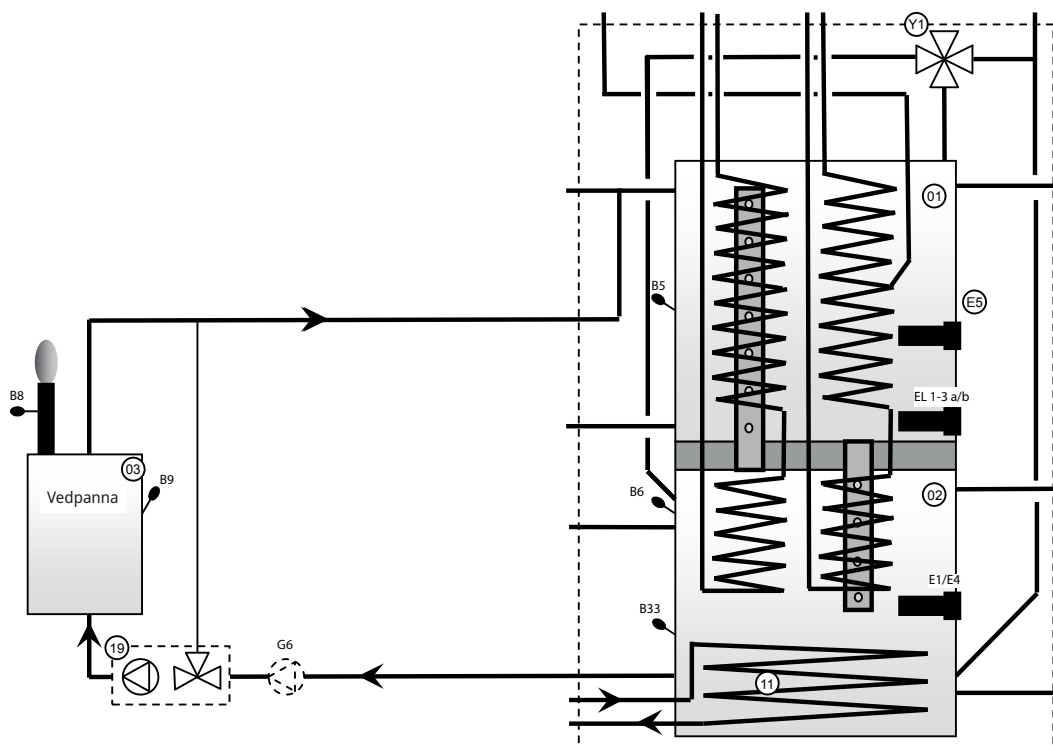


OBS! Inkoppling med laddningsgrupp (19) minskar risk för kondensbildning och korrosion i eldstaden.

19.6 Bufferttankar

Inkoppling av en eller flera bufferttankar kan göras för att öka volymen främst vid ved- eller solvärmedrift. När CTC EcoZenith styr laddning av vedpanna och solvärme så kan bufferttankar laddas med lägre temperaturer och därmed högre verkningsgrad.

Växelventil (Y40) kopplas till övre anslutningen från både CTC EcoZeniths nedre och övre tank och respektive till toppen av den första bufferttanken. Var noggrann med att portarna på växelventil (Y40) vänds enligt principbilden. Om det är tvunget att skifta portarna (■ och ▲) måste två byglar i ställdonet kopplas om. Se kapitel Einstallation för mer info. Vid flera bufferttankar kopplas dessa i serie med varandra. Returen från bufferttankarna går till nedre anslutning på CTC EcoZeniths nedre tank via laddningsutrustningen (12). Laddutrustningen och växelventilen är tillbehör "Laddning extern tank". Givare (B41) och (B41) används för att styra laddning och urladdning av bufferttankarna.

Se även avsnitt "Extern bufferttank" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Extern bufferttank).

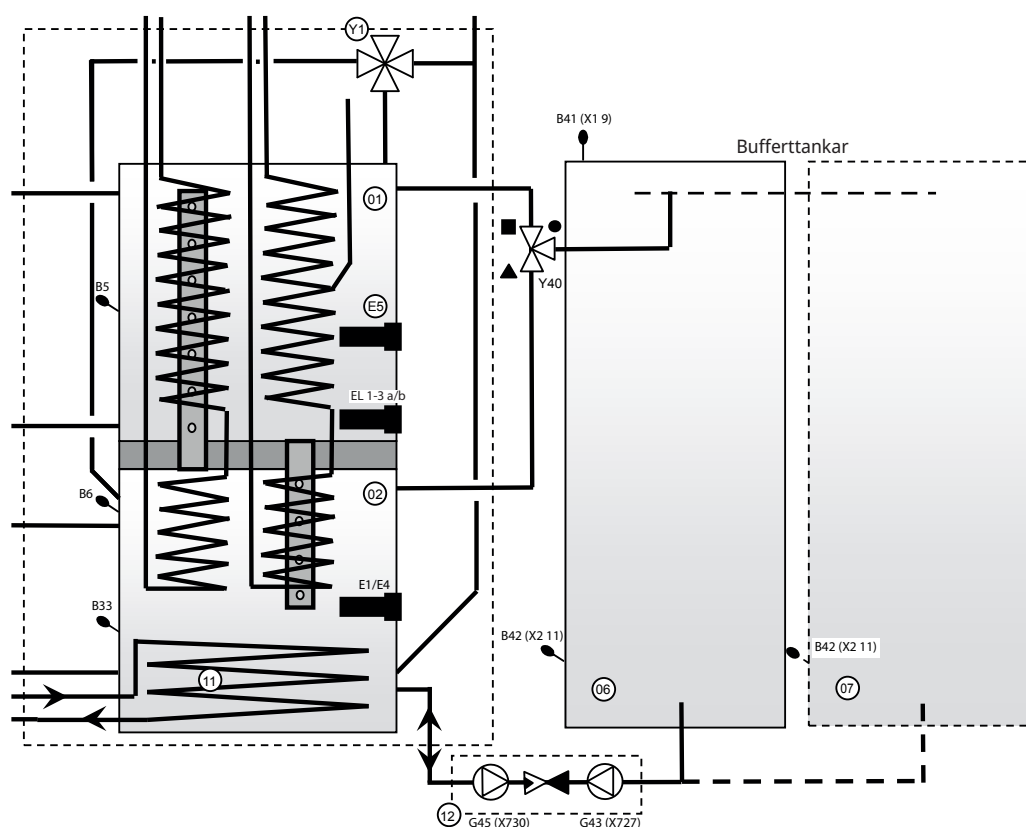


19.7 Spetspanna

Vid inkoppling av spetspanna (olja, pellets, el eller gas) kopplas denna mot CTC EcoZeniths anslutningar till övre tank. Pump (G44) sköter cirkulationen och styrs från CTC EcoZenith. Givare (B17) känner av panntemperaturen i den externa spetspannan.

Se även avsnitt "Extern panna" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Extern panna).

För elektrisk anslutning se kapitel "Elinstallation" samt Installation av spetspanna.

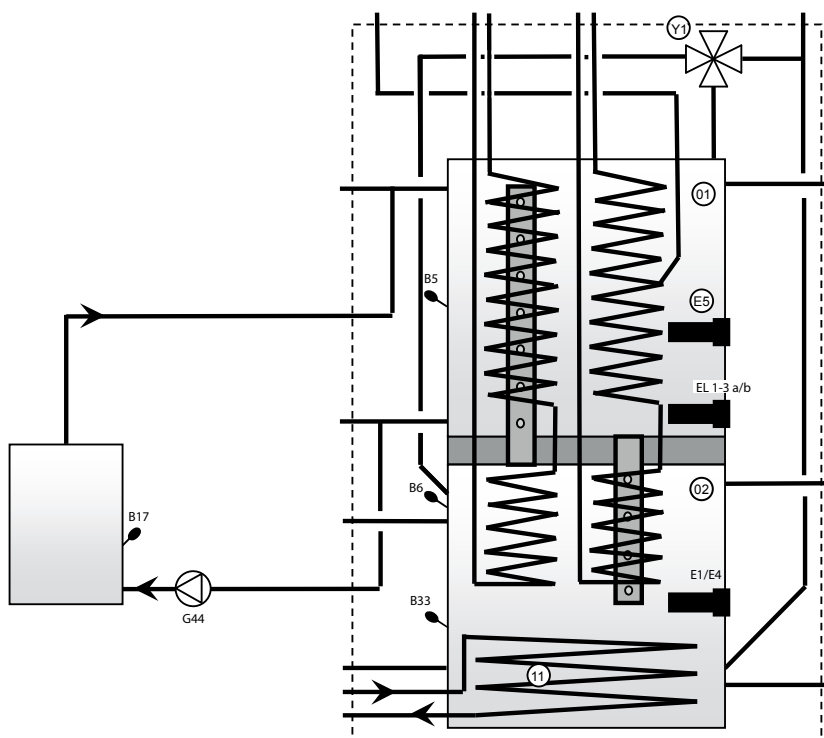


OBS! Inkoppling med laddningsgrupp minskar ev. risk för kondensbildning och korrosion i eldstaden.

19.8 Pool

Pool kopplas till CTC EcoZeniths nedre tank. Detta innebär att poolen värms av den energikälla som värmesystemet först prioriterar, till exempel värmepump eller sol. Pump (G50/G51, överst på skissen) cirkulerar radiatorvatten från övre anslutningen på CTC EcoZeniths nedre tank (02) till poolens värmväxlare (14), vidare till värmesystemets returledning och sedan tillbaka till CTC EcoZeniths nedre tank. Pump (G50/G51, den nedre på skissen) cirkulerar poolvattnet mellan värmväxlaren (14) och poolen (15). Givare (B50) känner av poolens temperatur och startar cirkulationspumparna efter inställt börvärde.

Se även avsnitt "Pool" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Inställningar/Pool).

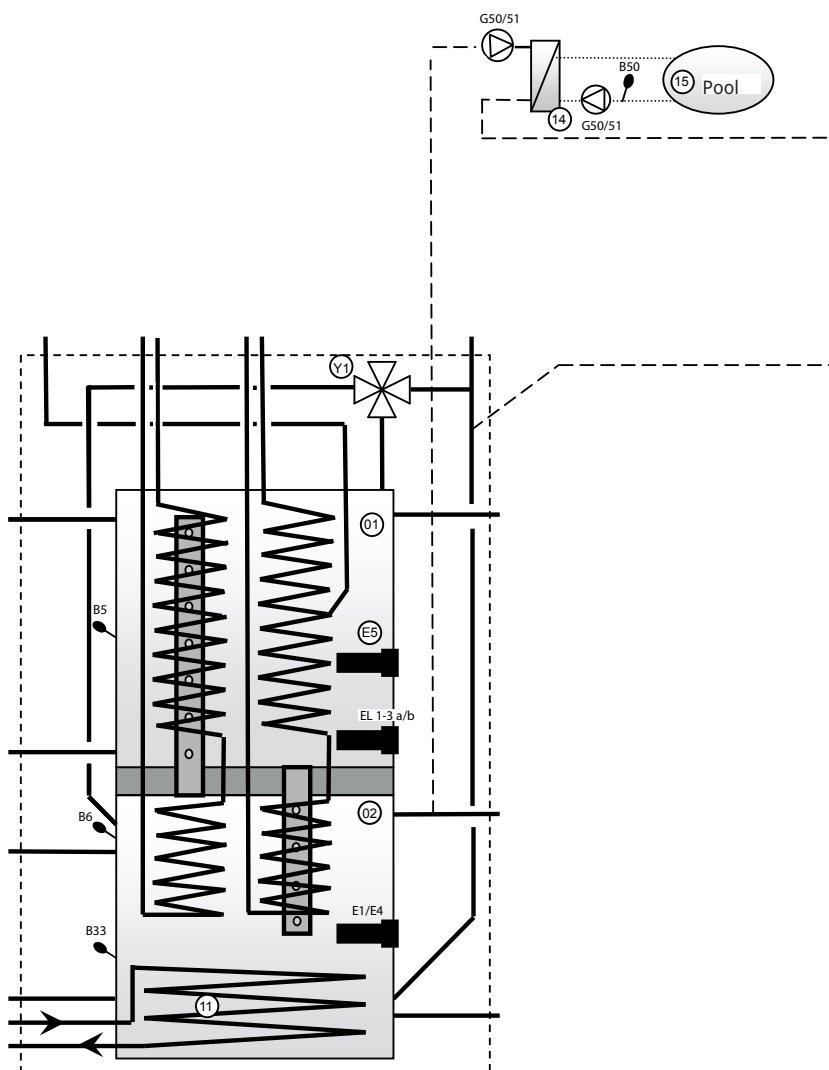

19.9 CTC EcoZenith - CTC EcoComfort (Frikyla)

CTC EcoComfort är ett tillbehör som utnyttjar borrhålets svala temperatur för att sommartid skapa svalka inomhus. Genom att ansluta CTC EcoComfort till separata fläktkonvektorer kyls dess vatten med hjälp av borrhålets svalare kollektorvatten. Värmen i huset lämnas till borrhålet i berget.

CTC EcoComfort är helt färdigkopplad från fabrik och enkel att ansluta till systemet.

Kylfunktionen styrs helt och hållet från din CTC EcoZenith där du också själv kan ställa in dina önskemål om när och hur du vill ha kyla.

Se även avsnitt "Kyla" i kapitel "Detaljbeskrivning menyer" (Avancerat/Definiera system).

Denna typ av kylfunktion är energieffektiv, enbart cirkulationspumpar cirkulerar det svala vattnet. Kapaciteten är dock något lägre jämfört med så kallad aktiv kyla där den mer energikrävande kompressorn drivs för att skapa kyla.

Systemet kan anslutas till separata fläktkonvektorer.

Vid anslutning till separata fläktkonvektorer där systemet är kondensisolerat och där det finns kondensuppsamling i fläktkonvektorn kan mycket låga temperaturer tillåtas.

För mer information se manualen för CTC EcoComfort.

20. Einstallation


I detta kapitel beskrivs de olika elkomponenternas inkoppling enligt de beteckningar som återfinns på principschema och elschema.

Installation och omkoppling i CTC EcoZenith ska utföras av behörig elinstallatör. All ledningsdragnings ska utföras enligt gällande bestämmelser. CTC EcoZenith är från fabrik inställd för (3 + 6) + (3 + 6) kW eleffekt. Ytterligare 9 kW elpatron finns som tillbehör. Einstallation sker bakom produktens front. Lossa skruvarna på framsidan (4 st), fäll ut och ställ fronten åt sidan (lossa ev nätverkskabeln på frontens display för bättre åtkomlighet). Anslutningsplintarna är placerade på reläkortet, samt jordplint, nollplint och fasplint. Anslutningskablar införs i kabelkanaler genom produktens tak, vilka mynnar i höjd med elpanelens ovankant.

Det är viktigt att hålla starkströms- och klenspänningskablar åtskilda för att undvika störningsproblem, även utanför produkten.


- Starkströmskablar ska förläggas i kabelkanalen i isoleringen på ovansidan av produkten (markerat med streckade linjer), samt på höger sida av produkten i utrymmet mellan sidoisoleringen och takisoleringen.
- Klenspänningskablar ska förläggas på vänster sida av produkten i utrymmet mellan sidoisoleringen och takisoleringen (markerat med punktdad linje).

Vid större strömstyrkor och grövre kabeldimensioner byts blindpluggen (enligt skiss) ut mot passande kabelgenomföring med dragavlastning.

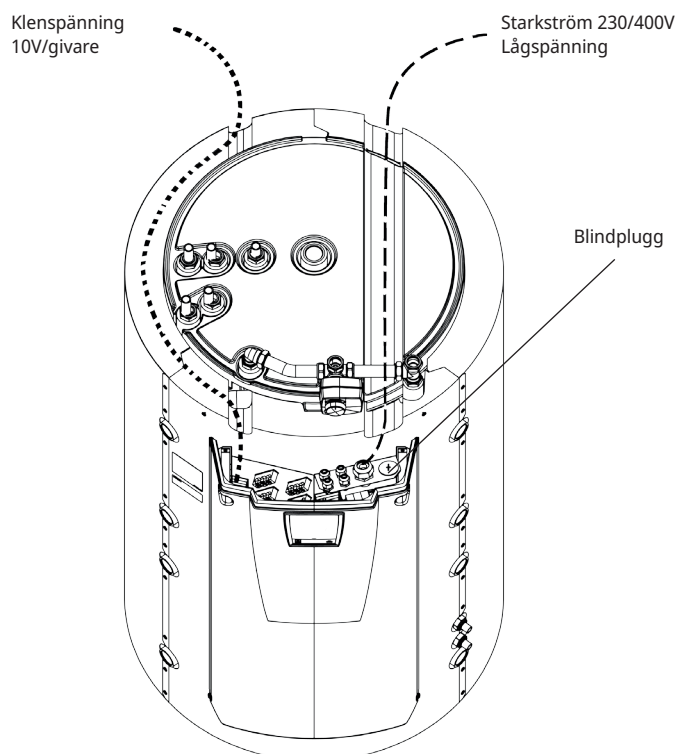

! Det är viktigt att hålla starkströms- och klenspänningskablar åtskilda för att undvika störningsproblem, även utanför produkten.

20.1 Elektriska komponenters placering

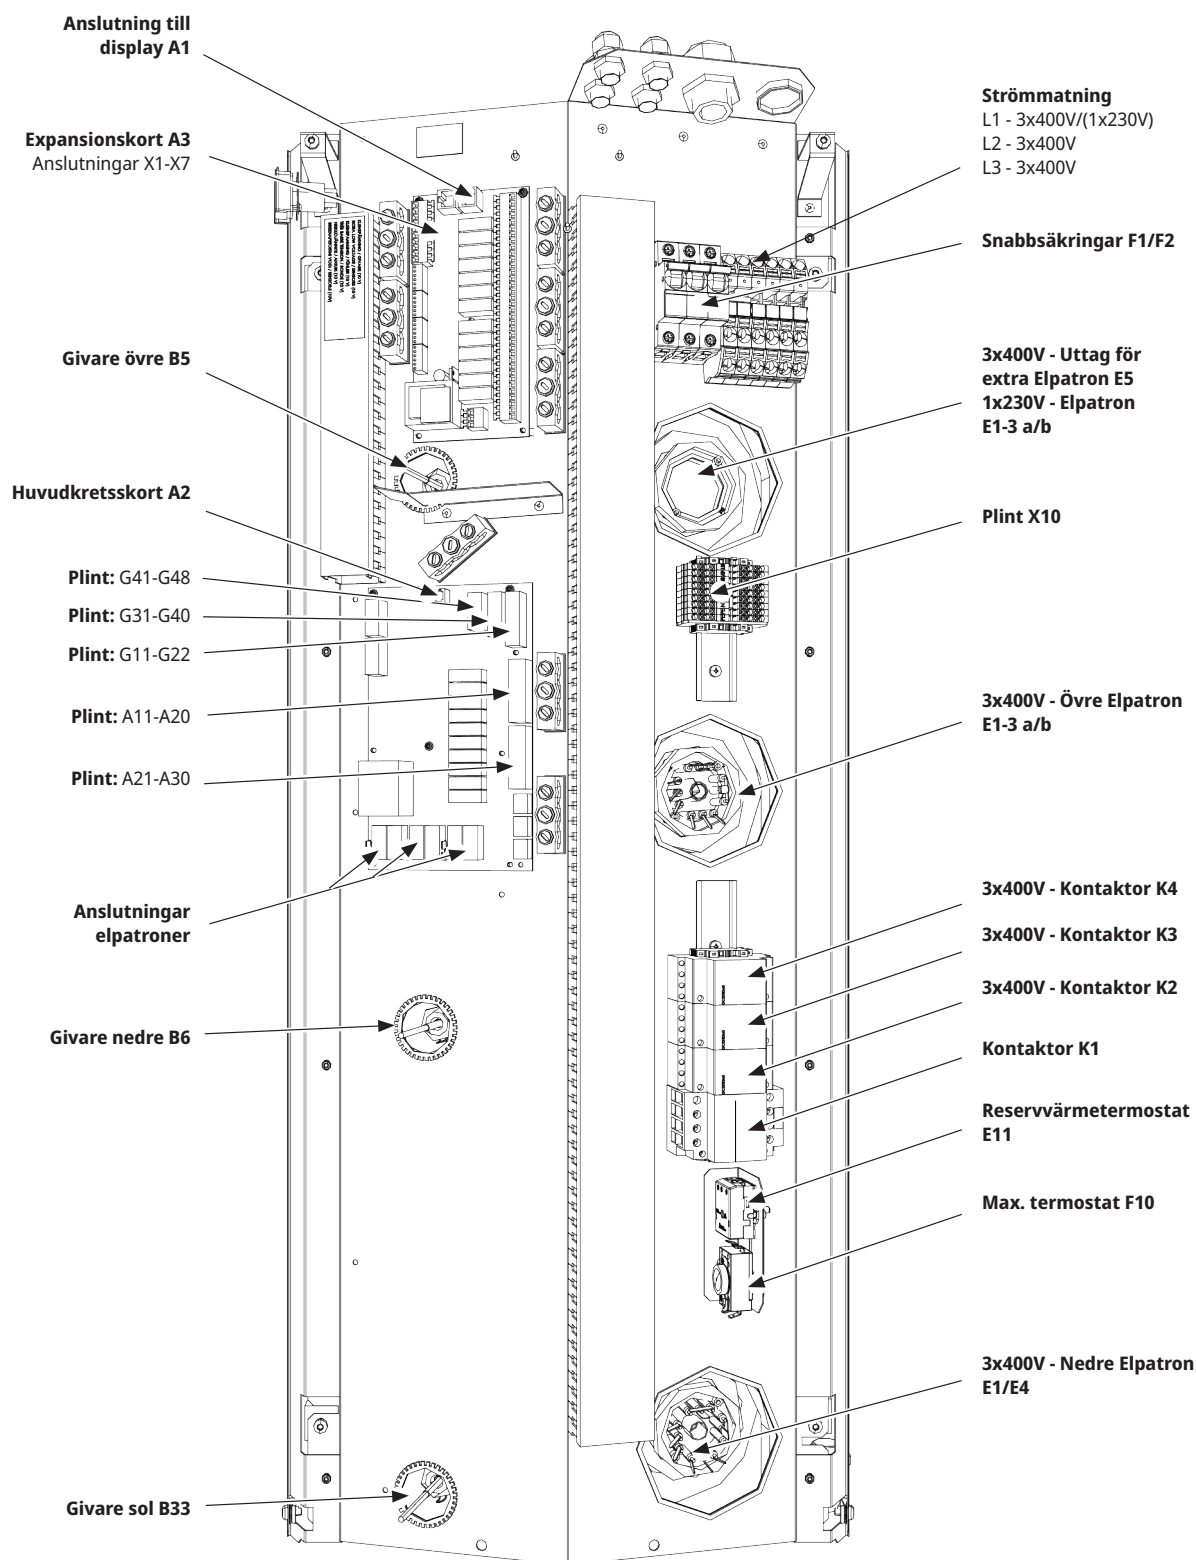

20.2 Allpolig säkerhetsbrytare

Installationen skall föregås av en allpolig arbetsbrytare enligt överspänningskategori III, som säkerställer frånskiljning från alla elektriska strömkällor.


20.3 Strömmatning värmepump



OBS! Värmepumpen strömmatas separat.
Ej från CTC EcoZenith i555 Pro.

20.4 Kommunikation mellan CTC EcoZenith och CTC EcoAir/CTC EcoPart

Som kommunikationskabel används LiYCY (TP) som är en 4-ledare med skärm, där kommunikationsbärande ledare är tvinnade. Denna ska installeras mellan kopplingsplintarna i CTC EcoZenith: G51 (Brun), G52 (Vit), G53 (Grön) och värmepump 1, varifrån övriga värmepumpar kan seriekopplas.

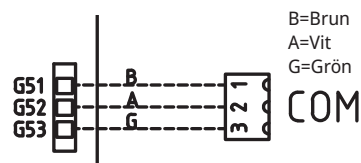

Detaljbild från elschema.

20.5 Lågspänning 230V / 400V (Starkström)

Matning

400V 3N ~ 50 Hz och skyddsjord.

Grupsäkringsstorlek framgår av kapitel Tekniska data i delen för fastighetsägaren.

Ansluts på plint märkt L1, L2, L3, N, PE.

Max. termostat

Om produkten har lagrats extremt kallt kan max. termostaten ha löst ut, den återställs genom att trycka in knappen på elskåpet bakom fronten. Kontrollera alltid att max. termostaten inte är utlöst vid installation.



Symbol för max. termostat.

Alarm 1-polig växlande relä (Utgång för summalarm till extern enhet)


230V 1N ~

Ansluts på kretskort:

ALARM

NC

NO

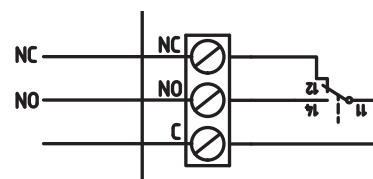

(G1) Cirkulationspump, värmesystem 1

230V 1N ~

Ansluts på kretskort/plint:

Fas:	pol A31
Nolla:	pol A33
Jord:	pol PE

Kontrollera att pumpen är korrekt ansluten genom att testköra den under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

(G2) Cirkulationspump, värmesystem 2

230V 1N ~

Ansluts på kretskort/plint:

Fas:	pol A36
Nolla:	pol A34
Jord:	pol PE

Kontrollera att pumpen är korrekt ansluten genom att testköra den under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

(G3) Cirkulationspump, värmesystem 3/Alternativt cirkulationspump till CTC EcoComfort (Frikyla), tillbehör

230V 1N ~

Ansluts på expansionskort X6/plint:

Fas:	X6 pol 15
Nolla:	X6 pol 17
Jord:	X6 pol 16

Kontrollera att pumpen är korrekt ansluten genom att testköra den under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

(G6) Cirkulationspump, rökgasstyrd

230V 1N ~

Ansluts på expansionskort X7/plint:

Fas:	X7 pol 21
Nolla:	X7 pol 23
Jord:	X7 pol 22

Kontrollera att pumpen är korrekt ansluten genom att testköra den under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

(G11, G12, G13) Laddpumpar, VP1, VP2 och VP3

230V 1N~

Laddpumparna kan styras av CTC EcoZenith.

Laddpumparna kan anslutas på reläkort/kopplingsplint:

(G11) Laddpump 1*WILO Stratos Para**GRUNDFOS UPM GEO 25-85*

Reläutgång 8A		A12
PWM+:	brun	G46
GND:	blå	G45

(G12) Laddpump 2*WILO Stratos Para**GRUNDFOS UPM GEO 25-85*

Strömmatas separat		
PWM+:	brun	G48
GND:	blå	G47

(G13) Laddpump 3*WILO Stratos Para**GRUNDFOS UPM GEO 25-85*

Strömmatas separat		
PWM+:	brun	G75
GND:	blå	G76

Kontrollera att pumpen är korrekt ansluten genom att testköra den under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest i styrsystemet.

(G30, G32) Solpumpar

Sol-PWM-pumparna (G30 och G32), av modell WILO Stratos PARA, skiljer sig från övriga PWM-pumpar. Vid avbrott i PWM-styrsignalen stannar solpumparna, medan övriga PWM-pumpar vid avbrott i signalen går på 100% effekt.

(G30) Cirkulationspump solfångare - Wilo Stratos Para

230V 1N~

Cirkulationspump ansluts på följande kopplingsplintar:

(G30) Cirkulationspump, expansionskort X5:

Observera kabelfärgerna!

PWM+:	vit	X5 pol 1
GND:	brun	X5 pol 2



Kontrollera funktionen genom att testköra pumpen under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

(G30) Cirkulationspump solfångare - Grundfos UPM3 Solar

230V 1N~

Cirkulationspump ansluts på följande kopplingsplintar:

(G30) Cirkulationspump, expansionskort X5:


Observera kabelfärgerna!

PWM+:	brun	X5 pol 1
GND:	blå	X5 pol 2



Kontrollera funktionen genom att testköra pumpen under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

Pumpen ska vara inställd på PWM Cprofile (default).

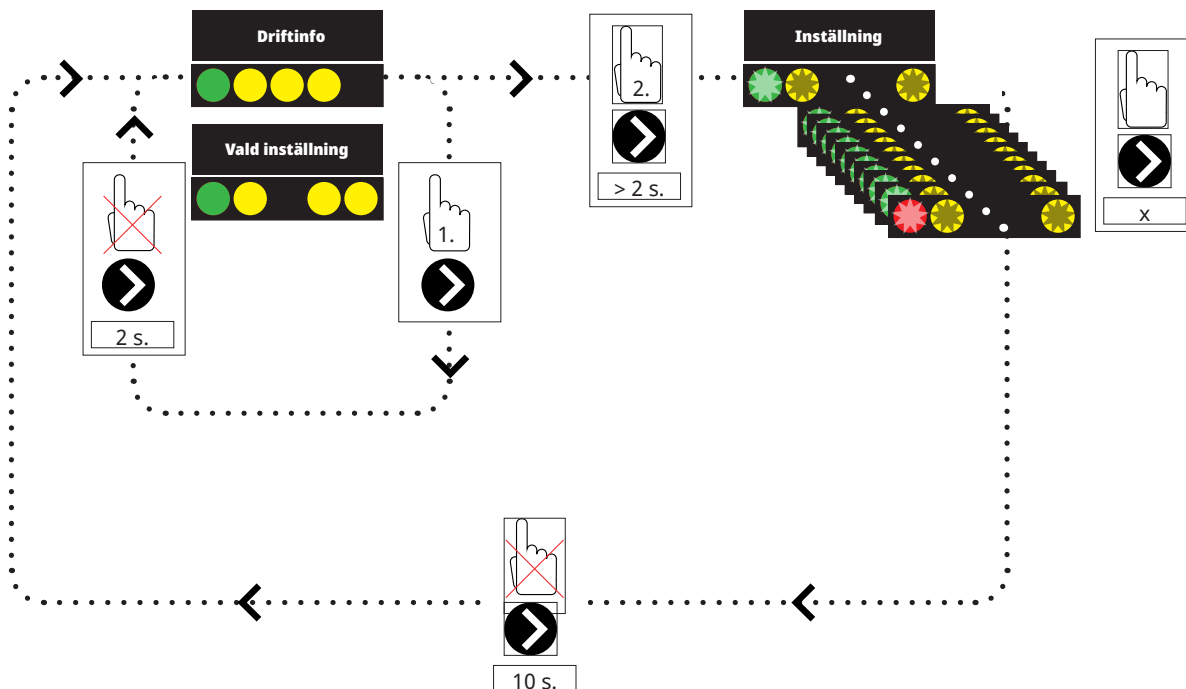

1. Tryck kort på cirkulationspumpens pil för att visa vilket driftmode som pumpen är inställd på. Efter 2 sekunder går visningen tillbaka till driftinformation.

2. Genom att hålla inne cirkulationspumpens pil 2 sekunder börjar dioderna blinka och inställningsmode kan ändras. Tryck antal gånger tills önskat mode blinkar. Efter 10 sekunder går visningen tillbaka till driftinformation.

Driftinfo:

	Standby (blinkar)
	0% - P1 - 25%
	25% - P2 - 50%
	50% - P3 - 75%
	75% - P4 - 100%

Val av inställnings mode

Control Mode	Mode	xx-75	xx-105	xx-145	
Constant Curve		4.5 m	4.5 m	6.5 m	
Constant Curve		4.5 m	5.5 m	8.5 m	
Constant Curve		6.5 m	8.5 m	10.5 m	
Constant Curve		7.5 m	10.5 m	14.5 m	
Control Mode	Mode	xx-75	xx-105	xx-145	
PWM C Profile					
PWM C Profile					
PWM C Profile					
PWM C Profile					

Alarminfo:

	Blockerad - Blocked
	Spänningen otillräcklig - Supply voltage low
	Electrical error

(G32) Cirkulationspump plattvärmväxlare solvärme, Wilo Stratos Para

230V 1N~

Pump VVX ansluts på följande kopplingsplintar:

(G32) Pump, expansionskort X5:

Observera kabelfärgerna!

PWM+:	vit	X5 pol 3
GND:	brun	X5 pol 4

Kontrollera funktionen genom att testköra pumpen under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.



Sol återladdning borrhål, laddpump (G31)

230V 1N~

Fas:	X6 pol 8
Nolla:	X6 pol 11
Jord	X6 pol 10

Pol 8 kopplas till extern kopplingsdosa som fördelar spänning till växelventil sol (Y31) och laddpump Återladdning Borrhål (G31). Se elschema.

Kontrollera funktionen genom att testköra pumpen under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

Sol återladdning borrhål, växelventil sol (Y31)

230V 1N~

OBS! Viktigt att fasspänning ansluts till L (pol 9), se elschema.

Växelventil ansluts på följande kopplingsplintar:

(Y31) Växelventil, expansionskort X6:

Reläutgång 8A:	Öppna Borrhål	X6 pol 8	styr även Laddpump återladdning borrhål (G31)
Fas:	Öppna Tank	X 6 pol 9	
Nolla:		X6 pol 11	

Ventil 582581001 (se bild), kopplas enbart med reläutgång, X6 pol 8 och nolla, X6 pol 11.

Pol 8 kopplas till extern kopplingsdosa som fördelar spänning till växelventil sol (Y31) och laddpump Återladdning Borrhål (G31). Se elschema.

Kontrollera funktionen genom att testköra ventilen under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

582581001 22 3/4"



(G40) Cirkulationspump VVC

230V 1N~

Cirkulationspump ansluts på följande kopplingsplintar: (G40)

Cirkulationspump, expansionskort X6:

Fas:	X6 pol 1
Nolla:	X6 pol 3
Jord:	X6 pol 2

Kontrollera att pumpen är korrekt ansluten genom att testköra den under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

(G41) Cirkulationspump extern VV-tank

230V 1N~

Pump ansluts på följande kopplingsplintar:

(G41) Laddpump, expansionskort (X7):

Fas:	X7 pol 19
Nolla:	X7 pol 20
Jord:	X7 pol 22

Kontrollera att pumpen är korrekt ansluten genom att testköra den under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

(G43) Cirkulationspump, laddning extern bufferttank

230V 1N~

Cirkulationspump ansluts på följande kopplingsplintar:(G43)

cirkulationspump, expansionskort X7:

Fas:	X7 pol 27
Nolla:	X7 pol 29
Jord:	X7 pol 28

Kontrollera att pumpen är korrekt ansluten genom att testköra den under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

(G45) Cirkulationspump, urladdning extern bufferttank

230V 1N~

Cirkulationspump ansluts på följande kopplingsplintar:(G43)

cirkulationspump, expansionskort X7:

Fas:	X7 pol 30
Nolla:	X7 pol 32
Jord:	X7 pol 31

Kontrollera att pumpen är korrekt ansluten genom att testköra den under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

(G44) Cirkulationspump, extern panna

230V 1N~

Cirkulationspump ansluts på följande kopplingsplintar: (G44)

Cirkulationspump, expansionskort X7:

Nolla:	X7 pol 26
Reläutgång	X7 pol 24

Kontrollera att pumpen är korrekt ansluten genom att testköra den under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

(G50) och (G51) Cirkulationspumpar pool

230V 1N~

Båda pumparna (G50) & (G51) ansluts på följande kopplingsplintar:

Pumpar pool (G50) och (G51), expansionskort X7:

Fas:	pol 33
Nolla:	pol 35
Jord:	pol 34

Pol 33 kopplas till extern kopplingsdosa som fördelar spänning till laddpump (G50) och cirkulationspump (G51).

Kontrollera funktionen genom att testköra pumpen under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

(Y1) Shuntventil bivalent, värmesystem 1

230V 1N ~.

1,5 m kabel 1,5 mm², nolla, öppna, stäng.

Ansluts på kretskort/plint:

Svart kabel	Öppna:	pol A27
Brun kabel	Stäng:	pol A28
Blå kabel	Nolla:	pol A29
Röd kabel	Gränsläge:	pol A22
Vit kabel	Gränsläge:	pol A21

Kontrollera att öppna- respektive stängsignal är rätt anslutna genom att testköra motorn under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

(Y2, Y3) Shuntventiler, värmesystem 2-3.

(Y3) Alternativt shuntventil till CTC EcoComfort (frikyla).

230V 1N~

1,5 m kabel 1,5 mm², nolla, öppna, stäng.

Shuntmotorerna ansluts på kretskort/kopplingsplint:

(Y2) Shuntventil 2

Öppna:	pol A15
Stäng:	pol A16
Nolla:	pol A17

(Y3) Shuntventil 3 / Alternativt Shuntventil 2 i CTC EcoComfort.

Expansionskort X6

Öppna:	X6 pol 12
Stäng:	X6 pol 13
Nolla:	X6 pol 14

Kontrollera att öppna- respektive stängsignal är rätt anslutna genom att testköra motorn under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

(Y21) Växelvventiler VV

230V 1N~
2,5 m kabel 1,5 mm²

Då reläutgång A18 är spänningssatt ska flödet gå mot övre tank för varmvattenladdning. När den ej är spänningssatt ska flödet gå mot nedre tank.

Växelvventilerna ansluts på följande kopplingsplintar:

(Y21) Växelvventiler VV



Reläutgång (svart):	pol A18
Fas (brun):	pol A19
Nolla (blå):	pol A20

Kontrollera funktionen genom att testköra växelvventilen under meny "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.


I läge "NER" i funktionsmenyn ska port ▲ vara öppen (ratten på motorn ska vridas medurs CW). I läge "UPP" ska port ■ vara öppen (ratten på motorn ska vridas moturs CCW).

Motorn är monterad på växelvventilen med skruv. För att lossa motorn: demontera ratten genom att dra ut den, lossa skruven innanför och ta bort motorn.

För att undvika fel, vrid ställdon och växelvventil till utgångsläge för montering enligt figurerna. Dra ut ratten på ställdonet och vrid den till mittläget. Port ● ska vara helt öppen, portarna ■ och ▲ ska vara delvis öppna. Se till att spåret i den vita axelkopplingen är i position enligt figur. Härfter kan växelvventil och ställdon monteras ihop enligt figur alternativt vridna i 90-graders steg i förhållande till varandra.

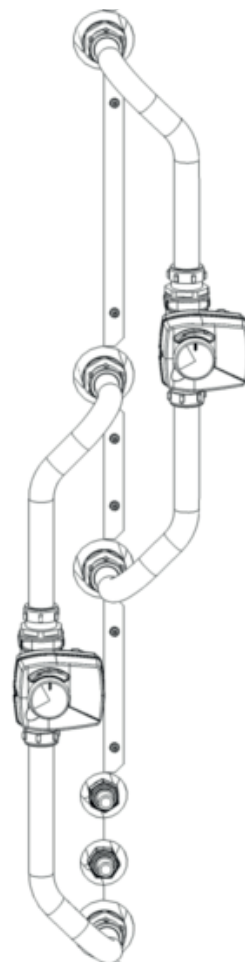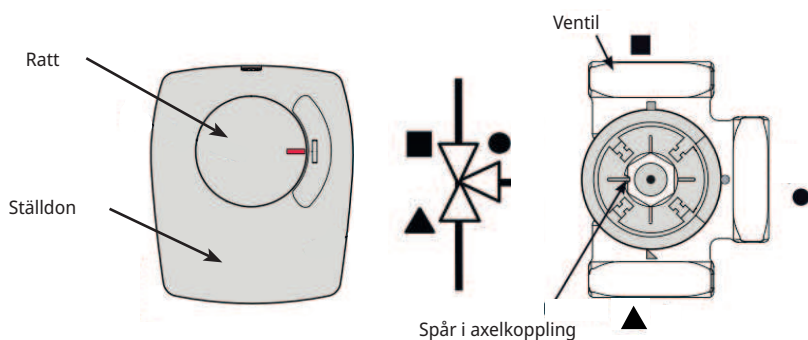

Om portarna ▲ och ■ blivit skiftade vid den hydrauliska inkopplingen går det att koppla om motorn så att vridningen sker tvärtom. Detta görs med hjälp av två byglingar inuti motorn. **OBS! Det går inte att byta riktning på motorn genom att skifta svart och brun kabel.**

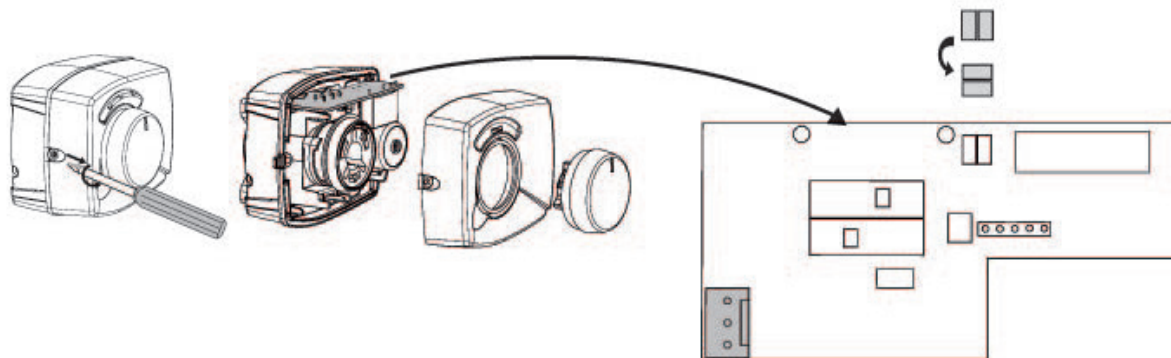

(Y40) Växelvential extern buffertank

230V 1N~.
 2,5 m kabel 1,5 mm²
 Växelventilen ansluts på följande kopplingsplintar: (Y40) växelventil, expansionskort X6:

(Y40) Växelventil laddning/urladdning buffertank

Reläutgång (svart):	X6 pol 4
Fas (brun):	X6 pol 5
Nolla (blå):	X 6 pol 7

Kontrollera funktionen genom att testköra växelventilen under meny "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

I läge "NER" i funktionsmenyn ska port ▲ vara öppen (ratten på motorn ska vridas medurs CW). I läge "UPP" ska port ■ vara öppen (ratten på motorn ska vridas moturs CCW).




Motorn är monterad på växelventilen med skruv. För att lossa motorn: demontera ratten genom att dra ut den, lossa skruven innanför och ta bort motorn.

För att undvika fel, vrid ställdon och växelventil till utgångsläge för montering enligt figurerna. Dra ut ratten på ställdonet och vrid den till mittläget.

Port ● ska vara helt öppen, portarna ■ och ▲ ska vara delvis öppna. Se till att spåret i den vita axelkopplingen är i position enligt figur. Härfter kan växelventil och ställdon monteras ihop enligt figur alternativt vridna i 90-graders steg i förhållande till varandra.

Om portarna ▲ och ■ blivit skiftade vid den hydrauliska inkopplingen går det att koppla om motorn så att vridningen sker tvärtom. Detta görs med hjälp av två byglingar inuti motorn.

OBS! det går inte att byta riktning på motorn genom att skifta svart och brun kabel.

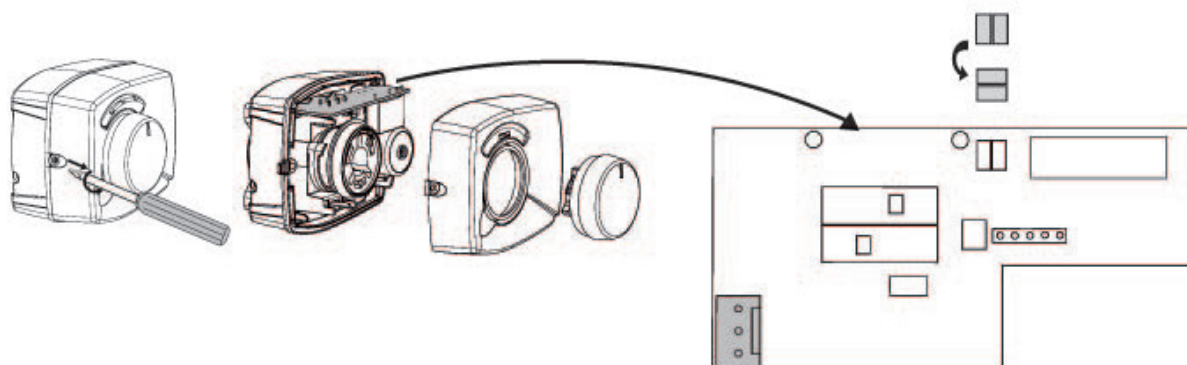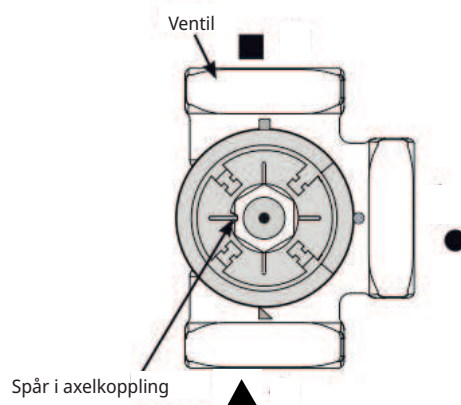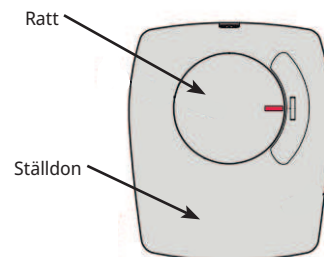

20.6 Givare (skyddsklenspänning)

De givare som ska ingå i respektive systemlösning ska monteras på reläkort/kopplingsplint enligt följande: Samtliga givare är temperaturgivare.

Rumsgivare (B11, B12, B13) (B13) Alternativt rumsgivare till CTC EcoComfort (Frikyla)

Rumsgivarna ska monteras i huvudhöjd på en öppen plats i fastigheten med god luftomsättning och där representativ temperatur kan förväntas (ej i närheten av värme- eller köldkällor). Om du är osäker över placeringen, häng upp givaren med löst liggande kabel för att prova ut den bästa placeringen.

Anslutning: 3-ledarkabel, minst 0,5 mm², mellan givare och styrlåda. Kablarna ansluts enligt tabell ovan.

Vid igångkörning larmar styrningen om givaren är felkopplad. Kontrollera att larmdioden fungerar genom att testa funktionen under meny "Avancerat/Service/Funktionstest".

Du kan i styrsystemet välja om rumsgivaren ska vara med i driften. Om rumsgivaren väljs bort styrs värmen genom utegivare/ framledningsgivare. Larmlampan på rumsgivaren fungerar dock som vanligt. Rumsgivaren behöver emellertid inte vara monterad om drift med rumsgivare valts bort.

Anslutning av rumsgivarkabel:

(B11) Rumsgivare 1

plint nr:	G17	larmutgång
plint nr	G18	GND
plint nr	G19	ingång

(B12) Rumsgivare 2.

Alternativt rumsgivare för CTC EcoComfort (frikyla), tillbehör

plint nr:	G20	larmutgång
plint nr	G21	GND
plint nr	G22	ingång

(B13) Rumsgivare 3, expansionskort X4

plint nr:	19	larmutgång
plint nr	20	ingång
plint nr	21	GND

Utomhusgivare (B15)

Utomhusgivaren ska monteras på husfasaden, huvudsakligen i nord-nordöstlig eller nordvästlig riktning. Givaren ska vara placerad så att solens strålar inte kan komma åt den, men givaren kan solskyddas med en skärm om placeringen skulle vara svår. Tänk på att solen går upp/ner i annan vinkel tidig vår, sommar och höst.

Givaren ska placeras på cirka 3/4 höjd av fasaden, så att den känner den rätta utomhustemperaturen utan att påverkas av värmekällor. t ex fönster, infravärmare, luftventiler etc.

Anslutning: 2-ledarkabel (minst 0,5 mm²) mellan givare och styrmodul. Givaren ansluts på styrmodulens kopplingsplint G11 och G12. Anslut på utegivaren vid pilarna.



OBS! Skala och dubbelvik kabelns ledare om klen kabel används. Det är viktigt att erhålla bra kontakt i anslutningspunkterna.

20.6.1 Anslutning av givare


Montera givaren på röret. Känslelementet ligger i givarens främre del.

- Spänn fast givaren med medföljande spännband.
- Se till att givaren får god kontakt med röret.
- OBS! Applicera kontaktpasta på givarens främre del, mellan givare och rör så att bra anliggning uppnås.
- OBS! Isolera givaren, exempelvis med rörisolering. Annars påverkas mätningen av omgivningstemperaturen.
- Anslut kablarna på CTC EcoZeniths inkopplingsplint, om kabeln inte är tillräckligt lång kan den skarvas.

● Isolera givaren, exempelvis med rörisolering. Sätt inte fast givarens kabel förrän du har testat dig fram till den bästa placeringen.

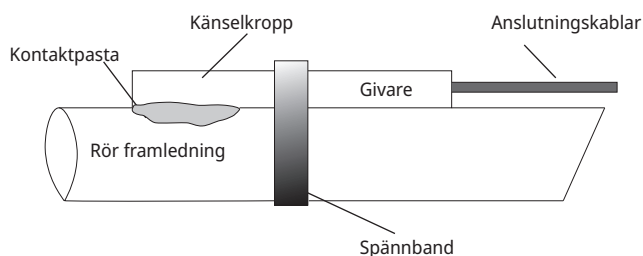

Givare NTC 22k, vit kabel



Solgivare PT1000, grå- eller röd kabel

Framledningsgivare (B1, B2, B3)

(B3) Alternativt framledningsgivare till CTC EcoComfort (frikyla)

Givarna känner utgående temperatur till radiatorerna.

Framledningsgivaren spänns fast mot röret med straps eller liknande. Det är spetsen på givaren som känner temperaturen varför dess anliggning är viktigast. Givaren måste isoleras för att inte omgivande temperatur ska påverka mätningen. Använd kontaktpasta för bästa funktion.

(B1) Givare, framledning värmesystem 1

Placering: på framledningen till värmesystem 1.
Givaren ansluts till reläkortet på position G13 och G14.
Givartyp: NTC 22k

(B2) Givare, framledning värmesystem 2

Placering: på framledningen till värmesystem 2 efter radiatorpump G2. För frikyla, på framledning till.
Givaren ansluts till reläkortet på position G15 och G16.
Givartyp: NTC 22k

(B3) Givare, framledning värmesystem 3

Alternativt framledningsgivare för CTC EcoComfort (frikyla), tillbehör

Placering: på framledningen till värmesystem 3 efter radiatorpump G3.
Givaren ansluts till expansionskortet X3 på position 13 och 14.
Givartyp: NTC 22k

Övriga givare

(B5) Givare, övre tank (fabriksmonterad)

Placering: i tankens översta dykrör.
Givaren ansluts till reläkortet på position G63 och G64.
Givartyp: NTC 22k

(B6) Givare, nedre tank (fabriksmonterad)

Placering: i tankens mellersta dykrör.
Givaren ansluts till reläkortet på position G65 och G66.
Givartyp: NTC 22k

(B7) Returgivare värmesystem

Placering: på returledningen från värmesystemet.
Givaren ansluts till reläkortet på position G31 och G32.
Givartyp: NTC 22k

(B8) Rökgassensor

Placering: i dykrör eller på mantelytan i rökgaskanalen på vedpannan.
Givaren ansluts till reläkortet på position G35 och G36.
Givartyp: NTC 3.3k

(B9) Givare vedpanna

Placering: i dykrör eller på mantelytan på vedpannan.
Givaren ansluts till reläkortet på position G61 och G62.
Givartyp: NTC 22k

(B17) Givare extern panna

Placering: i dykrör eller på mantelytan på pannan.
Givaren ansluts till reläkortet på position G71 och G72.
Givartyp: NTC 22k

(B30) Givare, solfångare In

Placering: på returledningen in till solfångarna.
 Givaren ansluts till expansionskort X1 på position 3 och 4.
 Givartyp: PT1000

(B31) Givare, solfångare Ut

Placering: på ledningen ut från solfångarna, så nära solfångaren som möjligt, alternativt i dykrör eller liknande i solfångaren.
 Givaren ansluts till expansionskort X1 på position 1 och 2.
 Givartyp: PT1000, röd kabel (>150 °C)

(B33) Givare, solslinga (fabriksmonterad)

Placering: i tankens nedersta dykrör.
 Givaren ansluts till kretskortet på position G67 och G68.
 Givartyp: NTC 22k

(B41) Givare, extern bufferttank övre

Placering: i dykrör eller på mantelyta i den övre delen av tanken.
 Givaren ansluts till kretskortet på position X3 9 och X3 10.
 Givartyp: NTC 22k

(B42) Givare, extern bufferttank nedre


Placering: i dykrör eller på mantelyta i den nedre delen av tanken.
 Givaren ansluts till kretskortet på position X3 11 och X3 12.
 Givartyp: NTC 22k

(B43) Givare, extern varmvattentank


Placering: i dykrör eller på mantelytan på extern VV-tank
 Givaren ansluts till kretskortet på position X2 7 och X2 8.
 Givartyp: NTC 22k

(B50) Givare, Pool

Placering: på återledningen mellan poolpump och pool.
 Givaren ansluts till expansionskort X3 på position 15 och 16.
 Givartyp: NTC 22k



Givare NTC 22k, vit kabel




Solvivare PT1000, grå- eller röd kabel

20.7 Anslutning strömkännare

De tre strömkännarna en för varje fas, monteras i gruppcentralen enligt följande sätt:

Varje fas från elmätaren som matar gruppcentralen förs igenom en strömkännare före montage på respektive skena. Koppla sedan in på pannan enligt bilden av inkopplingsplint. På detta sätt känns fasströmmen hela tiden av och jämförs med det inställda värdet på belastningsvakten i värmepumpen. Om strömmen är högre kopplar styrenheten bort ett effektsteg. Är den fortfarande för hög, kopplas ytterligare ett steg ur och så vidare. När strömmen åter sjunker under inställt värde, återinkopplas stegen. Strömkännarna, tillsammans med elektroniken, förhindrar alltså att mer effekt inkopplas än vad huvudsäkringarna tål strömkännarnas hål för kabel är 11 mm i diameter.

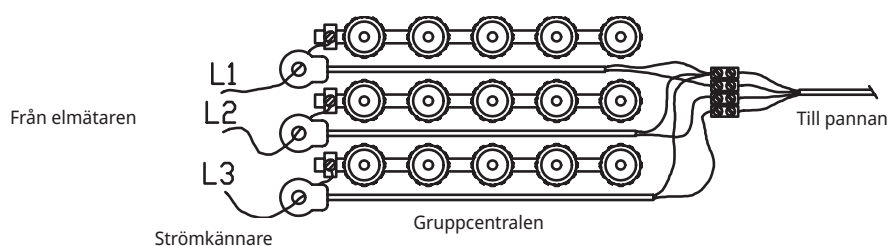

20.8 Inställningar som utförs av elinstallatören

Efter inkopplingen ska följande inställningar utföras av elinstallatören:

- Val av huvudsäkringsstorlek.
- Val av effektbegränsning.
- Kontroll av rumsgivarens inkoppling.
- Kontroll att anslutna givare ger rimliga värden.
- Utföra kontrollen enligt nedan.

Kontroll av rumsgivarens inkoppling

1. Stega ner till Diod rumsgivare i meny "Avancerat/Service/Funktionstest/Värmesystem".
2. Välj "Till". Kontrollera att rumsgivarens diod lyser. Om inte, kontrollera kablar och inkoppling.
3. Välj "Från". Om dioden slocknar är kontrollen klar.

Kontroll av anslutna givare

Om någon givare är felaktigt ansluten kommer text fram i teckenfönstret, till exempel "Larm givare ute". Om flera givare är felaktigt anslutna visas de olika larmen på olika rader. Om inget larm visas är givarna rätt anslutna. Notera att larmfunktionen hos rumsgivaren (dioden) inte kan upptäckas i teckenfönstret, utan måste kontrolleras på rumsgivaren. Strömställarnas inkoppling har inget larm, men strömvärdet kan avläsas i menyn "Aktuell driftinfo".

20.9 Inställning av eleffekt i reservläge

DIP-switchen på reläkortet används för att ställa in eleffekt i reservläge. DIP-switchen är märkt "RESERV".

Då switchen är ställd på ON är steget aktivt i reservvärmeläge.

3x400V



Switch	5	4	3	2	1
Fas	L3	L2	L2	L1	L1
Ström	10 A	10 A	2,6 A	10 A	1,3 A
Effekt	1.2 kW	2.3 kW	0.6 kW	2.3 kW	0.3 kW

1x230V

Switch	-	4	3	2	1
Fas	-	L2	L2	L1	L1
Ström	-	8.7 A	8.7 A	8.7 A	13 A
Effekt	-	2.0 kW	2.0 kW	2.0 kW	3.0 kW

3x230V

Switch	5	4	3	2	1
Fas	-	L2-L3	L2-L3	L1-L3	L1-L3
Ström	-	9.3 A	5.6 A	9.3 A	5.6 A
Effekt	-	2.3 kW	1.2 kW	2.3 kW	1.2 kW

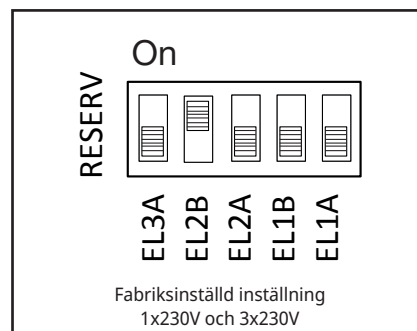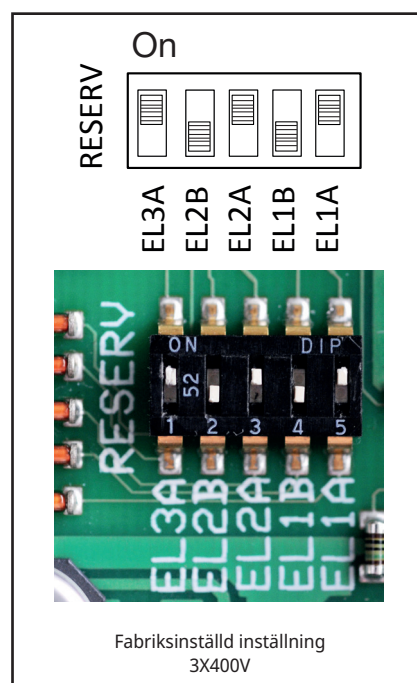

21. Installation av tillbehör elpatron

CTC EcoZenith i555 Pro har två elpatroner på 9 kW vardera fabriksmonterade. Det är möjligt att koppla in ytterligare en 9 kW-elpatron och därmed få tillgång till 27 kW inbyggd värmeeffekt. Den tredje elpatronen är tillbehör från CTC och kopplas in enligt följande:


1. Koppla ifrån strömmen till CTC EcoZenith.
2. Töm CTC EcoZenith om vatten fyllts på.
3. Demontera plastfronten genom att lossa fyra skruvar, två i ovankant och två i nedkant på fronten. Se till att kabeln som går till displayen är bortkopplad innan fronten tas bort helt från produkten. Kabeln lossas genom att trycka in tappen på kontakten och sedan dra kabeln neråt.
4. Demontera 2"-pluggen där den översta elpatronen ska sitta.
5. Montera elpatronen med en ny smord planpackning. Rekommenderat åtdragningsmoment är 220 Nm.
6. Kablage för elpatronen är ihopbuntat och strapsat. Lossa strapsning och koppla vita kablar märkta 6 kW till brun ändbussning på elpatronen och koppla svarta kablar märkta 3 kW på svart ändbussning på elpatronen.
7. Fyll på vatten på CTC EcoZenith och kontrollera att inget läckage finns.
8. Återmontera plastfronten.
9. Slå till strömmen.
10. Definiera elpatronen i meny "Avancerat/Definiera/Elpatroner/Övre elpatron.
11. Testa elpatronens inkoppling i meny "Avancerat/Service/Funktionstest/Test elpatroner".
12. Gör inställningar för elpatronsdriften i meny "Avancerat/Inställningar/Elpatroner".
13. Nu är övre elpatron klar för drift.

22. Installation av spetspanna


CTC EcoZenith i555 Pro har möjlighet att styra antingen en tredje elpatron eller extern spetspanna. Dessa kan och får aldrig vara anslutna samtidigt. För att ansluta spetspanna måste elektrisk omkoppling göras i CTC EcoZeniths kablage. Observera att all elektrisk omkoppling och installation i CTC EcoZenith ska göras av behörig elinstallatör. All ledningsdragnings ska göras enligt gällande bestämmelser.

1. Koppla från strömmen till CTC EcoZenith.
2. Anslut spetspanna och pump hydrauliskt.
3. Demontera plastfronten genom att lossa fyra skruvar, två i ovkant och två i nedkant på fronten. Se till att kabeln som går till displayen är bortkopplad innan fronten tas bort helt från produkten. Kabeln lossas genom att trycka in tappen på kontakten och sedan dra kabeln neråt.
4. Anslut pump och givare elektriskt enligt elschema.
5. Koppla loss kabeln från utgång X7. Se till att denna kabel aldrig kan komma i kontakt med strömförande delar och på så vis orsaka fel. Kabeländan skall förses med topplämma eller liknande beröringsskyddad blindanslutning alternativt kan kabeln demonteras helt.
6. Anslut relä för start av spetspanna på utgång X7 18, se elschema för detaljer.
7. Återmontera plastfronten.
8. Slå till strömmen.
9. Definiera spetspannan i meny "Avancerat/Definiera/Extern panna".
10. Nu är spetspannan klar för drift.


23.2 Elschema reläkort 1x230V

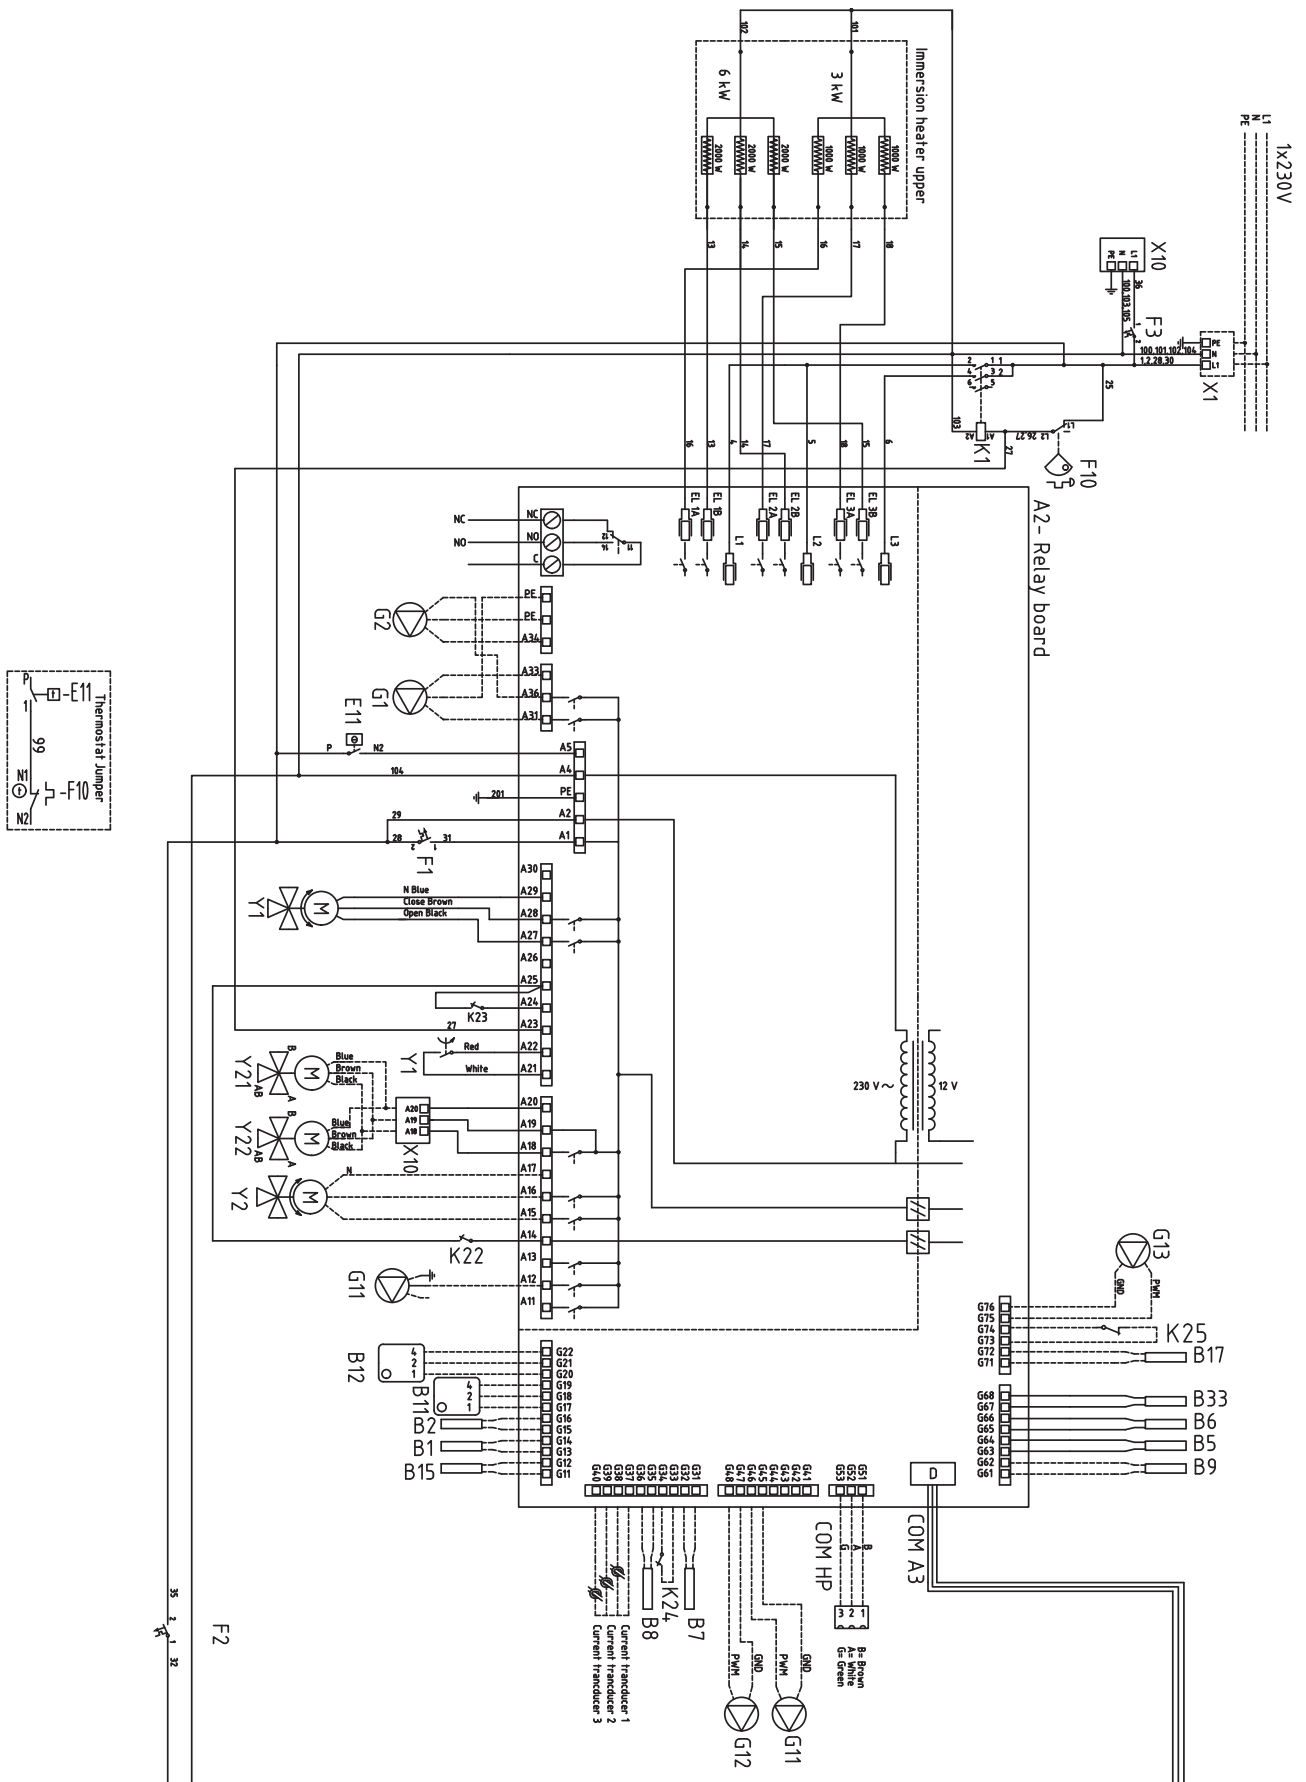

23.3 Elschema reläkort 3x230V

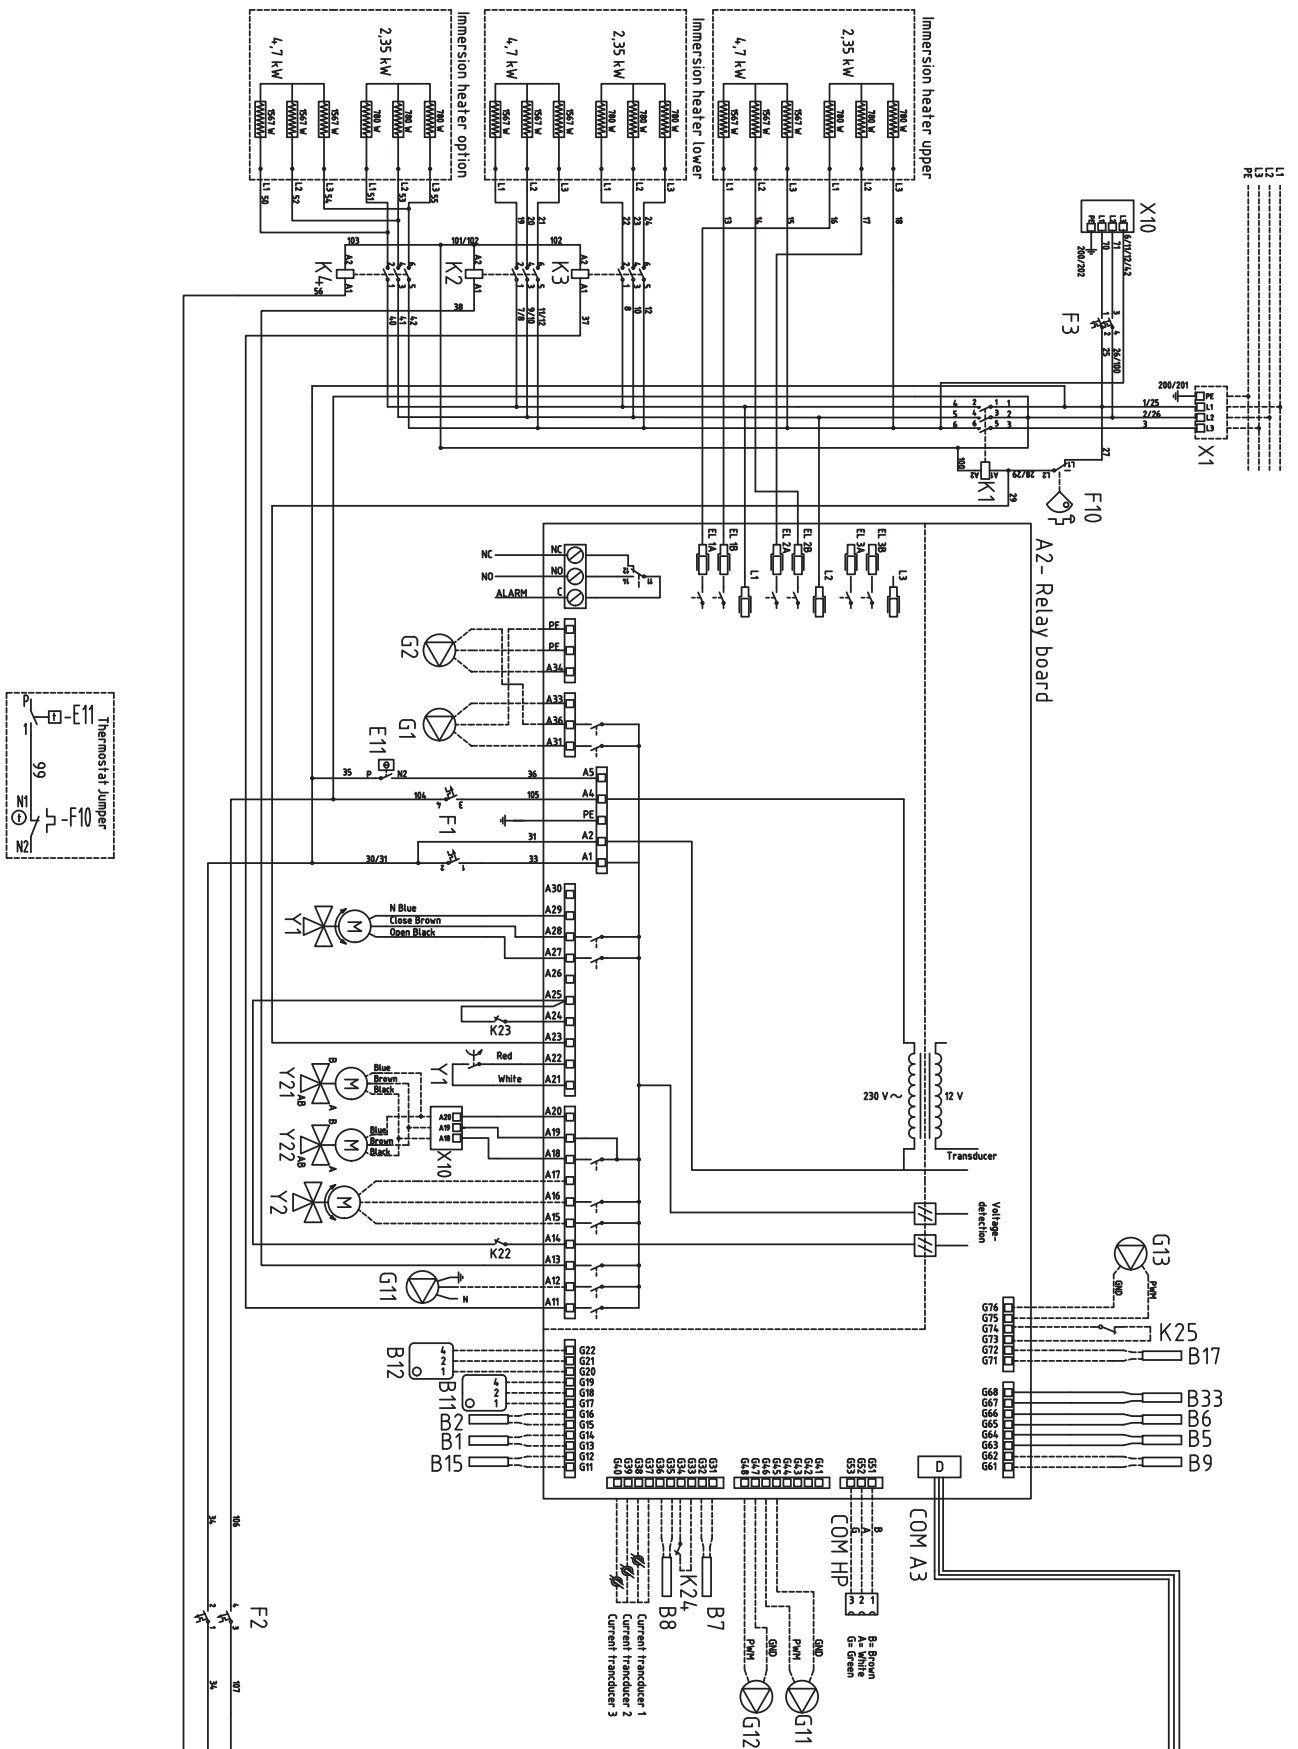

23.4 Elschema für expansionskort

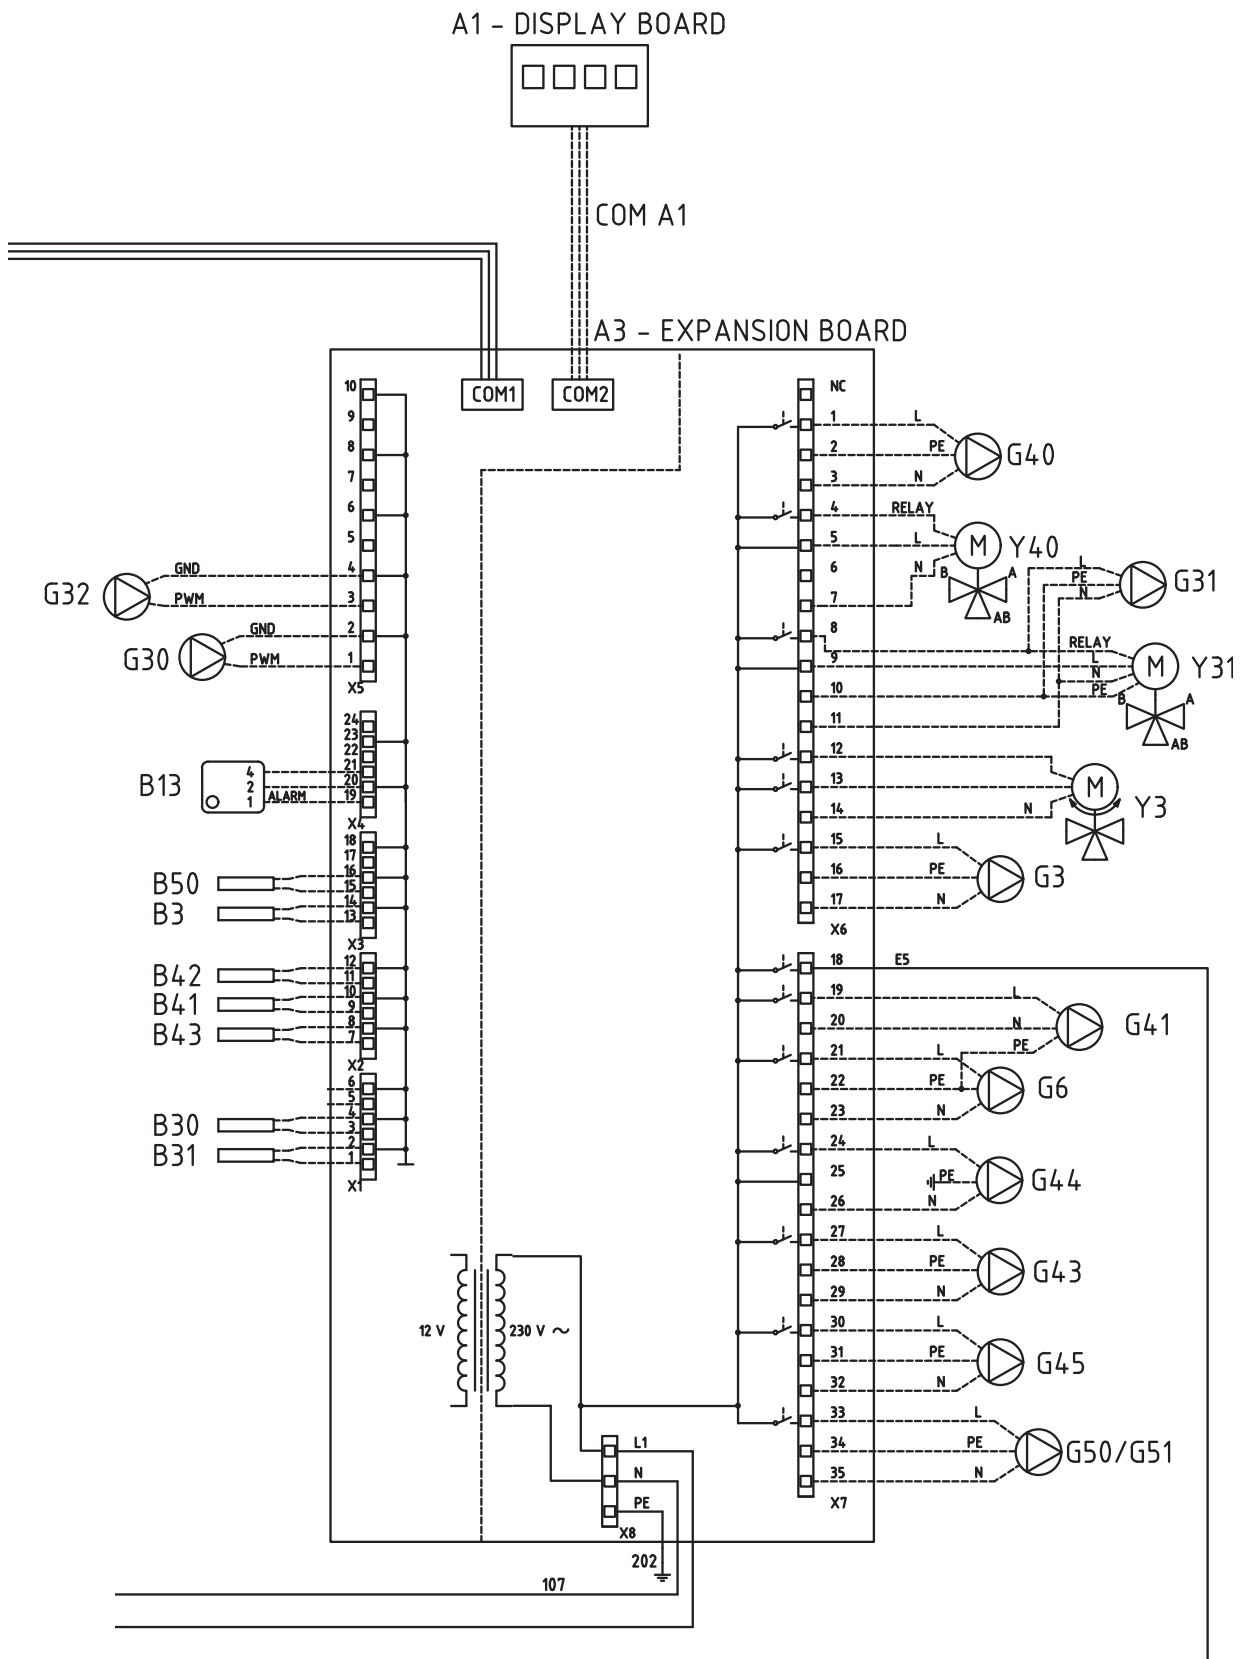

23.5 Komponentförteckning elschema

A1	Display	
A2	Relä/huvudkort	
A3	Expansionskort	
B1	Framledningsgivare 1	NTC 22
B2	Framledningsgivare 2	NTC 22
B3	Framledningsgivare 3	NTC 22
B5	Temp Övre tankgivare	NTC 22
B6	Temp Nedre tankgivare	NTC 22
B7	Returgivare	NTC 22
B8	Rökgasgivare	NTC 3.3
B9	Givare vedpanna	NTC 22
B11	Rumsgivare 1	NTC 22
B12	Rumsgivare 2	NTC 22
B13	Rumsgivare 3	NTC 22
B15	Utegivare	NTC 150
B17	Givare, extern panna	NTC 22
B30	Givare, solfångare In	PT 1000
B31	Givare, solfångare Ut	PT 1000
B33	Temp solslinga tank	NTC 22
B41	Givare, extern bufferttank övre	NTC 22
B42	Givare, extern bufferttank nedre	NTC 22
B43	Givare, extern varmvattentank	NTC 22
B50	Givare, pool	NTC 22
E11	Reservvärmetermostat	
F1	Automatsäkring	
F2	Automatsäkring	
F10	Maxtermostat	
G1	Radiator pump 1	
G2	Radiator pump 2	
G3	Radiator pump 3	
G6	Cirkulationspump rökgasstyrd	
G11	Laddpump 1	
G12	Laddpump 2	
G13	Laddpump 3	

G30	Cirkulationspump solfångare	
G31	Pump återladdning borrhål	
G32	Pump plattvärmväxlare solvärme	
G40	Cirkulationspump VVC	
G41	Cirkulationspump extern VV-tank	
G43	Cirkulationspump laddning extern bufferttank	
G44	Cirkulationspump extern panna	
G45	Cirkulationspump urladdning extern bufferttank	
G50/G51	Cirkulationspump poolvärme	
K1	Kontaktor 1	
K2	Kontaktor 2	
K3	Kontaktor 3	
K4	Kontaktor 4	
K22	Flexibel fjärrstyrning/ SmartGrid	
K23	Flexibel fjärrstyrning/ SmartGrid	
K24	Flexibel fjärrstyrning/ SmartGrid	
K25	Flexibel fjärrstyrning/ SmartGrid	
X1	Plint	
X10	Plint	
Y1	Shuntventil 1	
Y2	Shuntventil 2	
Y3	Shuntventil 3	
Y21	Växelventil värmepump in/ut	
Y31	Växelventil sol	
Y40	Växelventil extern bufferttank	
NC	Larmutgång, extern signal	NC
NO	Larmutgång, extern signal	NO
Alarm	Larmutgång, extern signal	C


23.6 Resistanser för givare

NTC 3.3K		NTC 22K		NTC 150	
Temperatur °C	Rökgasgivare Resistans Ω	Temperatur °C	Elpanna, Framledning, Rumsgivare Resistans Ω	Temperatur °C	Utegivare Resistans Ω
300	64	130	800	70	32
290	74	125	906	65	37
280	85	120	1027	60	43
270	98	115	1167	55	51
260	113	110	1330	50	60
250	132	105	1522	45	72
240	168	100	1746	40	85
230	183	95	2010	35	102
220	217	90	2320	30	123
210	259	85	2690	25	150
200	312	80	3130	20	182
190	379	75	3650	15	224
180	463	70	4280	10	276
170	571	65	5045	5	342
160	710	60	5960	0	428
150	892	55	7080	-5	538
140	1132	50	8450	-10	681
130	1452	45	10130	-15	868
120	1885	40	12200	-20	1115
110	2477	35	14770	-25	1443
100	3300	30	18000	-30	1883
90	4459	25	22000	-35	2478
80	6119	20	27100	-40	3289
70	8741	15	33540		
60	12140	10	41800		
50	17598	5	52400		
40	26064				
30	39517				
20	61465				


PT1000

Temperatur °C	Resistans Ω	Temperatur °C	Resistans Ω
-10	960	60	1232
0	1000	70	1271
10	1039	80	1309
20	1077	90	1347
30	1116	100	1385
40	1155	120	1461
50	1194	140	1535

24. Installation, Kommunikation

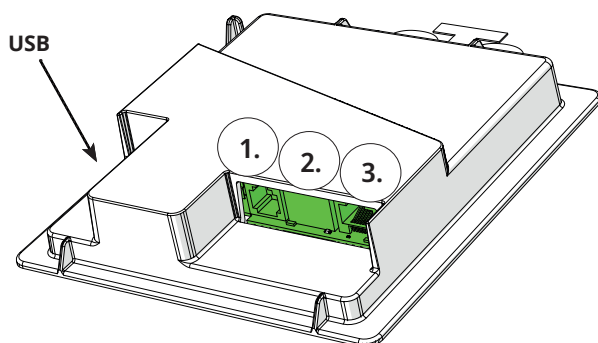

Baksida displayenhet har tre portar för kommunikation.

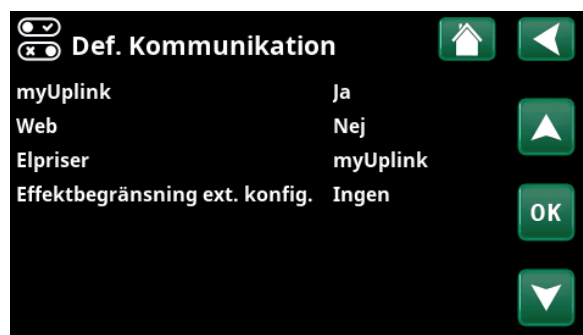

Meny "Avancerat/Definiera/Kommunikation".




Kommunikation

Kommunikationsportar display

1 Port 1. RS485-port utan galvaniskt skydd.

Definiera BMS:

Ja - tillåter BMS via RS485-port.



CTC Produkt



Befintlig fastighetsstyrning


Beskrivning av kontakt i displayenhet

1: Jord
4: RS485 B
5: RS485 A

2 Port 2. Nätverksuttag (Ethernet), se inkoppling nästa sida.

Definiera appen:

myUplink: Ja - möjliggör anslutning till appen.



CTC Produkt



Router




Internet



myUplink (app)

Definiera Web:

Ja - tillåter nätverksanslutning, skärmspeglingsfunktion „CTC Remote“ samt BMS* funktion med fjärrstyrning via nätverkskabel till lokalt nätverk.



CTC Produkt



Router



CTC Remote
(skärmspeglning för mobil/surfplatta/dator)


3 Port 3. Kommunikation mellan produktens elkablage och display: Fabriksmonterad.

*Port 2 - Nätverksuttag (Ethernet) vid anslutning av BMS via TCP/IP.

24.1 Installera Ethernetkabel

För att kunna definiera och aktivera uppkoppling mot nätverk samt app behövs ethernetkabel installeras enligt beskrivning nedan.


1. Dra in ethernetkabeln på vänster sida av produkten i utrymmet mellan sidoisoleringen och takisoleringen. Plasttaket behöver då skruvas loss och lyftas försiktigt upp försiktigt, tillräckligt för att kunna lirka in kabeln, se markering bild.
2. Öppna ferrit från bipack, kläm fast kring ethernetkabel, jämte anslutning.
3. Anslut ethernetkabeln till displayen.
4. Anslut ethernetkabeln till nätverksuttag eller router.

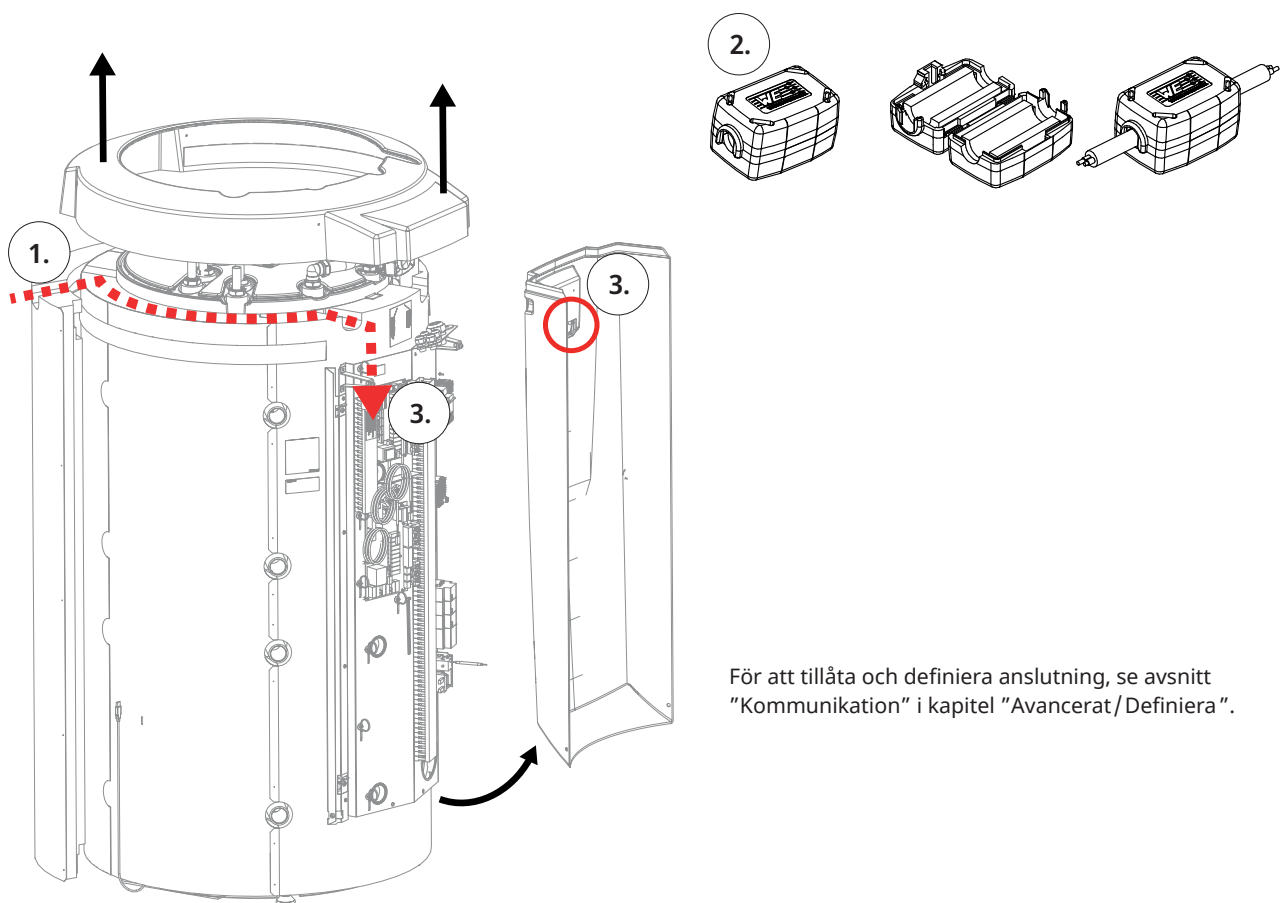


För att tillåta och definiera anslutning, se avsnitt "Kommunikation" i kapitel "Avancerat/Definiera".



24.2 Remote - Skärmspegling

- Koppla in ethernetkabel, se föregående sida.
- Avancerat/Definiera/Kommunikation/Web - Ja. Tillåter att produkt kopplar upp med okrypterad webtrafik mot lokalt nätverk. Router och brandvägg mot internet krävs.
- Avancerat/i - Scanna QR-kod med surfplatta eller mobil 
- Spara som favorit/ikon i mobil/surfplatta/dator. När mobil/surfplatta är uppkopplad mot lokala nätverket nås pekskärmen i produkten precis som om du använt produktens display.
- I appen: skanna QR-kod eller skriv in adress "http://ctcXXXX/main.htm". (XXXX = de fyra sista siffrorna i displayens serienr, till exempel S/N 888800000040 = "http://ctc0040/main.htm"). Vid problem: Klicka på länken för att uppdatera till enhetens aktuella IP nr.

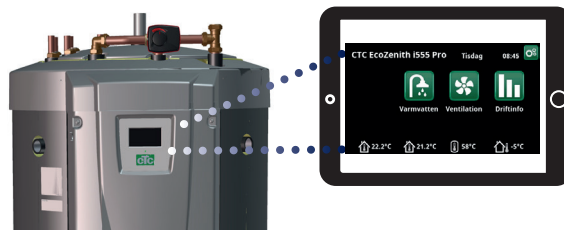

Surfplatta/Smartphone/PC som pekskärm för lokalt nätverk
"Avancerat/Definiera/Kommunikation/Web" - "Ja".

 **Systeminformation**




Serienummer	888800000040
MAC-adress	020000000025
Programversion	20200422
Bootloaderversion	1.0
Juridisk information	
http://ctc0040/main.htm	




24.3 myUplink



Med myUplink kan du enkelt övervaka och ändra inställningarna för din värmepump och ditt värmesystem från din mobiltelefon. Ändra önskad inomhustemperatur, varmvatteninställningar eller aktivera semesterläget på distans via myUplink. Appen visar lättförståelig grafik där du kan följa temperaturerna och värmepumpens prestanda. myUplink får också push-meddelanden när din värmepump larmar.

Installation av app

- Ladda ner myUplink från App Store eller Google Play.
- Skapa konto.
- Lägg till anläggning.

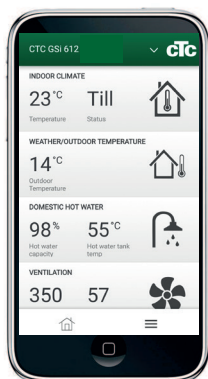


Definiera myUplink

Definiera myUplink i displaymenyn "Avancerat/Definiera/Kommunikation".

myUplink

Nej (Ja/Nej)

Välj "Ja" för att kunna ansluta den styrande produkten till myUplink-appen.

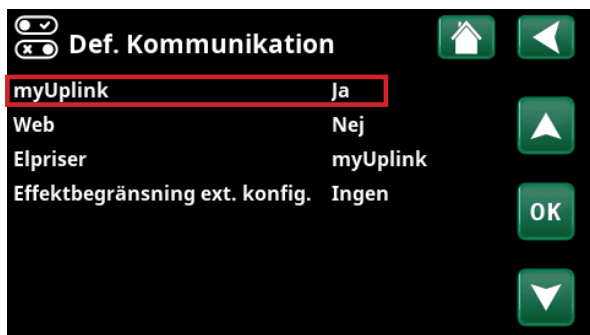

Anslut myUplink

I displaymenyn "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/myUplink" markeras rader med grått till dess att displayen är ansluten till myUplink.

När anslutningen upprättas tänds den översta raden "Hämta anslutningssträng".


När tiden har gått ut försvinner anslutningssträngen från displayen och du kan begära en ny sträng genom att trycka på "Hämta anslutningssträng" i displayen.

Anslut anläggningen till myUplink-appen genom att skanna QR-koden i displaymenyn, alternativt ange anslutningsinformationen manuellt. Se avsnitt "Lägg till anläggning".



Lägg till anläggning

Anslut din anläggning till ditt konto genom att klicka på nedåtpilen bredvid logotypen i det övre högra hörnet i myUplink-appen. Välj sedan "Lägg till anläggning" *.

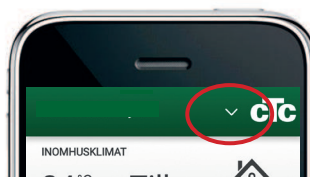

Skanna QR-kod

Välj "Skanna QR-koden" och skanna därefter QR-koden i displayen (Avancerat/Inställningar/Kommunikation/myUplink). Kontrollera uppgifterna som genererades och tryck "Anslut".

Ange manuellt

Om QR-kod saknas eller om QR-kod ej kan läsas; tryck först på "Ange manuellt" och därefter på "Ange anslutningsinformation".

- Ange serienummer och anslutningssträng och tryck på "Fortsätt".
- Ange namnet på anläggningen (t.ex. fastighetens adress).
- Ange postnumret där anläggningen finns.
- Välj det land där anläggningen finns.

Lägg till användare

Först att skapa ett konto måste appen laddas ner och ett konto skapas innan användaren kan läggas till.

Flera användare kan anslutas till samma anläggning. Som administratör kan du lägga till användare i din anläggning så att de kan övervaka din anläggning. Endast befintliga konton kan läggas till. Dessa kategoriseras enligt behörigheterna "Övervaka" och "Styra".



Systemet kan också övervakas och styras från webbsidan <https://myuplink.com>.


*För att upprätta en ny anslutning måste tidigare användare raderas.

25. Första start

CTC EcoZenith i555 kan startas utan att rumsgivare har monterats, eftersom husets inställda värmekurva då reglerar värmen. Rumsgivaren kan dock alltid monteras för larmdiodfunktionen. I detta fall väljs rumsgivaren bort i meny "Avancerat/Definiera".

25.1 Före första start

1. Kontrollera att produkt och system är vattenfyllda och avluftade, att systemet har rätt tryck och att inga läckor förekommer. Luft i systemet (dålig cirkulation) kan till exempel innebära att värmepumpen löser på sitt högtrycksskydd.
2. Kontrollera att alla anslutningar är täta.
3. Kontrollera att alla ventiler i systemet är rätt anslutna och inställda.
4. Kontrollera att alla elektriska kablar, givare och cirkulationspumpar är rätt monterade och anslutna. Se kapitel "Elinstallation".
5. Kontrollera att produkten är rätt avsäkrad (gruppsäkring).
6. Reservvärmetermostaten är fabriksinställd på OFF. Rekommenderat läge är ❄️ = Frostskyddsinställning, ca + 7 °C. Reservvärmetermostaten återfinns på elskåpet bakom fronten. Den står i off-läge när den är vriden moturs så långt det går (mejselspåret skall vara horisontellt).
7. Kontrollera att eventuellt installerad värmepumps strömbrytare är tillslagen. Notera att den sista värmepumpen i en seriekoppling måste vara i terminerat läge, d.v.s att på den sista värmepumpen skall dip-switch 2 stå i läge ON och de övriga värmepumparna i läge OFF.
8. Se värmepumpens Installations- och skötselanvisning. Om en befintlig panna finns, kontrollera att temperaturen på denna är inställd på normal panntemperatur (till exempel 70 °C).

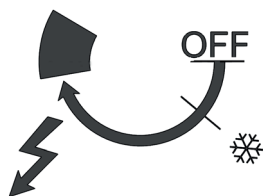

● Spara dessa inställningar i menyn: "Avancerat/Inställningar/Spara inställningar".

25.2 Första start

Slut strömmen med säkerhetsbrytaren. Displayen tänds och driftlampan börjar lysa. Fabriksprogrammerade värden gäller, bland annat är anslutna värmepumpars kompressorer spärrade. Första gången CTC EcoZenith startas upp eller om CTC EcoZenith omstartas inom 24 timmar efter uppstart visas punkt 1-3.

1. Välj önskat språk och bekräfta med Ok -> Nästa.
2. Bekräfta att systemet är vattenfyllt. Bekräfta med -> Nästa.
3. Matningsspänning; välj önskad matningsspänning. Bekräfta med -> Nästa.
4. Huvudsäkring A; välj storlek på huvudsäkring (10...90 A). Bekräfta med -> Nästa.
5. Omvandlingsfaktor strömkännare, välj önskad faktor (1...10). I denna meny anges vilken faktor som strömkännaren ska använda. Denna inställning görs endast om inkoppling av strömkännare för högre strömmar har installerats. Exempel: Inställt värde 2 => 16A blir 32A. Bekräfta med -> Nästa.
6. Max effekt elpatroner kW. Välj mellan 0 - 27.0 kW.
7. Vid installation i ny fastighet, som ska uppfylla bestämmelserna enligt BBR 19, kap. 9. Installatören ska knappa in den fyrsiffriga koden 8818, under meny: Inställningar/Service/Fabriksinst kodad, inom en vecka, detta låser maximal effekt. Detta värde kan senare inte ändras utan att vissa delar byts ut. Man har dock 7 dagars ångertid att bryta strömmen och ändra värdet. Bekräfta med -> Nästa.
8. Kompressor 1, bekräfta om kompressor 1 ska vara spärrad eller tillåten. Detta kan även ändras i meny Avancerat/Inställningar/Värmepump 1-3. Bekräfta med -> Nästa.
9. Ställ in Max framledning °C, Kurvlutning och Kurvjustering för respektive värmesystem. Se även meny: Avancerat/Inställningar/Värmesystem 1-3. Bekräfta med -> Nästa.
10. Nu är CTC EcoZenith i drift och produkten arbetar med sina fabriksvärden. För övriga inställningar se kapitel "Detaljbeskrivning Menyer".

! Vid installation i nyproducerat boende, måste Boverkets regler enligt BBR 19 kap. 9 följas vid inställning av maximal eleffekt.

Installatören ska knappa in den fyrsiffriga koden 8818, under meny: Service/Fabriksinst kodad, inom en vecka, detta låser maximal effekt.

Maximal eleffekt måste sedan skrivas in på typskylten med märkpena.

25.2.1 För att komma igång

Definiera system

- CTC EcoZenith känner av om framledningsgivare 1 och 2 samt rumsgivare 1 och 2 är anslutna och definierar i så fall automatiskt värmesystem 1 och 2 "Ja" med tillhörande rumsgivare "Ja".
- Stega vidare neråt i menyn och välj de anslutna systemen med "Ja". Elpatron är fabriksinställt "Ja".
- Vid värmepumpsdrift definieras aktuell värmepump 1-3 med val "Ja". För respektive värmepump ska därefter väljas värmepumpstyp, CTC EcoPart eller CTC EcoAir och slutligen görs val av relästyrd eller varvtalsstyrd (PWM) laddpump.

Driftinfo

- Kontrollera om det finns värmebehov i övre och nedre tank. Värmebehov finns om temperaturen i övre eller nedre tank är 5 grader lägre än börvärdet i parentes. Om detta är fallet ska kompressorn vara startfördröjd i 10 minuter och därefter starta. Informationstext om detta visas från huvudmenyn. Återgå till huvudmenyn och kontrollera.



CTC AB
Box 309 SE-341 26 Ljungby
+46 372 88 000
info@ctc.se
www.ctc.se