



Installations- och skötselanvisning

CTC EcoVent i360F

Inomhusmodul med frånluftsaggregat
3x400V



Bruksanvisning i original.
Behåll för framtida bruk.
Läs noggrant innan användning.

Innehåll

1. Säkerhetsföreskrifter	5	9.11 Anslutning strömkännare.....	43
2. Viktigt att tänka på!	6	9.12 Inställning av eleffekt i reservläge.....	43
2.1 Transport.....	6	9.13 Resistanstabell för givare.....	44
2.2 Placering.....	6	10. Installation, Kommunikation	45
2.3 Återvinning.....	6	10.1 Installera ethernetkabel.....	46
2.4 Efter driftsättning.....	6	10.2 Remote - Skärmspeglning.....	47
3. Checklista	7	10.3 myUplink.....	48
4. Tekniska data	8	11. Första start	49
5. Energimärkning* CTC EcoVent i360F	10	11.1 Ventilationsinställning.....	50
6. Översikt CTC EcoVent i360F	11	11.2 Kapacitetsdiagram ventilation.....	50
6.1 Möjligheter med CTC EcoVent i360F.....	12	12. Drift och skötsel	51
6.2 Grundinstallation CTC EcoVent i360F.....	12	12.1 Ventilationsaggregat.....	52
6.3 Kompatibla värmepumpar	13	13. Husets värmeinställning	53
6.4 Leveransomfattning	13	14. Systemanpassningar	56
7. Rörinstallation	14	14.1 Anpassa cirkulationspump.....	56
7.1 Principschema till luft/vatten värmepump	15	14.2 Pumpkurva cirkulationspump värmebärarsystem.....	59
7.2 Principschema till vätska/vatten värmepump.....	15	14.3 Kontroll av flöde	59
7.3 Totalt Principschema	16	14.4 Tryckfall värmebärarsida	60
7.4 Interaktiva principschema	17	14.5 Extra funktioner.....	61
7.5 Installera rör varmvatten.....	18	15. Displayinställningar	73
7.6 Installera rör värmesystem.....	19	15.1 Navigera i pekskärm.....	73
7.7 Installera rör till och från värmepump.....	21	15.2 Start sida.....	73
7.8 Fyll värmesystem.....	23	15.3 Larmhantering.....	73
7.9 Avlufta hela systemet	24	15.4 Installationsguide.....	74
7.10 Viktigt! Angående avluftning	25	15.5 Värme/Kyla.....	75
8. Ventilationsaggregat	26	15.6 Varmvatten	78
8.1 Montering.....	26	15.7 Ventilation.....	79
8.2 Allmänt ventilations- anslutningar/luftflöde.....	26	15.8 Schema.....	80
9. Elinstallation	27	15.9 Driftinfo	82
9.1 Elinstallation, ventilationsaggregat.....	29	16. Avancerat	92
9.2 Funktionsförteckning	30	16.1 Display	92
9.3 Elkomponentförteckning.....	31	16.2 Inställningar	94
9.4 Elschema CTC EcoVent i360F 3x400V Reläkort A2 /1.	33	16.3 Definiera.....	117
9.5 Elschema CTC EcoVent i360F 3x400V Genomströmningsvärmare E15 /2.....	34	16.4 Service	133
9.6 Elschema CTC EcoVent i360F 3x400V Inkopplingsplint X2 /3.	35	17. Parameterlista EcoVent i360F	138
9.7 Inkopplingstabell elkomponenter	36	18. Felsökning	141
9.8 Elschema Expansionskort	39	18.1 Felsökning värme.....	141
9.9 Inkopplingstabell Expansionskort A3	40	18.2 Felsökning varmvatten.....	142
9.10 Inkoppling av givare	41	18.3 Felsökning ventilation	143
		18.4 Informationstexter.....	144
		18.5 Larmtexter.....	145
		18.6 Kritiska larm - Fryrisk.....	147

Software update



software.ctc.se

SE

För mer information om uppdaterade funktioner samt nedladdning av den senaste mjukvaran, se hemsidan "software.ctc.se".

Registrera din produkt för garanti!

När du köper en ny produkt från CTC ingår tre års garanti och för våra värmepumpar ingår ytterligare tre års trygghetsförsäkring vilket ger dig totalt sex års trygghet. För vidare information se CTC Trygghet.

Produkten måste registreras senast sex månader efter köp för att aktivera garantin. Du måste även ha en gällande försäkring för din bostad som inkluderar maskinskada, för att ta del av trygghetsförsäkringen.

På ctc.se registrerar du din produkt. Fyll i formuläret och tryck på skicka-knappen (bekräftelse på garantiregistreringen skickas till samtliga ifyllda e-postadresser).

Efter registrering skickas sedan ett försäkringsbevis från Arctic hem till dig.

www.ctc.se/garantiregistrering

Registrera din produkt för garanti

Du kan registrera upp till 5 produkter per installation.

1

Installerade produkter 2

CTC EcoAir 408 (731224140161)
✕

Installationsdatum *

Installerad i land *

Sweden

Installerad hos 3

Privatperson Företag

Förnamn *

Efternamn *

Gatuadress *

Postnummer (NNNNN) * Stad *

Land *

Sweden

Förhållandebeaktning

Annan postadress än installationsadress

Telefon *

För ej vara samma som installatörens telefonnummer.

E-mail

För ej vara samma som installatörens mailadress.

Installerad av 4

Org.nr (NNNNNN-NNNN) *

NNNNNN-NNNN

Företag *

Gatuadress *

Postnummer (NNNNN) * Stad *

Land *

Sweden

Ansvarig installatör

Förnamn

Efternamn

Telefon *

E-mail *

Jag godkänner att CTC hanterar mina uppgifter. Läs villkoren här.

Skicka in

En bekräftelse kommer skickas till samtliga ifyllda e-postadresser inom kort. Glöm inte att läsa i skräpposten om du inte har fått din bekräftelse inom några minuter.

1. Serienummer:
ex: 731224140161
2. Installerade produkter:
Installationsdatum
3. Installerad hos:
Produktägarens namn och adress
4. Installerad av:
Installatörens namn och adress

Garantibestämmelser

Detta är en sammanställning av CTC's garantibestämmelser som gäller tillsammans med AA VVS (Allmänna leveransbestämmelser avseende VVS- och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd).

Om anvisningarna i detta dokument ej följs är CTCs åtaganden enligt dessa bestämmelser ej bindande. På grund av den snabba utvecklingen förbehålles rätten till ändringar i specifikationer och detaljer.

1. För samtliga produkter och tillbehör som marknadsförs av CTC lämnas garanti för konstruktions- fabriktions- eller materialfel under 3 år räknat från installationsdagen under förutsättning att produkten är installerad i Sverige samt är installerad inom 18 månader från CTC:s tillverkningsdatum. (För reservdelar gäller 2 år från inköpsdatum.)
2. CTC åtar sig att under denna tid avhjälpa eventuellt uppkomna fel, antingen genom reparationer eller utbyte av produkten. I samband med dessa åtgärder står CTC även för transportkostnader samt övriga åtaganden enligt AA VVS.
3. Om köparen själv önskar åtgärda ett eventuellt fel skall produkten dessförinnan besiktigas av oss eller av oss utsedd person. Särskild överenskommelse ska träffas om reparation och kostnader.
4. Fel utgör, enligt fackmans bedömning, avvikelse från normal standard. Fel eller bristfällighet som uppkommit genom onormal påverkan, såväl mekanisk som miljömässig, är ej att anse som garanti.
5. CTC ansvarar således inte om felet beror på onormala eller varierande vatten-kvaliteter, som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten, elektriska spännings-variationer eller andra elektriska störningar.
6. CTC ansvarar ej heller för fel om installations- och/eller skötselanvisningarna inte har följts.
7. Vid mottagande av produkten ska denna noga undersökas. Om fel upptäcks ska detta reklameras före användandet av produkten. I övrigt ska fel reklameras omedelbart.
8. CTC ansvarar ej för fel som inte reklamrats inom gällande garantitid.
9. CTC ansvarar ej för så kallade indirekta skador, det vill säga skada på annan egendom än produkten, personskada eller förmögenhetsskada, såsom affärsförlust eller förlust på grund av driftsstopp eller dylikt.
10. CTCs ansvar omfattar ej heller ersättning för eventuell ökad energiförbrukning orsakad av fel i produkten eller installationen. Därför är det viktigt att köparen fortlöpande kontrollerar energiåtgången efter installation. Om något verkar tveksamt skall, i första hand, installatören kontaktas. I övrigt gäller bestämmelserna enligt AA VVS.
11. Vid behov av översyn eller service som måste utföras av fackman, rådgör med din installatör. I första hand ansvarar han för att erforderliga justeringar blir gjorda.
12. Vid felanmälan skall installatör/återförsäljare kontaktas med uppgifter om problemets art, produktens tillverkningsnummer och installationsdatum. De tar sedan kontakt med CTC.

1. Säkerhetsföreskrifter



Spänningssätt ej ventilationsaggregatet innan frånluft- och avluftkanalerna är anslutna och fläktbladen därmed är oåtkomliga.



Bryt strömmen med allpolig brytare innan ventilationsaggregatet kopplas ifrån luftkanalerna samt vid alla övriga ingrepp i produkten.

Vid filterbyte säkerställs från displayen att fläkten inte kan spänningssättas, se kapitel Pekskärm/Ventilation/Filterbyte.



Produkten måste kopplas till skyddsjord.



Produkten klassas som IP X1. Produkten får ej spoljas med vatten.



Vid hantering av produkten med lyftögla eller liknande se till att lyftdon, öglor och övriga delar är oskadade. Vistas aldrig under upphissad produkt.



Äventyra aldrig säkerheten genom att demontera fastskruvade kåpor, huvar eller annat.



Ingrepp i produktens kylsystem får endast utföras av behörig person.



Installation och omkoppling i produkten ska utföras av behörig elinstallatör. All ledningsdragning ska göras enligt gällande bestämmelser.

Service av produktens elsystem får endast utföras av behörig elektriker i enlighet med särskilda fordringar i nationell standard för elsäkerhet.

Byte av skadad matningskabel, skall utföras av tillverkaren eller kvalificerad servicetekniker för att undvika risk.



Kontroll av säkerhetsventil:
-Säkerhetsventil för panna/system ska kontrolleras regelbundet.



Produkten får ej startas utan att vara vattenfylld, enligt anvisningar i kapitel rörinstallation.



WARNING: Produkten får ej startas om det finns en möjlighet att vattnet i värmaren är fruset.



Denna apparat kan användas av barn från 3 års ålder och uppåt, samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, brist på erfarenhet eller kunskap, om de under överseende eller med givna instruktioner fått kunskap om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna det medför. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan överseende.



Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är CTC AB:s åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande.

2. Viktigt att tänka på!

Kontrollera speciellt följande punkter vid leverans och installation:

2.1 Transport

Transportera produkten till uppställningsplatsen innan emballaget tas av. Hantera produkten på något av följande sätt:

- Gaffeltruck.
- Lyftögla som monterats i lyftmuff på produktens ovansida på expansionsanslutningen.
- Lyftband runt pallan. OBS! Kan enbart användas med emballaget på. Tänk på att produkten har hög tyngdpunkt och bör hanteras varsamt.
- Produkten ska transporteras och lagerhållas stående.

2.2 Placering

- Ta bort emballaget och kontrollera före monteringen att produkten inte har blivit skadad under transporten. Anmäl eventuella transportskador till speditören.
- Placera produkten på ett fast underlag, helst betongfundament. Om produkten ska stå på en mjuk matta måste underlagsplattor placeras under ställfötter.
- Tänk på att det ska finnas ett serviceutrymme av minst 1 meter framför produkten.
- Produkten får heller inte sänkas under golvnivå.




2.3 Återvinning

- Emballaget skall lämnas in till återvinningsstation eller till installatör för korrekt avfallshantering.
- Uttjänt produkt ska tas om hand på ett korrekt sätt och transporteras till avfallsstation eller återförsäljare som erbjuder denna typ av service.

Det är av stor vikt att produktens köldmedium i förekommande fall avfallshandteras på korrekt sätt. Produkten tillåts ej slängas som hushållsavfall.

2.4 Efter driftsättning

- Installatör anvisar fastighetsägare kring systemets uppbyggnad och service.
- Installatör fyller i checklista och kontaktinformation - kund och installatör signerar listan som sparas av kund.
- Registrera produkten för garanti och försäkring via hemsidan.
<https://ctc.se/kundservice#garantiregistrering>
<https://www.ctc-heating.com/customer-service#warranty-registration>

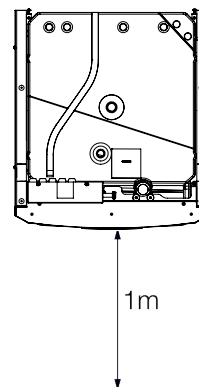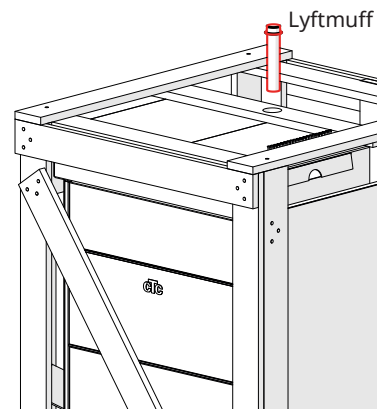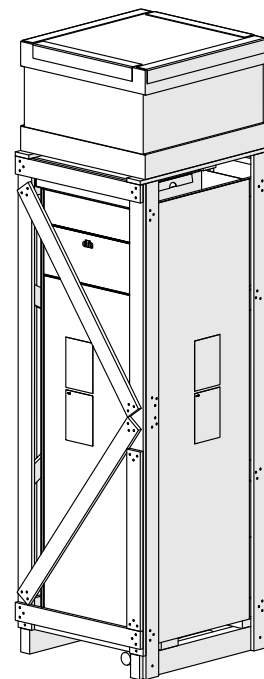

- ! **OBS!** Vid installation i nyproducerat boende, måste Boverkets regler följas vid inställning av maximal eleffekt. Installatören ska slå in den fyrsiffriga koden 8818, i meny "Avancerat / Service / Kodade inställningar", inom en vecka, detta låser maximal eleffekt. Maximal eleffekt skall även skrivas in på typskylten med märkpenna! Om kod aktiverats kan spärr ej låsas upp, det är därför viktigt att rätt eleffekt är inställd vid låsning.

3. Checklista

Checklistan ska alltid fyllas i av installatören.

- Vid eventuell service kan denna handling komma att efterfrågas.
- Installationen skall alltid följa de anvisningar som finns i installation & skötselanvisningen.
- Installationen skall alltid följa fackmannamässig praxis.

Efter installationen skall anläggningen besiktigas och funktionen skall kontrolleras enligt punkterna nedan:

Rörinstallation

- Värmepumpen påfylld, placerad och injusterad enligt anvisning.
- Värmepumpen är placerad så att service är möjlig.
- Cirkulationspump/-arnas kapacitet för erforderligt flöde.
- Öppna radiatorventiler och övriga berörda ventiler.
- Täthetsprov.
- Luftning av systemet.
- Kontrollera funktioner för erforderliga säkerhetsventiler.
- Spillrör till golvbrunn monterad.

Elinstallation

- Rotationsriktning kompressor.
- Arbetsbrytare.
- Korrekt kabeldragning.
- Framledningsgivare, returgivare + ev erforderliga givare för valt system.
- Utegivare.
- Rumsgivare (valbar).
- Tillbehör.
- Värmepump aktiverad och uppstartad.
- Eleffekt och säkring, anpassad för fastigheten, i normal drift och reservläge.

Information till kund (anpassas för aktuell installation)

- Uppstart tillsammans med kund.
- Meny/styrning för valt system.
- Installations- och skötselanvisning överlämnad till kund.
- Kontroll och påfyllning, värmesystem.
- Intrimningsinformation, värmekurva.
- Larminformation.
- Shuntventil.
- Funktionstest säkerhetsventil.
- Garanti och försäkring.
- Installationsbevis registrerat på ctc.se (ctc-heating.com).
- Information om tillvägagångssätt vid felanmälan.



För att ta del av garanti och CTC Trygghet skall installationsbeviset registreras på ctc.se inom 6 mån från inköpsdatum.

Datum / Kund

Datum / Installatör

4. Tekniska data


Benämning		CTC EcoVent i360F	
Allmänna data			
Artikelnr		589700001	
GTIN		7333077094515	
Vikt, brutto (inkl emballage)	kg	203	
Vikt netto (exkl emballage)	kg	174	
Mått (djup x bredd x höjd) (exkl emballage)	mm	673x596x2223 (höjd 1867 exkl vent.)	
Mått (djup x bredd x höjd) (inkl emballage)	mm	781x694x2549 (höjd 2090 exkl vent.)	
Erforderlig reshöjd (exkl ventilationsaggregat)	mm	1928	
Max tillåten temp. extern värmekälla, Långvarig / kortvarig	°C	70 / 95	
Eldata			
Anslutning	-	400V 3N~ 50Hz	
Märkeffekt	kW	12.2	
Märkeffekt exkl elpatron	W	236	
Grupsäkring 16 / 20 / 25 / 32 / 50 A motsvarar eleffekt	kW	8.9 / 9.9 / 11.9 / - / -	
Kapslingsklass	IP	X1	
Antal steg för eltillsats	st	31	
Effekt för resp steg eltillsats	kW	0/0.5/1/1.5/2/2.5/ 2.8/3/3.3/3.5/3.8/ 4.3/4.8/5.3/5.6/5.8/6.1/6.3/6.6/7.1/ 7.6/8.1/8.4/8.6/8.9/9.1/9.4/9.9/10.4/ 10.9/11.4/11.9	

Tappvarmvattensystem		
Vattenvolym (V) (PED)	liter	1.7
Max drifttryck (PED)	MPa (bar)	1.0 (10)
Max inställbar temperatur varmvatten	°C	65
Max drifttemperatur (TS) (PED)	°C	100
Varmvattenprestanda enligt prEN16147	l	Ekonomi/Normal/Komfort
Mängd varmvatten (40°C)	l	210/235/304
Belastningsprofil*)		XL





*) enligt förordning (EU) nr 813/2013.

Värmebärarsystem		
Vattenvolym (V) (PED)	liter	225
Max drifttryck (PS) (PED)	MPa (bar)	0.3 (3.0)
Max drifttemperatur (TS) (PED)	°C	100
Max inställbar drifttemperatur	°C	70
Kvs-värde produkt	m ³ /h	2.7
Tryckfallsdiagram produkt, inklusive växlare och alla interna rör, ventil etc	kPa	Se. tryckfallsdiagram kap.Systemanpassning
Inbyggd cirkulationspump		Ja

Ventilationsaggregat		
Märkspänning		230V 1N~ 50Hz
Max effekt fläkt	W	150
Säkring	A	10
Kapslingsklass	IP	X1
Max/Min luftflöde	l/s	80/28
Referensflöde		
Anslutning ventilation	mm	2 x Ø125
Filterklass		G4, EN 779
Vikt utan emballage	kg	22
Mått (djup x bredd x höjd) (exkl emballage)	mm	672x597x468

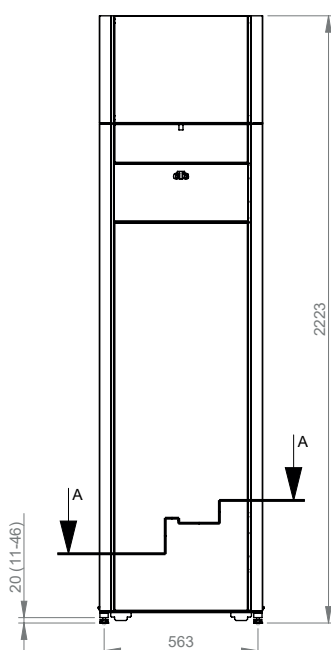

Vy utan frånluftsmodul

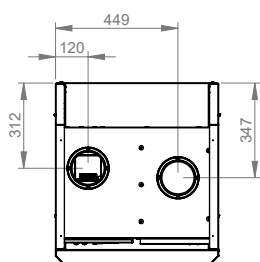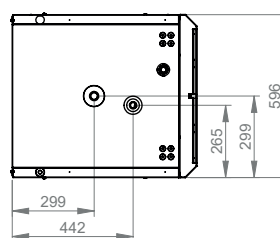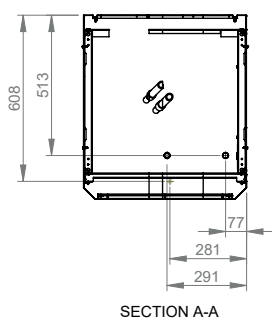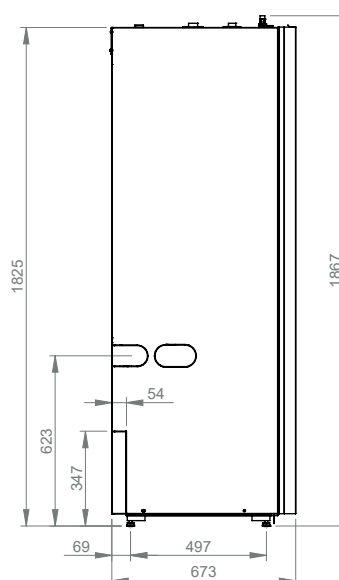

Ecodesigninformation och energimärkningsdekaler om aktuell kombination (aktuellt paket) kan hämtas/laddas ner på www.ctc.se/ecodesign.

Information och energimärkningsdekaler ska överlämnas till slutkonsument för det aktuella paketet.

5. Energimärkning* CTC EcoVent i360F

Leverantörens namn	CTC AB		
Modellbeteckning	CTC EcoVent i360F		
Specifik energianvändning (SEC), klimat	kWh/(m ² , år)	Kallt:	-54,4
		Medel:	-27,4
		Varmt:	-11,9
Effektivitetsklass	B (medelklimat)		
Deklarerad typ	Enkelriktad		
Typ av drivenhet	Enkelriktad, steglös reglering		
Typ av värmeåtervinningssystem	ej tillämpligt		
Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem	ej tillämpligt		
Maximalt luftflöde	m ³ /h	288	
Tillförd effekt för fläktens drivenhet vid maximalt luftflöde	W	39	
Ljudeffektnivå (L _{WA})	dB	35	
Referensflöde	m ³ /s	0,056	
Referenstryckskillnad	Pa	50	
Specificerad tillförd effekt	W/(m ³ /h)	0,069	
Styrfaktor och styrtyp	0,65, Lokal behovsstyrning		
Deklarerade maximala inre och yttre läckfaktorer	%	internt - / externt 1,6	
Blandningsgrad för icke-kanalanslutna dubbelriktade ventilationsenheter	ej tillämpligt		
Information om filtervarning	Ja, se avsnitt "Skötsel"		
Information om tillufts-/frånluftsgaller i fasaden	Ja, se avsnitt "Allmänt ventilationsanslutningar/luftflöde"		
Information om isärtagning och montering	Ja, se avsnitt "Återvinning"		
Årlig elförbrukning	kWh/år	37	
Årlig besparing för uppvärmning primäre energi per år	kWh prim/år	Kallt:	5536
		Medel:	2830
		Varmt:	1280

*i enlighet med Kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014 av den 7 juli 2014

6. Översikt CTC EcoVent i360F


Bilden nedan visar principiell uppbyggnad av CTC EcoVent i360F. Om värmepump är ansluten tas energin i luften upp av kylsystemet. Kompressorn höjer sedan temperaturen till en användbar nivå. Därefter lämnas energin till värmesystem och varmvatten. Den inbyggda elpatronen hjälper till då spetsvärme behövs eller då värmepump ej är ansluten.

Luftflödet i bostaden regleras med hjälp av frånluftsfläkten i CTC EcoVent i360F. Fläkten suger in luft via frånluftsdonen genom frånluftskanalen och transporterar ut luften ur bostaden genom avluftskanalen.


Ett grovfilter är placerat före frånluftsfläkten för att skydda fläkten från föroreningar.

Från displayen kan man ställa in önskat luftflöde och exempelvis schemalägga när fläkten ska gå med reducerad hastighet.

1. Magnetfilter kulventil
2. Avtappningsventil
3. Påfyllnadsventil
4. Manometer
5. Säkerhetsventil
6. Smutsfilter tappvatten
7. Tappvatten kall in, 22 mm
8. Tappvatten varm ut, 22 mm
9. Retur från värmesystemet, 22 mm
10. Framledning till värmesystemet, 22 mm
11. Plattvärmväxlare
12. Pump varmvattenladdning
13. Från värmepump
14. Till värmepump
15. Expansionskärl
16. Cirkulationspump
17. Växelventil
18. Manuell avluftare
19. Genomströmningsvärmare
20. Anslutningsplint
21. Automatiska avluftare
22. Fläkt
23. Filterhållare
24. Anslutning frånluft
25. Anslutning avluft
26. Ventilationsaggregat
27. Avluftare värmesystem

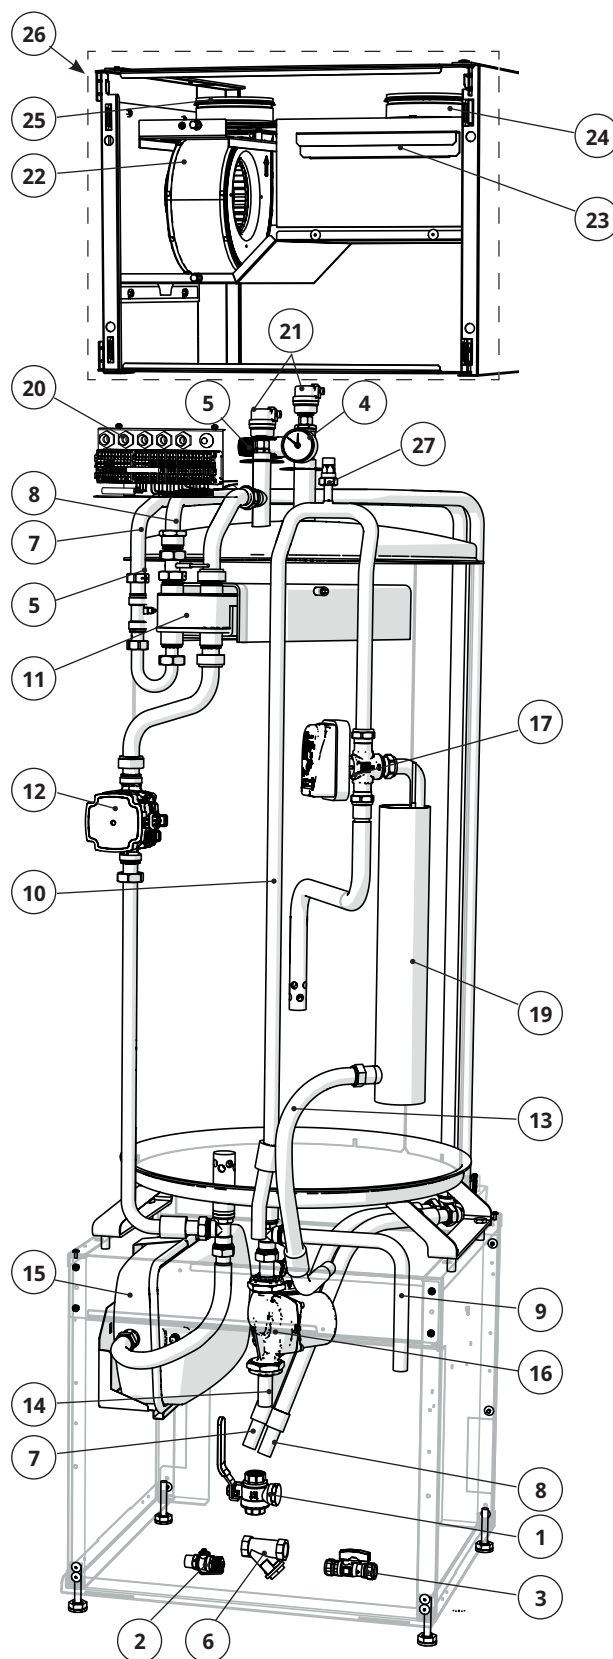

6.1 Möjligheter med CTC EcoVent i360F


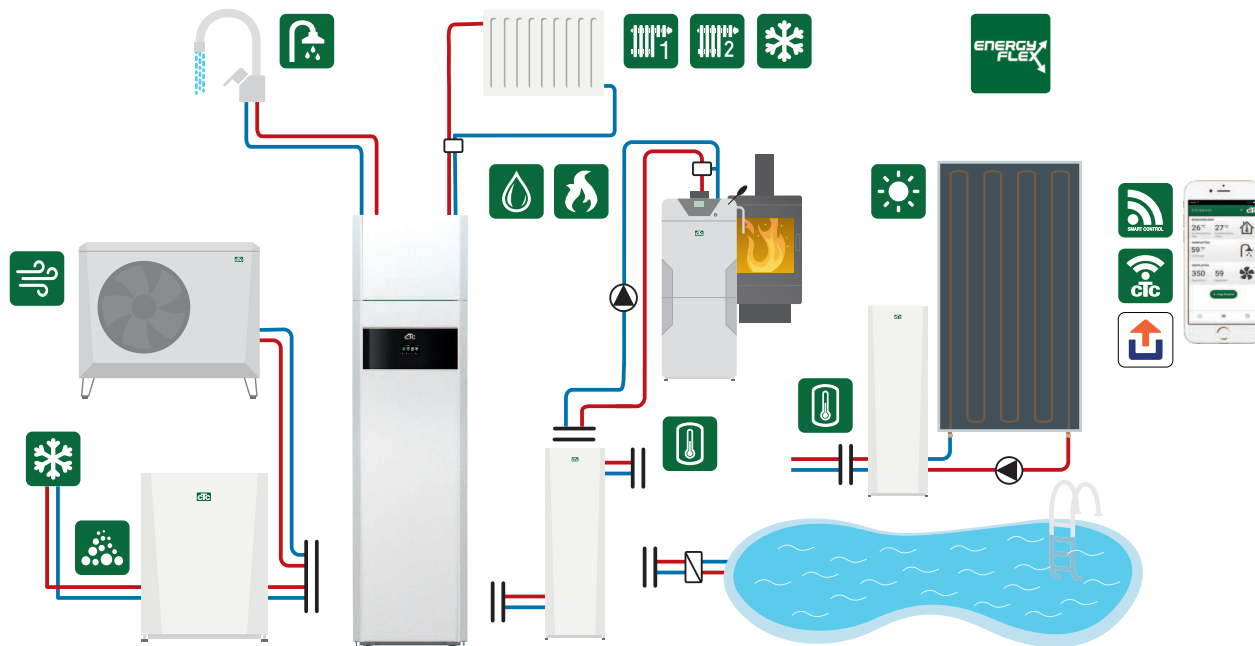


* Utöver grundinstallation krävs tillbehör såsom: Extragravare, Shuntgrupp 2, Expansionskort etc.
 Volymtank CTC VT 80 rekommenderas för stora värmebehov eller för system med mycket tryckfall.
 Se kapitel Systemanpassningar.

6.2 Grundinstallation CTC EcoVent i360F

CTC EcoVent i360F
 1 st värmesystem
 1 st kompatibel CTC EcoAir/CombiAir värmepump

CTC EcoVent i360F
 1 st värmesystem
 1 st kompatibel CTC EcoPart värmepump

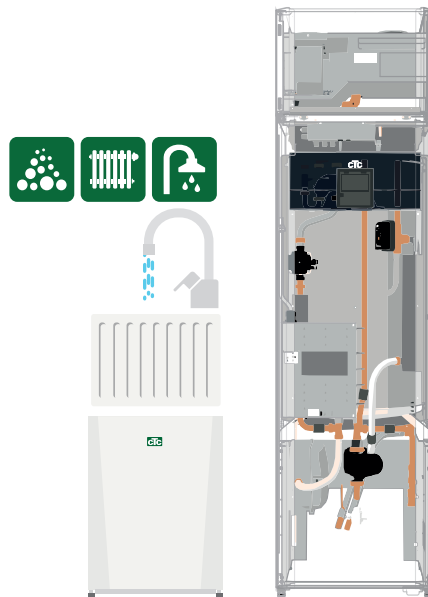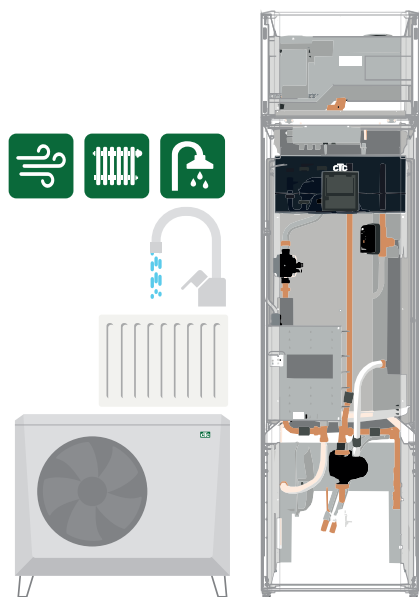

6.3 Kompatibla värmepumpar

CTC EcoPart 400
vätska/vatten

- CTC EcoPart 406
- CTC EcoPart 408
- CTC EcoPart 410
- CTC EcoPart 412

CTC EcoPart 600
varvtalsstyrd vätska/vatten

- CTC EcoPart 612*
- CTC EcoPart 616*

CTC EcoAir 400
luft/vatten

- CTC EcoAir 406
- CTC EcoAir 408

CTC EcoAir 600M
varvtalsstyrd luft/vatten

- CTC EcoAir 510M
- CTC EcoAir 610M
- CTC EcoAir 614M
- CTC EcoAir 622M

CTC EcoAir 700M
varvtalsstyrd luft/vatten

(fr o m mjukvaruversion
2023-11-01)

- CTC EcoAir 708M
- CTC EcoAir 712M

(fr o m mjukvaruversion
2025-04-08)

CTC EcoAir 720M

CTC CombiAir 6-16M
varvtalsstyrd luft/vatten

(fr o m mjukvaruversion
2021-01-01)

- CTC CombiAir 6M
- CTC CombiAir 8M
- CTC CombiAir 12M
- CTC CombiAir 16M

CTC EcoAir C100
varvtalsstyrd luft/vatten

(fr o m mjukvaruversion
2025-12-12)

- CTC EcoAir C106
- CTC EcoAir C108
- CTC EcoAir C112
- CTC EcoAir C116

6.4 Leveransomfattning


- CTC EcoVent i360F
- Installations- och skötselanvisning.
- Bipackade komponenter (lista och bild nedan visar bipack för CTC EcoVent i360F).

! *OBS! När CTC EcoPart 600 styrs av CTC EcoZenith i360, kommer värmepumpens fabriksmonterade laddpump inte att användas.

Tillbehör

För att optimera ventilationsfunktioner behövs tillbehöret CTC SmartControl. För funktionalitet och inställningar kopplat till CTC SmartControl, se separat manual.

Nr	Benämning	Antal
1	Utegivare	1
2	Rumsgivare	1
3	Säkerhetsventil 2,5 bar 3/4" utv.	1
4	Stödhylsa 22x1	4
5	Filterkulventil med magnet	1
6	Smutsfilter 3/4" inv 0,4mm	1
7	Strömkanare	3
8	Samlingsrör	1
9	Automatisk avluftningsventil	2
10	Bussning 3/4"x3/8"	1
11	Manometer	1
12	Påfyllnadsventil	1
13	T-koppling 22-15-22	2
14	Rör påfyllning cu15	1
15	Rör påfyllning cu15	1
16	Ventil avtappning 1/2"	1
17	Anvisning avluftning	1
18	Mont anv avluftning påfyllning EZi360	1
19	Bussning 1/2"x3/8"	1

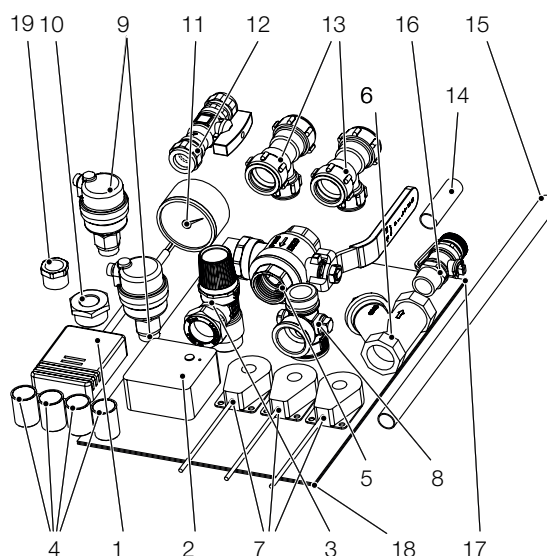


7. Rörinstallation

Installationen ska utföras i enlighet med gällande normer. **Glöm inte att spola rent värmesystemen före anslutning.** Utför alla installationsinställningar enligt beskrivningen i kapitlet "Första start".

För att justera förtryck i expansionskärl samt kontrollera rörkopplingar innan första start behöver front demonteras.

1. Ta bort magnetlist.
2. Lossa två skruvar.
3. Fäll ut front.
4. Lyft upp och ut front.
5. Akta kabel mellan display och kablage.

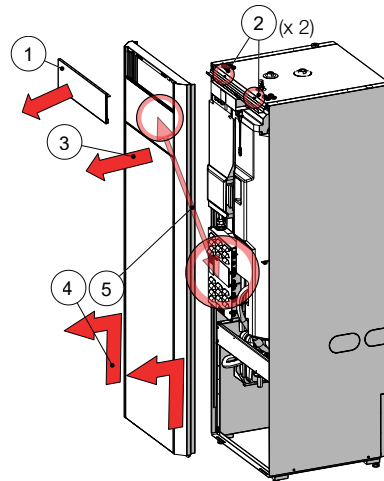


Minsta vattenvolym i värmesystemet (>25 °C) för säkrad avfrosthingsfunktion:

CTC EcoAir 708M	80 l
CTC EcoAir 712M	80 l
CTC EcoAir 720M	120 l
CTC EcoAir 610M	80 l
CTC EcoAir 614M	80 l
CTC EcoAir 622M	120 l
CTC EcoAir 406	80 l
CTC EcoAir 408	100 l
CTC EcoAir C106/C108	50 l
CTC EcoAir C112/C116	100 l


7.3 Totalt Principschema

Här visas ett totalt principschema för inkopplingsmöjligheter av CTC EcoVent i360F. Olika anläggningar och system kan se olika ut, till exempel ett- eller tvårörssystem, och det gör att den färdiga installationen kan vara annorlunda.

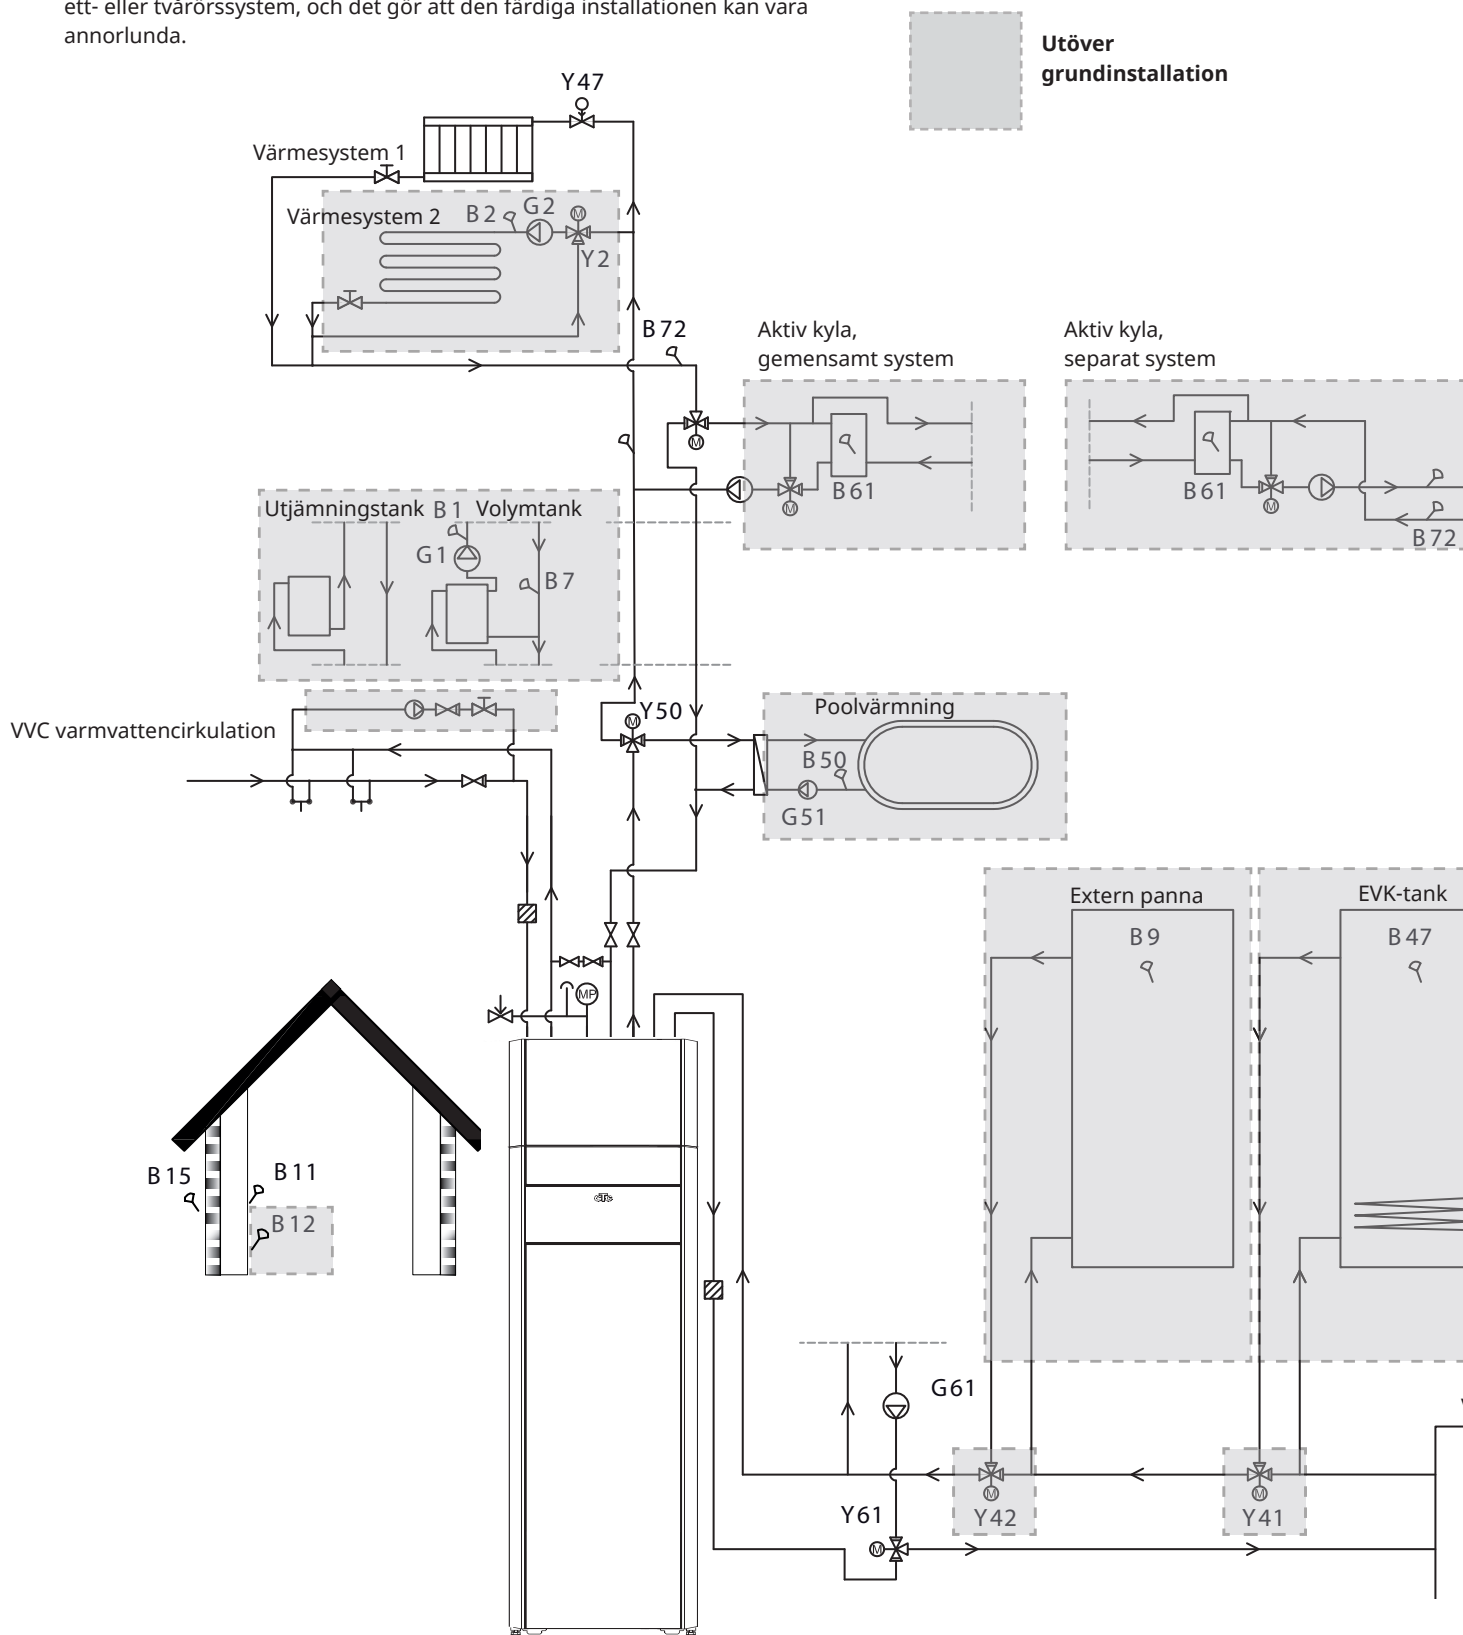

7.4 Interaktiva principscheman

På CTCs hemsida kan du välja att få fram och skriva ut principschema för just den installation du ska göra, genom att klicka i val i den interaktiva pdf-filen.

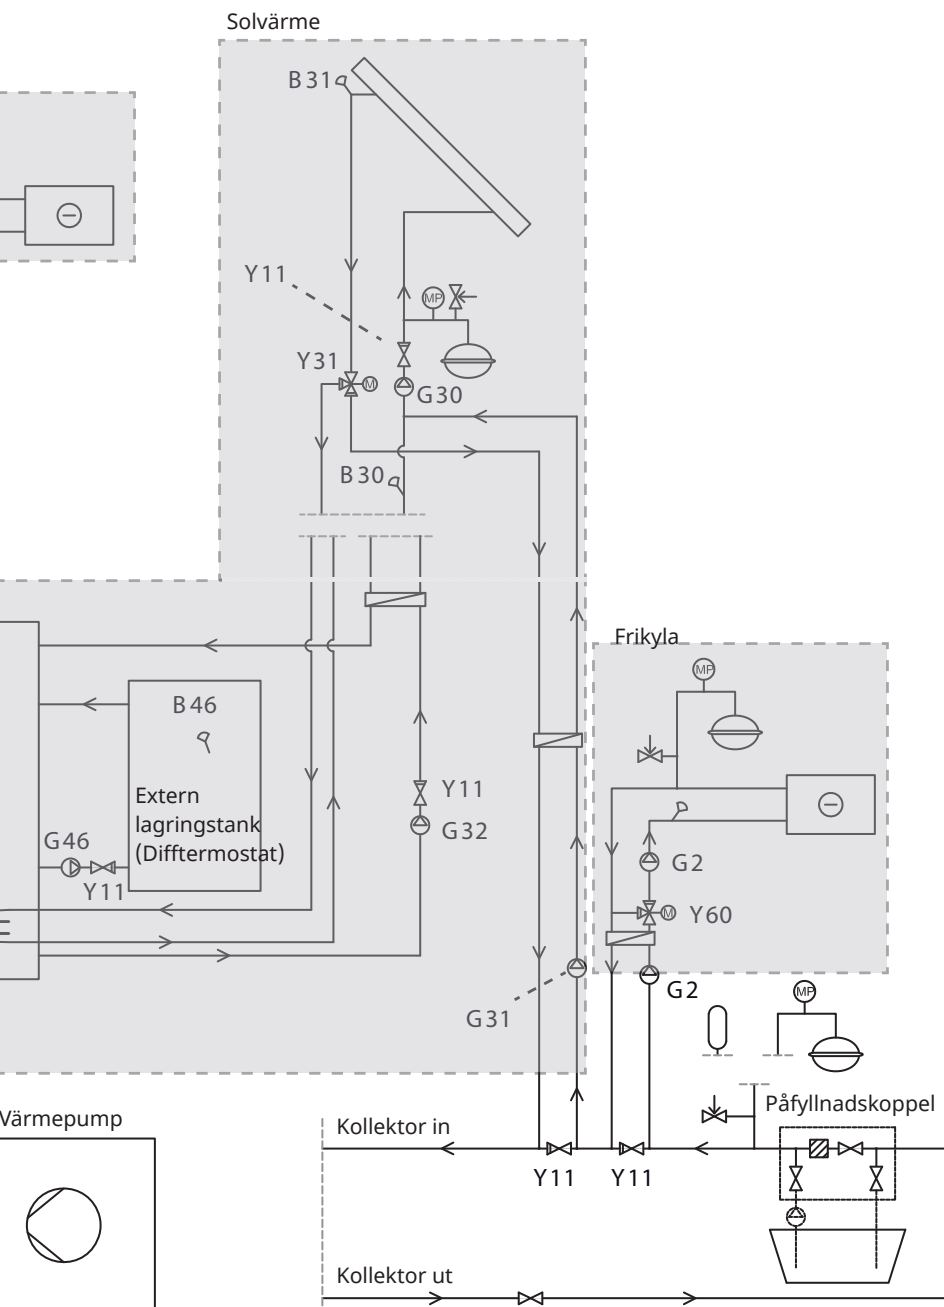


	shunt
	växelventil
	reglerventil
	magnetventil
	backventil
	avstängningsventil
	givare
	pump
	smutsfilter
	tryckgivare
	säkerhetsventil
	nivåkärl
	expansionskärl
	värmeväxlare

7.5 Installera rör varmvatten

1. Installera smutsfilter (1) på anslutning tappvatten kall (2).
2. Installera kallvattenanslutning med backventil.
3. Installera påfyllnadsventil (3).
4. Installera varmvattenrör från tank (4).


Kontrollera funktion - spola igenom!

! OBS! För att underlätta vid eventuell service är det viktigt att montera avstängningsventiler både på framledning och returledning.

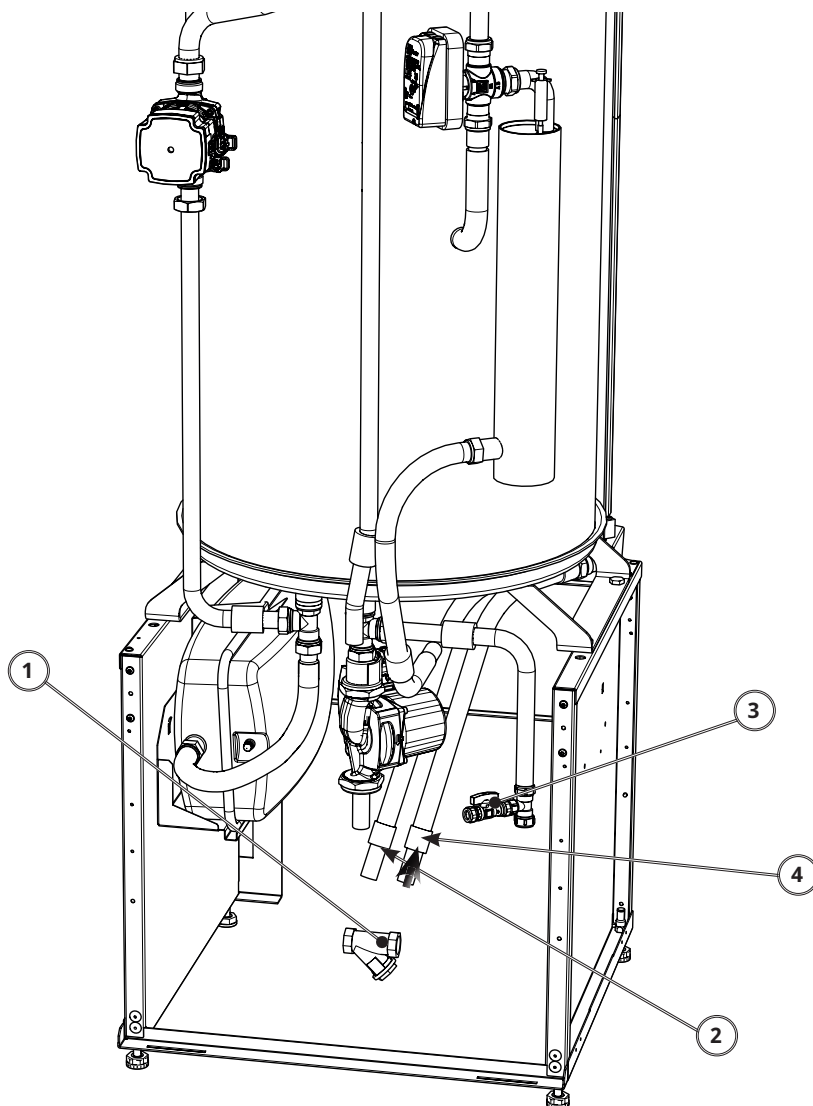


7.6 Installera rör värmesystem

1. Installera framledning till värmesystemet (1) med avstängningsventil.
2. Installera returledning från värmesystemet (2).
3. Anpassa färdigmonterat expansionskärl (3) till lagom förtryck genom att minska eller öka tryck med ventil. Systemtrycket ska ställas 0,3 bar över förtrycket, se kapitel "Förtryck expansionskärl".

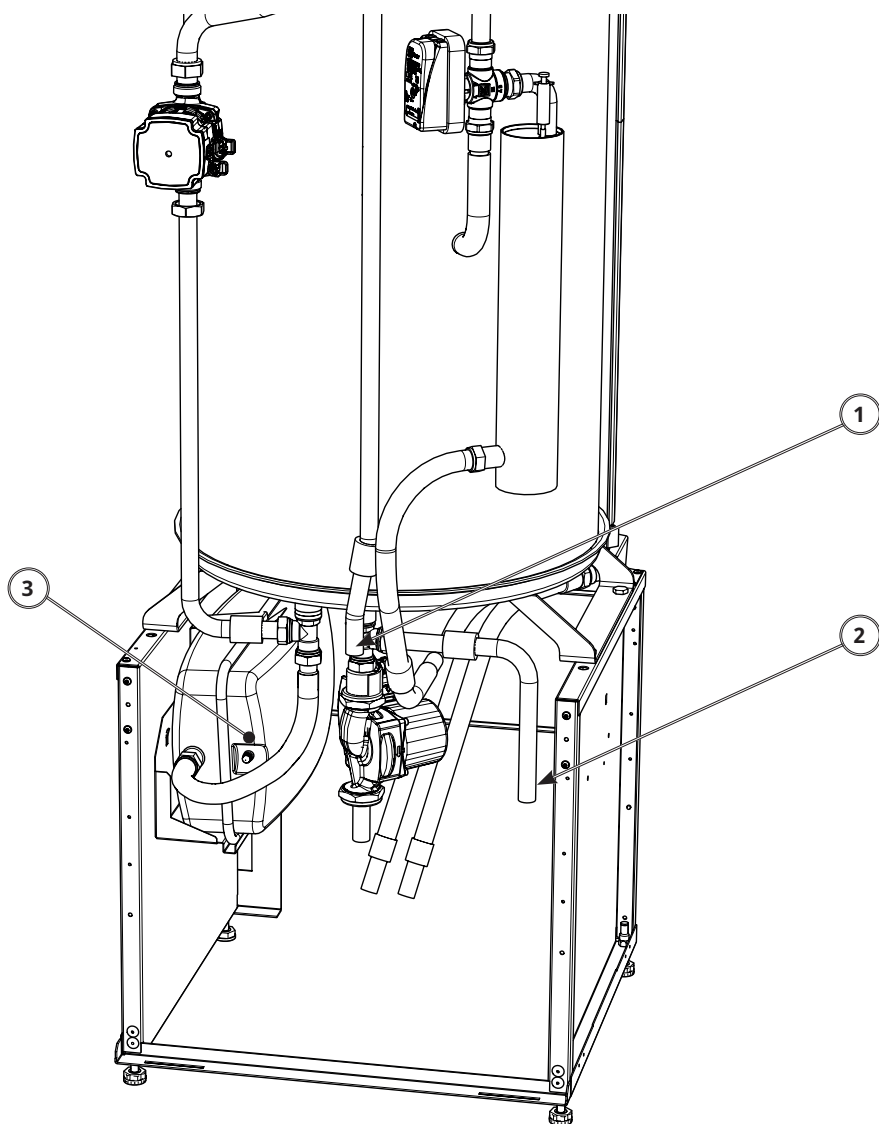


7.6.1 Förtryck expansionskärl

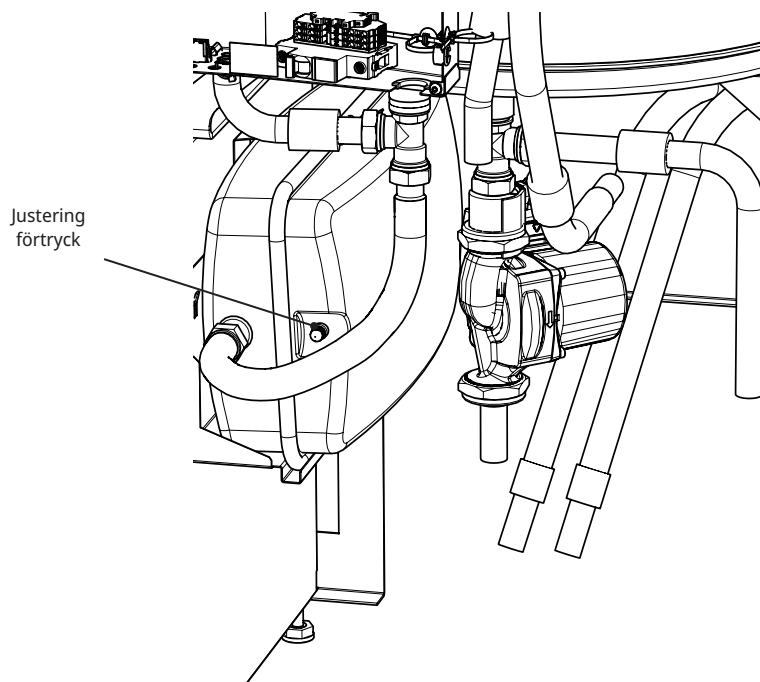

Förtrycket i expansionskärl dimensioneras efter höjden (H) mellan den högst placerade radiatoren och expansionskärl. Förtrycket kontrolleras/ställs in innan systemet vattenfylls. Systemtrycket ska ställas 0,3 bar högre än förtrycket i expansionskärl. Exempelvis innebär ett förtryck med 1,0 bar (10 mvp) att höjdskillnaden maximalt får vara 8 m.


Maximal höjd (H) (m)	Förtryck (bar)	Maximal volym i värmesystemet (exkl. produkt) (L)
3	0.5	240
8	1.0	85

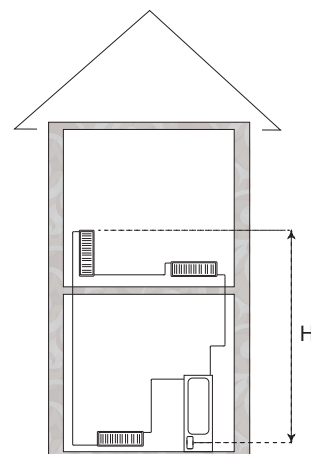

- ! Det medföljande expansionskärl är förtryckt till ca 1 bar, det kan därför behöva justeras till lämpligt förtryck för fastigheten. Detta ska göras innan systemet fylls med vatten.
- Om öppet expansionskärl används ska avståndet mellan expansionskärl och högst belägna radiator inte understiga 2,5 meter för att undvika att systemet syresätts. Om värmepump ansluts tillsammans med annan värmekälla, till exempel befintlig panna, ska anläggningarna ha separata expansionskärl.

7.7 Installera rör till och från värmepump


1. Installera rör till värmepump (4) med magnetfilterkulventil (1) och stödhylsor. Montera även avtappningsventil (2). Se instruktion i medlevererad bipack.
2. Installera rör från värmepump (3).
Installera eventuellt reglerbar by-pass koppling förbi värmepump. Värmepumpen kan by-pass-kopplas (endast eldrift) genom att anslutningar till och från värmepump kopplas ihop.

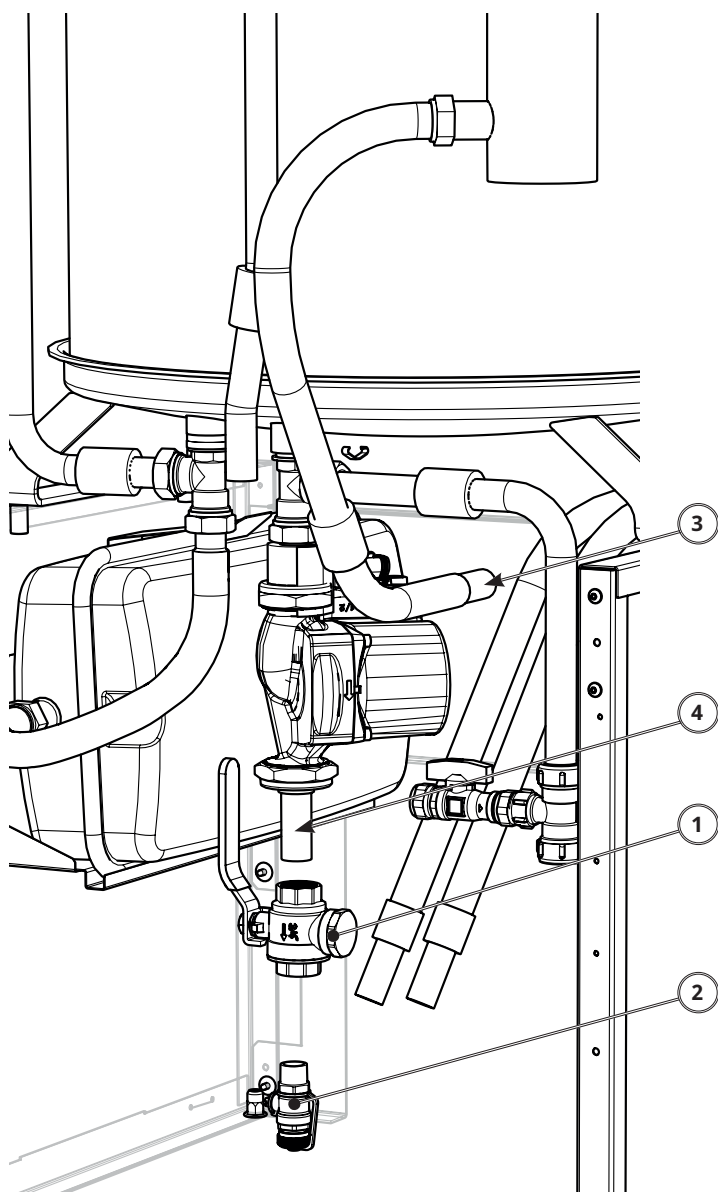

CTC EcoVent i360F är endast godkänd för montage ihop med CTC Värmepumpar.
Se rekommenderade system i början av installationsanvisningen.

7.7.1 Installera spillvattenledning


1. Montera säkerhetsventil (1), avluftningsventiler (2) och manometer (3). Komponenter och monteringsanvisning är medlevererade i bipack för produkt.
2. Installera spillvattenledning (4).
3. Avluftningsventil aktiveras genom att lossa luftskruv. Denna ska stängas efter några månader.

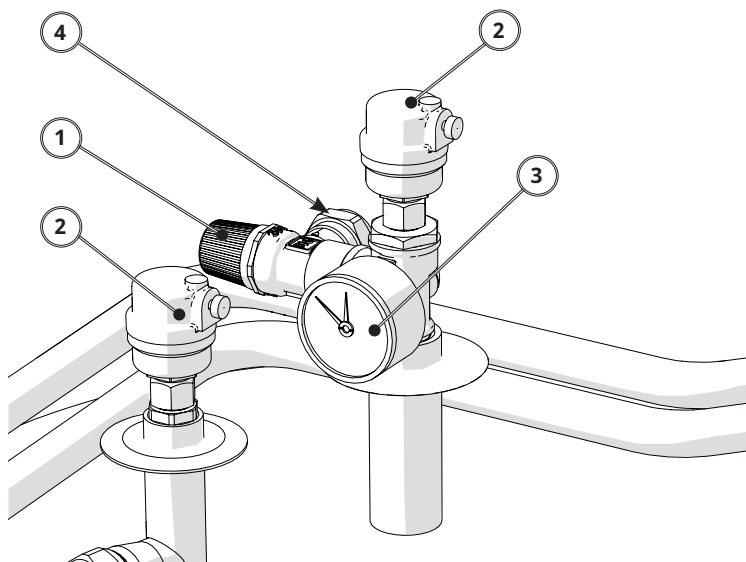

! OBS! Tankens säkerhetsventil (2,5 bar) för värmesystemet måste monteras enligt gällande regler. Spilledningen ansluts till golvbrunn, antingen direkt, eller till spilltratt. Spilledningen ska ha fall mot golvbrunnen, installeras frostfritt och lämnas öppen/trycklös. Spilledning till golvbrunn skall monteras!


7.8 Fyll värmesystem

1. Anslut påfyllnadsventil (3) mellan returledningen från värmesystemet och varm (1)- eller kallvattenledning (2). Öppna påfyllnadsventil och fyll värmesystemet.
2. Vrid på säkerhetsventil för att få ut luft snabbare vid påfyllning. När systemet är fyllt, stäng påfyllnadsventil.
3. Kontrollera manometer för uppfyllt kallt system. Systemtrycket ska ställas 0,3 bar över förtrycket, se kapitel "Förtryck expansionskärl".

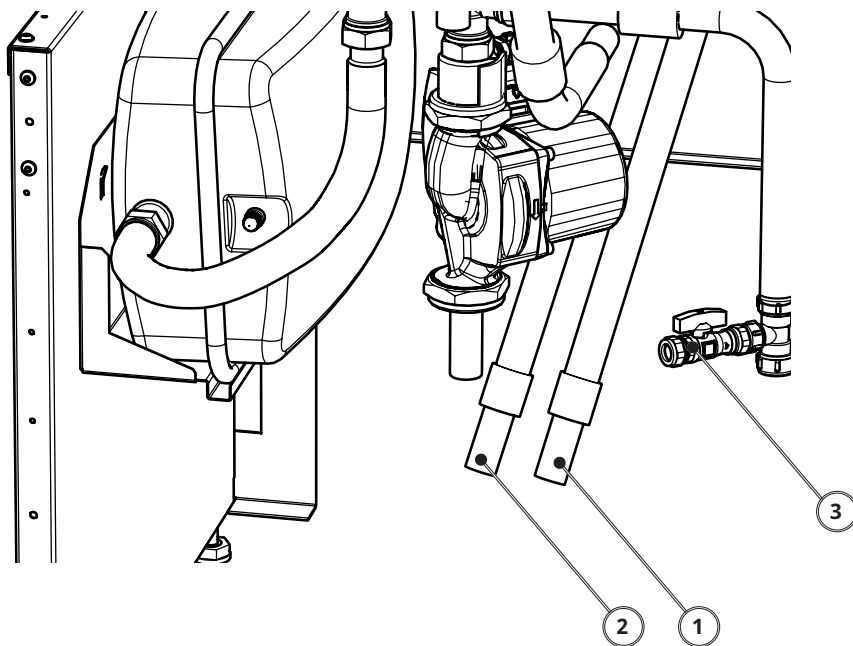

7.9 Avlufta hela systemet

1. Avlufta systemet genom att:
 - öppna luftskruven på de automatiska avluftarna (1).
 - vrida säkerhetsventilen (2) motsols.
 - öppna luftskruven på den manuella avluftaren (3).
2. Avlufta, aktivera avluftningsventil värmepump.
3. Avlufta högpunkter för värmesystemet.
4. Spola igenom varmvattensystemet.

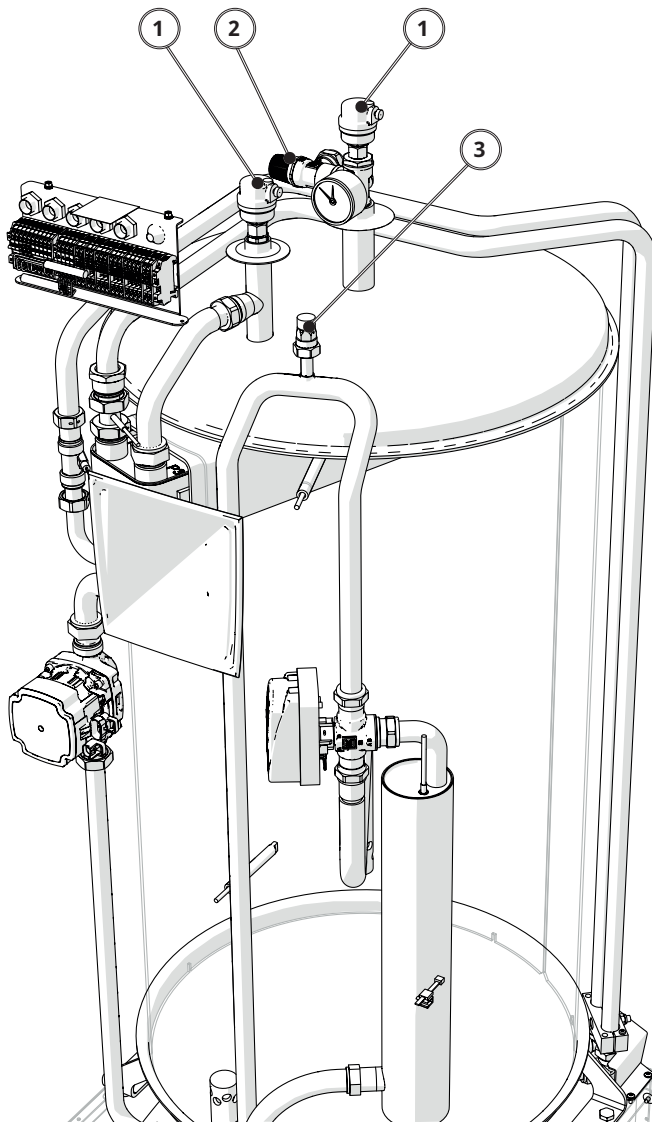

Avluftning är mycket viktigt för produktens funktion.
Problem som kan avhjälpas med avluftning listas i felsökningskapitlet.

7.10 Viktigt! Angående avluftning

För att produkten ska fungera på avsett sätt är fullständig avluftning av systemet nödvändigt.

Det är av största vikt att grundavluftningen av produkt och system utförs på ett systematiskt och noggrant sätt.

Avluftningsanordningar ska monteras på systemets naturliga högpunkter. Varmvattentanken kan grundavluftas vid installation genom att låta på säkerhetsventilen, vilken ska vara monterad på produktens topp.

Cirkulation av vattnet ska ske vid avluftning av de olika delsystemen; radiatorsystem, värmepumpssystem och varmvatten-laddsystem (för manuellkörning av pumpar, växelventil etc. gå in i meny "Avancerat/Service/Funktionstest"). Motionera även växelventilen under avluftningsprocessen. Noggrann grundavluftning ska ske innan systemet tas i bruk och värmepumpen startas.

Tips!

I slutet av grundavluftningen: öka vattentrycket i systemet tillfälligt till ca 2 bar.

- Automatiska avluftare är bipackade och levereras som standard för denna produkt. De monteras på produktens topp enligt bilden.
- Viktigt! Efteravlufta kvarvarande luft i radiatorer (elementen) och övriga delar i systemet efter en tids drift.


Små mikrobubblor samlas så småningom i systemets "fickor", det kan ta ganska lång tid innan all luft är borta ur systemet. Vid tillfällig höjning av trycket komprimeras kvarvarande luftansamlingar och följer lättare med i vattenflödet och kan avgå i luftningsanordningarna.

Tips!

Efterhand som luft avgår kan systemtrycket sjunka. Ett alltför lågt systemtryck ökar risken för oljud i systemet, samt att luft kan "sugas" in på pumpars sug sida. Håll koll på systemtrycket. Tänk på att systemtrycket varierar under året på grund av temperaturskillnader i värmesystemet, vilket är helt normalt.

Om "skvalande" ljud hörs från produkten är detta ett tecken på kvarvarande luft.

Även utebliven varmvattenfunktion kan vara ett tecken på kvarvarande luft.

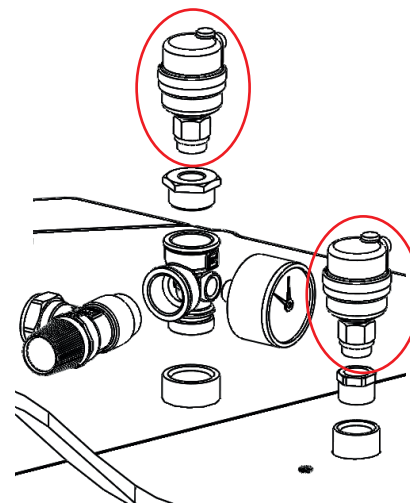

Automatiska avluftare försedda med avstängningsskruvar.



Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är CTC:s åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande.



Information i denna typ av ruta [i], är till hjälp för att produkten ska fungera på optimalt sätt.



Information i denna typ av ruta [!], är extra viktig för korrekt installation och användning av produkten.

8. Ventilationsaggregat

8.1 Montering

Montera ventilationsaggregatet genom att:

1. Klistra fast 2 st lister.
Skruva fast 4 st skruvar med bussning.
2. Passa in aggregatets hål på undersidan i de 4 skruvarna.
3. Skjut in ventilationsaggregatet.

8.2 Allmänt ventilationsanslutningar/luftflöde

Ventilationsinstallationen och justering av luftflöden ska utföras enligt gällande regler. En grovinställning av ventilationen sker vid installationen, men det rekommenderas även att en separat ventilationsinjustering beställs.





För att få tillräcklig luftväxling i varje rum krävs korrekt placerade och injusterade frånluftsdon.

Luftflödet bestäms av husets ventilationsbehov. Om luftflödet är för lågt leder det till ett försämrat inomhusklimat, medan ett för högt luftflöde ger sämre driftsekonomi och risk för buller.

Spiskåpa/köksfläkt ska inte anslutas till ventilationssystemets frånluftsledning utan ha separat skimkanal. Avståndet mellan köksfläkt och frånluftsdon måste vara tillräckligt (minst 1,5 m) för att undvika att matos leds in till produkten.

Beroende på uppställning/ventilationsdragning kan det vara lämpligt att installera kanalljuddämpare för att undvika att fläktljud leds till bostadens ventilationsdon.

Tillufts-/och frånluftsgaller i fasaden ska placeras så att de två luftflödena inte kortsluts, dvs så att frånluften inte sugas in i bostaden igen.

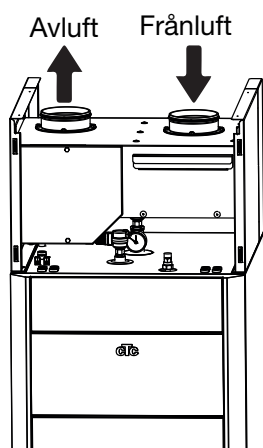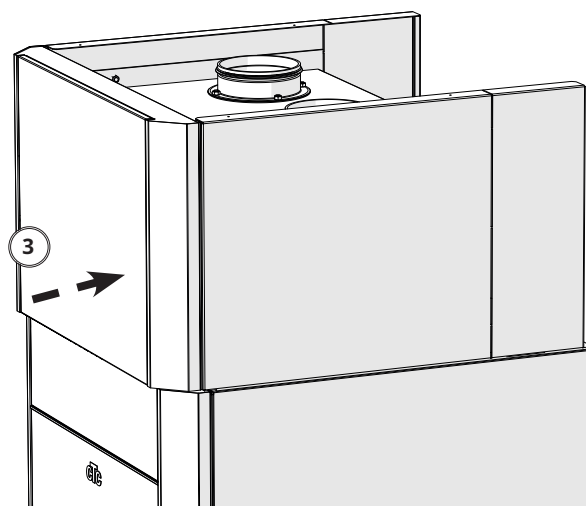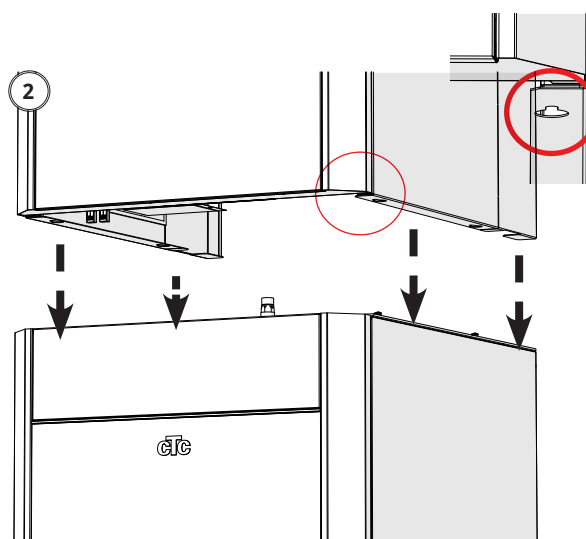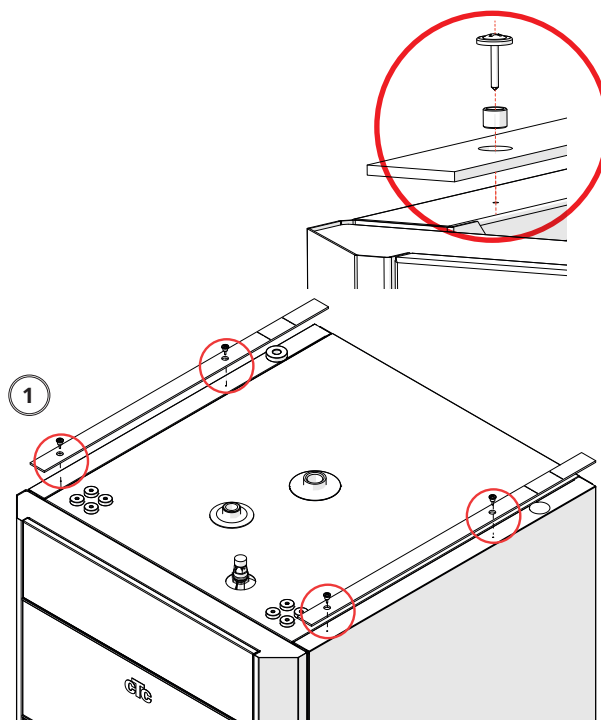

9. Einstallation

Säkerhetsinformation

Följande säkerhetsföreskrifter ska beaktas vid hantering, installation och användning av produkten:

- Bryt strömmen med allpolig brytare före alla ingrepp i produkten.
- Spänningssätt ej ventilationsaggregatet innan frånluft- och avluftkanalerna är anslutna och fläktbladen därmed är oåtkomliga.
- Produkten klassas som IPX1. Produkten får ej spolras med vatten.
- Äventyra aldrig säkerheten genom att demontera fastskruvade kåpor, huvar eller annat.
- Äventyra aldrig säkerheten genom att sätta säkerhetsutrustningen ur spel.
- Byte av skadad matningskabel skall utföras av tillverkaren eller behörig elinstallatör för att undvika risk.
- Installation och omkoppling i värmepumpen ska utföras av behörig elinstallatör. All ledningsdragnings ska göras enligt gällande bestämmelser. Pannan är internt färdigkopplad från fabrik.

För att hänga av frontpanelen: 1. Ta bort magnetlist 2. Lossa två skruvar 3. Fäll ut front 4. Lyft upp och ut front 5. Akta kabel mellan display och kablage.

För att öppna ventilationsaggregatet: 1. Dra ut front som fästes med fyra magneter 2. Häng av fästen i övre kant och lyft försiktigt ner front.

Matning

Matningskabel finns monterad vid (1). Längd 200 cm. Frånluftsfläkten strömmatas från givarplinten ovanpå produkten.

Grupsäkring väljs så att alla relevanta krav på elanläggningen uppfylls, se tekniska data. Vid installationsflöde i pekskärmen ställs storlek på säkring in. Produkten anpassar eleffekt utefter detta. När strömkännare har installerats så kan den inbyggda belastningsvakten reglera elpatronens eleffekt utifrån inställd huvudsäkring.

Allpolig brytare

Installationen skall föregås av en allpolig brytare enligt överspänningskategori III, som säkerställer frånskiljning från alla elektriska strömkällor.

Jordfelsbrytare


Om jordfelsbrytare för fastigheten redan finns så ska produkten ändå förses med en egen jordfelsbrytare.

Maxtermostat


Om produkten har lagrats extremt kallt kan max. termostaten ha löst ut, den återställs genom att trycka in knappen på elskåpet bakom fronten. Kontrollera alltid att max. termostaten inte är utlöst vid installation.

Skyddsklenspänning


Följande ut- och ingångar har skyddsklenspänning/potentialfri ingång: strömtrafo, utomhusgivare, rumsgivare, framledningsgivare, returgivare, NS/RS, kommunikation till värmepump.

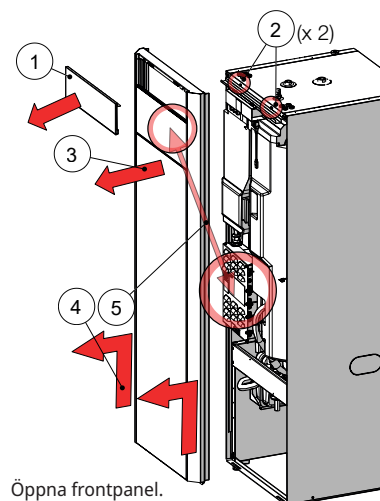

Öppna frontpanel.

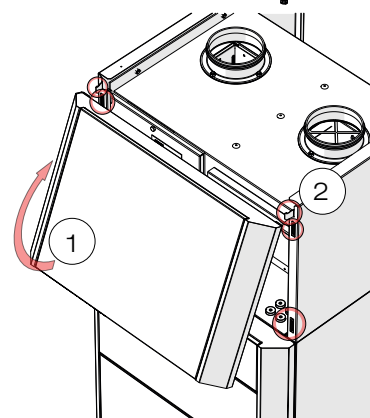

Öppna ventilationsaggregat.

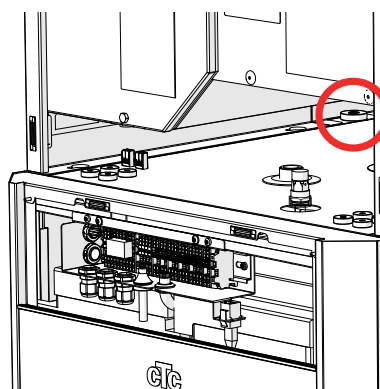

Placering av matningskabel.



Symbol för max. termostat.

Tillbehör Expansionskort (A3)


För vissa systemalternativ måste produkten kompletteras med tillbehöret Expansionskort (A3).

För installation av kortet se den medföljande installationsanvisningen.

Allmänt elinstallation

För att förenkla installationen kan utvalda elkomponenter anslutas på givarplinten X2 som sitter ovanpå produkten. Övriga elinstallationer utförs på plint i ellådan. Se kapitel "Elschema" för mer information.

Använd arbetsflödet i punkt 1-7 vid elinstallation.

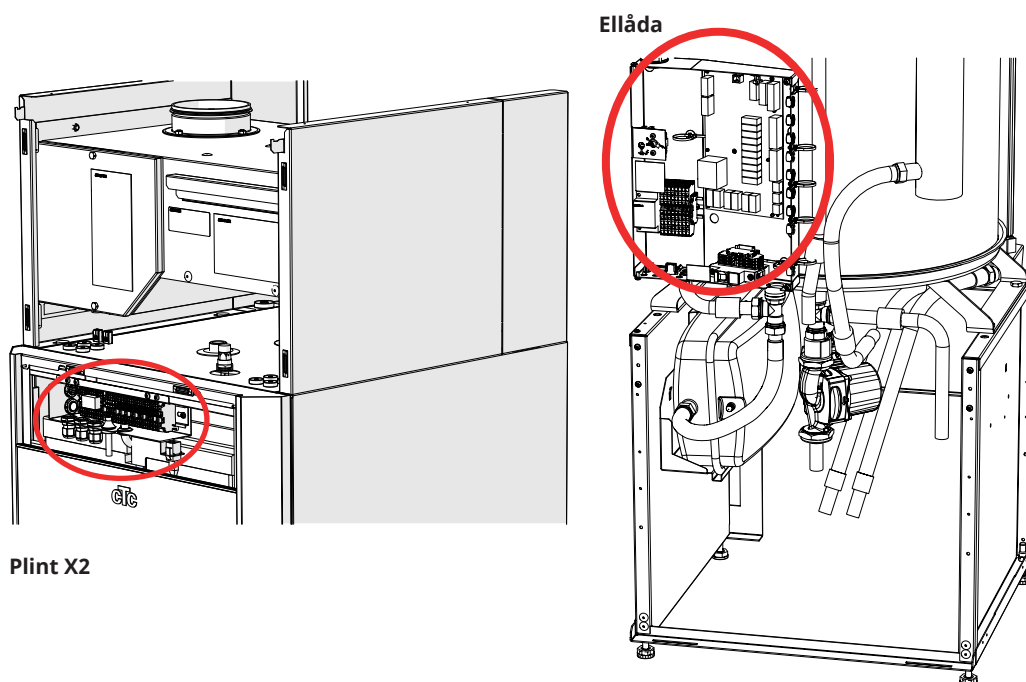

Plint X2

Ellåda

1	2	3	4	5	6	7
Installera gruppcentral	Strömkännare monteras*	Montera utegivare	Montera rumsgivare*	Koppla in ventilationsaggregat	Koppla in värmepump	Slutför elinstallation
Allpolig brytare	Montera i gruppcentral	Placera representativt för utetemperatur	Placera representativt för hustemperatur	Koppla in kommunikationskabel på plint X2	Koppla in kommunikationskabel, plint X2	Ge information om storlek på husets säkring till rörinstallatör
Anslut fabriksmonterad matningskabel	Koppla in på plint X2	Koppla in på plint X2	Koppla in på plint X2	Koppla in strömmatning till fläkt på plint X2	Koppla in extern strömmatning till värmepump	Bocka av och signera checklista elinstallation

* option - valbart

9.1 Einstallation, ventilationsaggregat


Einstallationen av ventilationsaggregatet ska göras av en behörig elektriker enligt gällande bestämmelser.

Se kapitel "Elschema".

Fläkten (M40) strömmatas från inkopplingsplinten X2. På denna plint kopplas även PWM-styrsignalen till fläkten in (G47-G48):

PWM+:	gul	G48
GND:	blå	G47

Kontrollera fläktens funktion genom att testköra under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest" i styrsystemet.

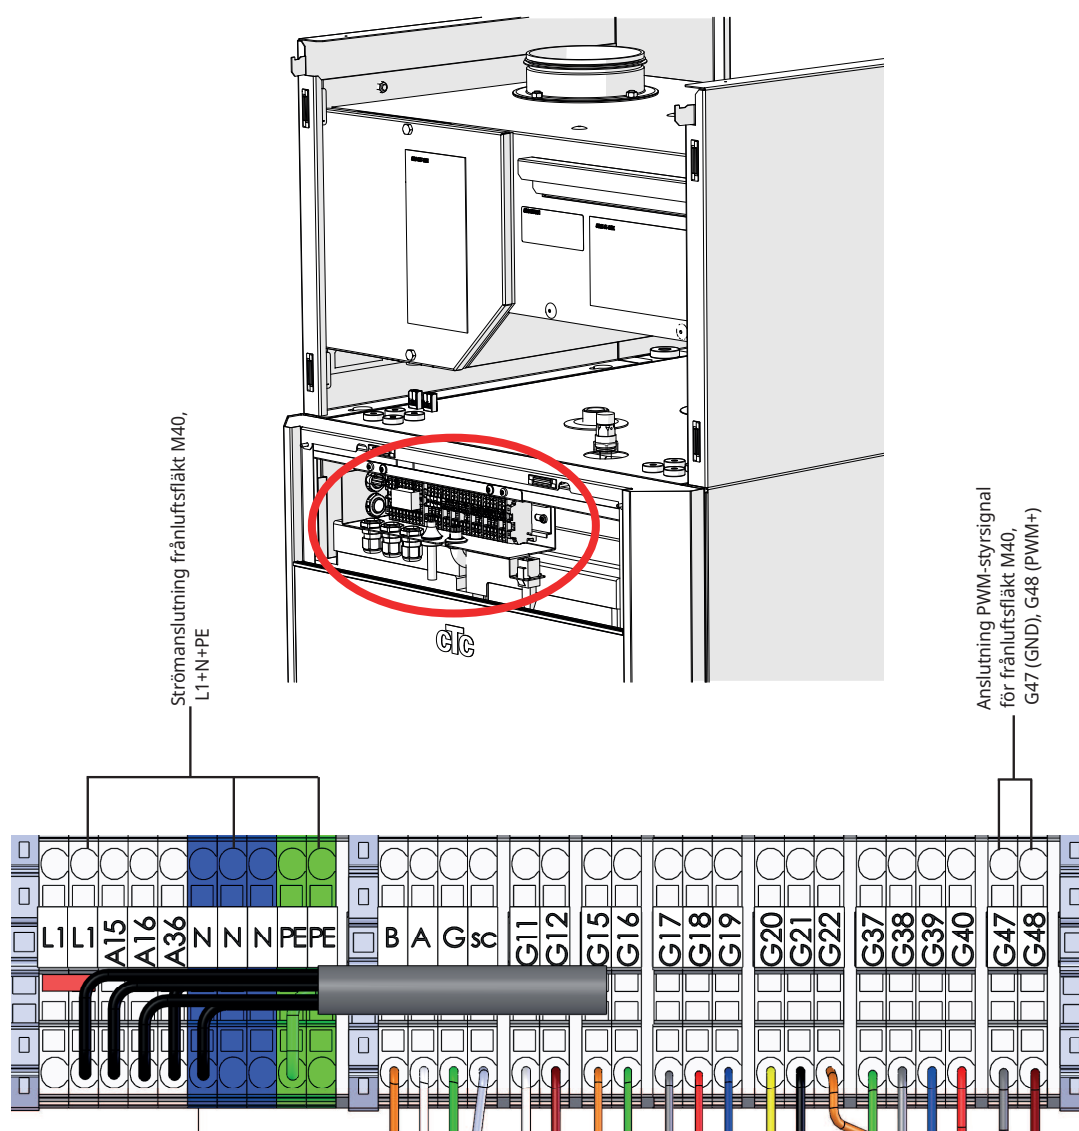


9.2 Funktionsförteckning

Funktion	Reläkort [A]	Givare [B]	Pump [G]	Ventil [Y]	Fläkt	Övrigt
Grundinstallation	(A2) (X2)	B11, B15, (B18), B103	(G5), (G11)	Y21		COM HP - VP A1*
Returtemp, installation utan VP A1	(A2)	B7				
Värmesystem 2	(A2)	B2, B12	G2	Y2		
Ventilation	(X2)				M40	
Frikyla	(A2)	B2	G2			
Aktiv kyla	(A2)	B61, B72	G61	Y61		
Volymtank (VS-cirkulation under VV/Pool)	(A2)	B1	G1			
Elektrisk avstängningsventil	(A2)			Y47		
Varmvattencirkulation	A3		G40			
Extern värmekälla (EVK)	(A2) eller A3	B47		Y41		
Extern panna	(A2) eller A3	B9		Y42		E1
Difftermostatfunktion	A3	B46	G46			
Pool	A3	B50	G51	Y50		
Solvärme	A3	B30, B31	G30	Y30		
Solvärme borrhåsladdning	A3		G31	Y31		
Solvärme mellanväxlare	A3		G32	Y30		
SmartGrid	(A2)					K22-K25
Fjärrstyrning	(A2)					K22-K25

(Fabriksmonterad)

*strömmtas separat (ej från denna enhet)

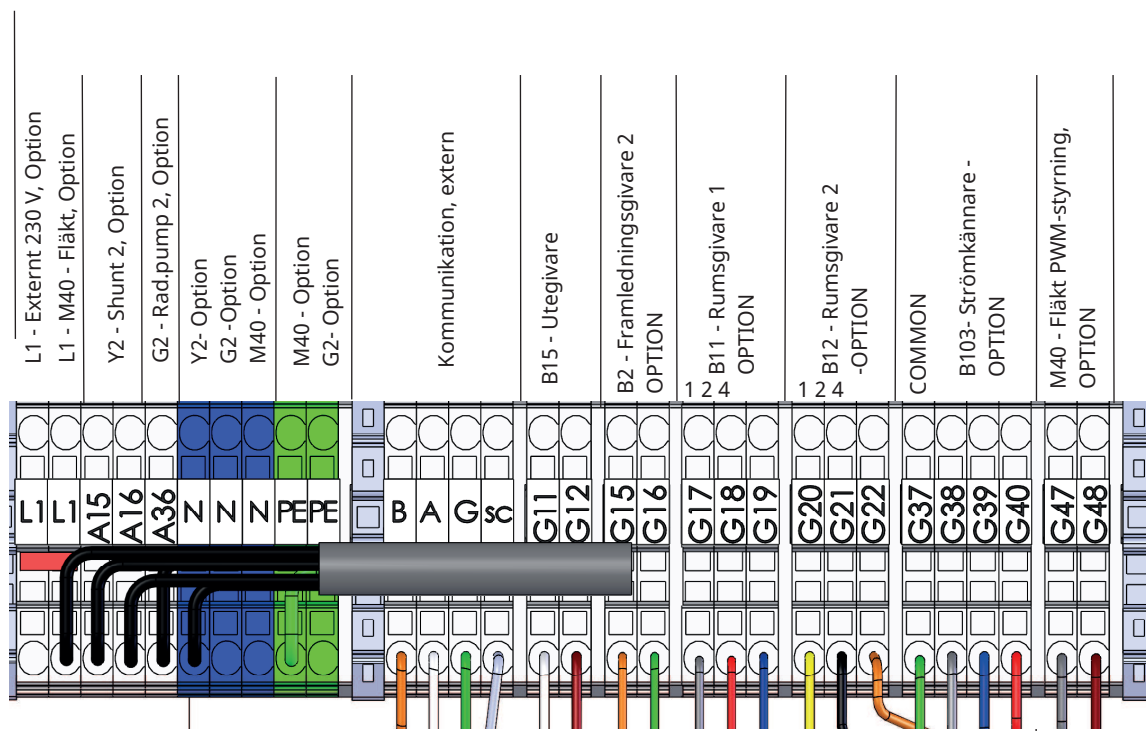


Anslutningsplint X2

9.3 Elkomentförteckning


	Benämning	Spec
A1	Display	
A2	Relä/huvudkort	
A3	Expansionskort	
A6*	Gateway	
B1	Framledningsgivare 1	NTC 22K
B2	Framledningsgivare 2	NTC 22K
B5	Givare varmvattentank	NTC 22K
B7	Returgivare	NTC 22K
B9	Extern panna givare	NTC 22K
B11	Rumsgivare 1	NTC 22K
B12	Rumsgivare 2	NTC 22K
B15	Utegivare	NTC 150
B18	Framledningsgivare	NTC 22K
B25	Tappvarmvattengivare	NTC 015 WF00
B26	Givare varmvattentank övre	NTC 22K
B30	Solpanelsgivare in	PT 1000
B31	Solpanelsgivare ut	PT 1000
B41	Givare extern buffertank övre	NTC 22K
B42	Givare extern buffertank nedre	NTC 22K
B46	Givare diff.termostat	NTC 22K
B47	Givare EVK Tank	NTC 22K
B50	Givare pool	NTC 22K
B61	Givare kyltank	NTC 22K
B72	Returgivare aktiv kyla	NTC 22K
B102	Flödesvakt	
B103	Strömställare	
E1	Relä tillägg värme	
F1	Automatsäkring	
F2	Automatsäkring	
F10	Maxtermostat	

	Benämning	Spec
G1	Radiatorpump 1	
G2	Radiatorpump 2	
G5	Cirkulationspump varmvattenväxlare	
G11	Ladd pump HP1	
G30	Cirkulationspump solfångare	
G31	Pump återladdning borrhål	
G32	Pump plattvärmväxlare solvärme	
G40	Cirkulationspump VVC	
G46	Laddningspump	
G50	Cirkulationspump pool värme	
G61	Cirkulationspump aktiv kyla	
K1	Kontaktor 1	
K22	Flexibel fjärrstyrning/SmartGrid	
K23	Flexibel fjärrstyrning/SmartGrid	
K24	Flexibel fjärrstyrning/SmartGrid	
K25	Flexibel fjärrstyrning/SmartGrid	
M40	Fläkt	
VP A1	Värmepump A1	
X1	Inkopplings plint	
X10	Extra Inkopplings plint	
Y2	Shunt 2	
Y21	Växelventil VV 1	
Y30	Växelventil sol, extern buffertank	
Y31	Växelventil sol, brine	
Y41	Shuntventil EVK Tank	
Y42	Shuntventil Extern panna	
Y47	Elektrisk avstängningsventil	
Y50	Växelventil pool	
Y60	Växelventil frikyla	
Y61	Växelventil värme/aktiv kyla	
Y62	Växelventil behovsrelä aktiv kyla	


*Tillbehör CTC SmartControl

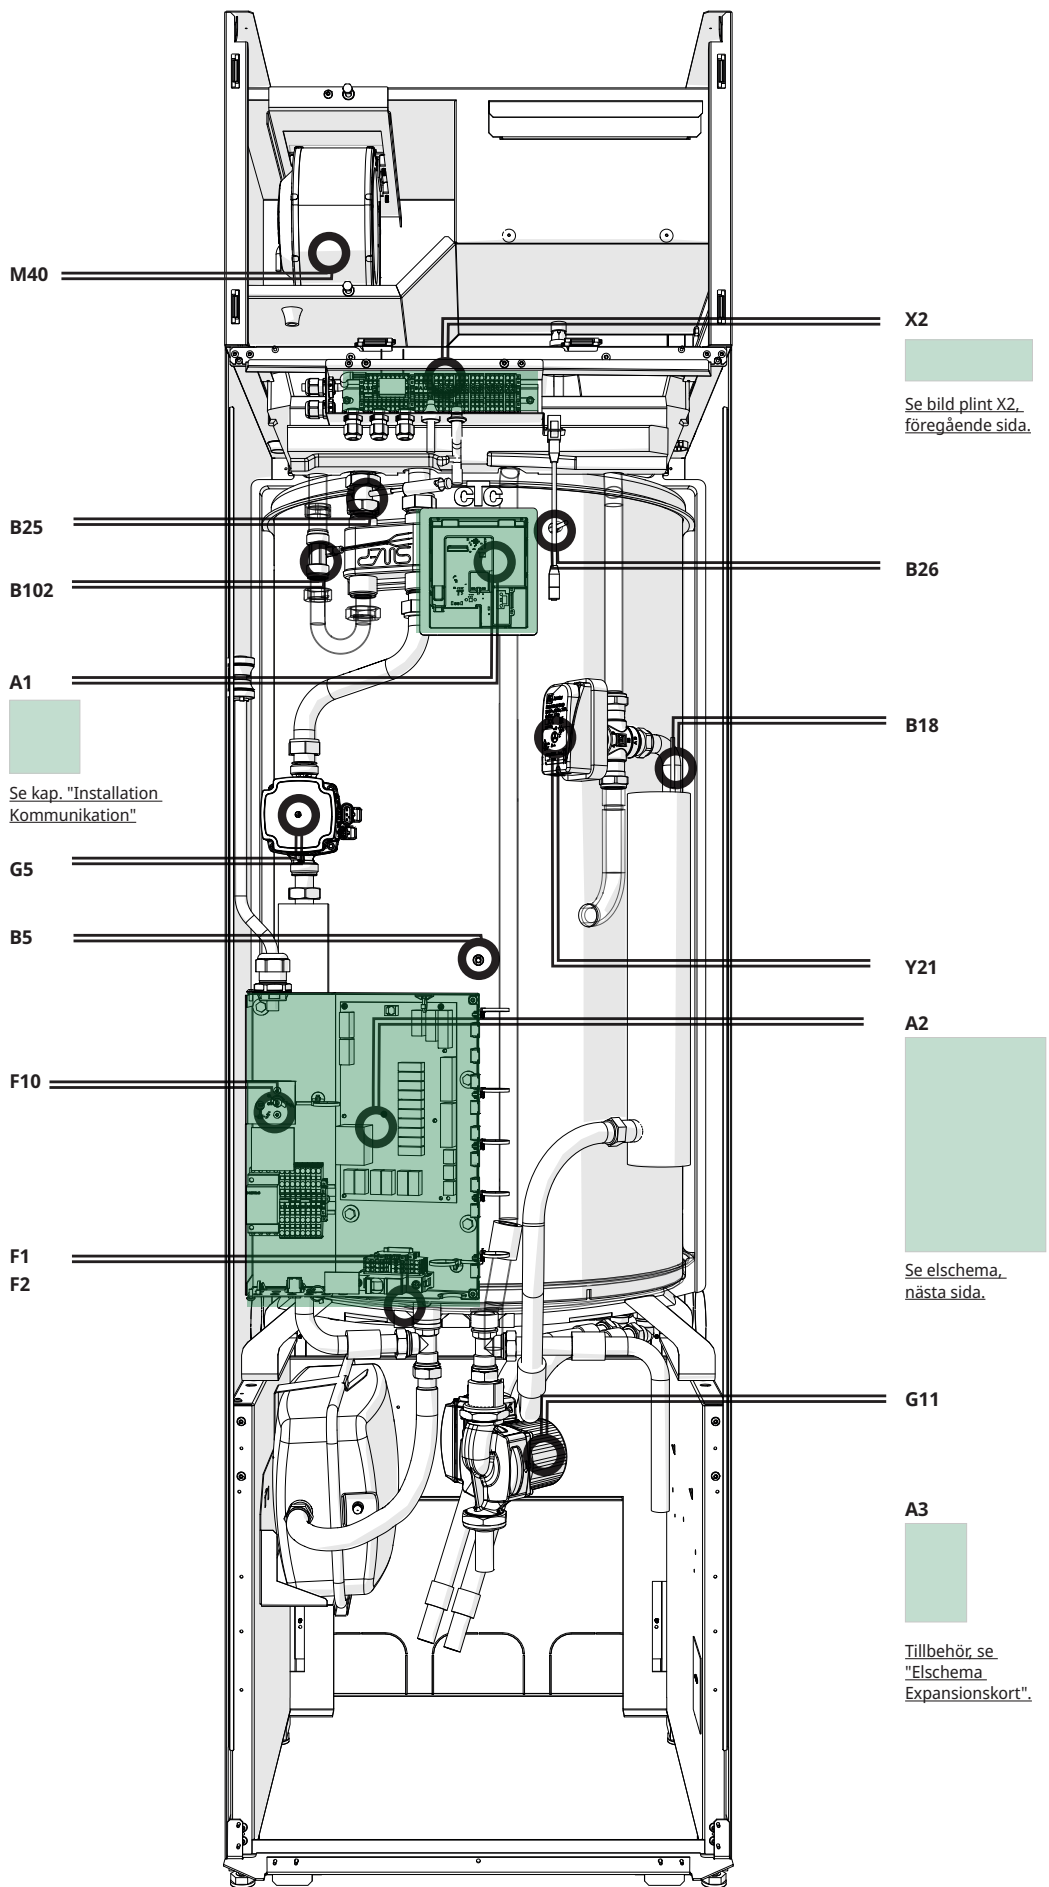

9.4 Elschema CTC EcoVent i360F 3x400V Reläkort A2 /1.

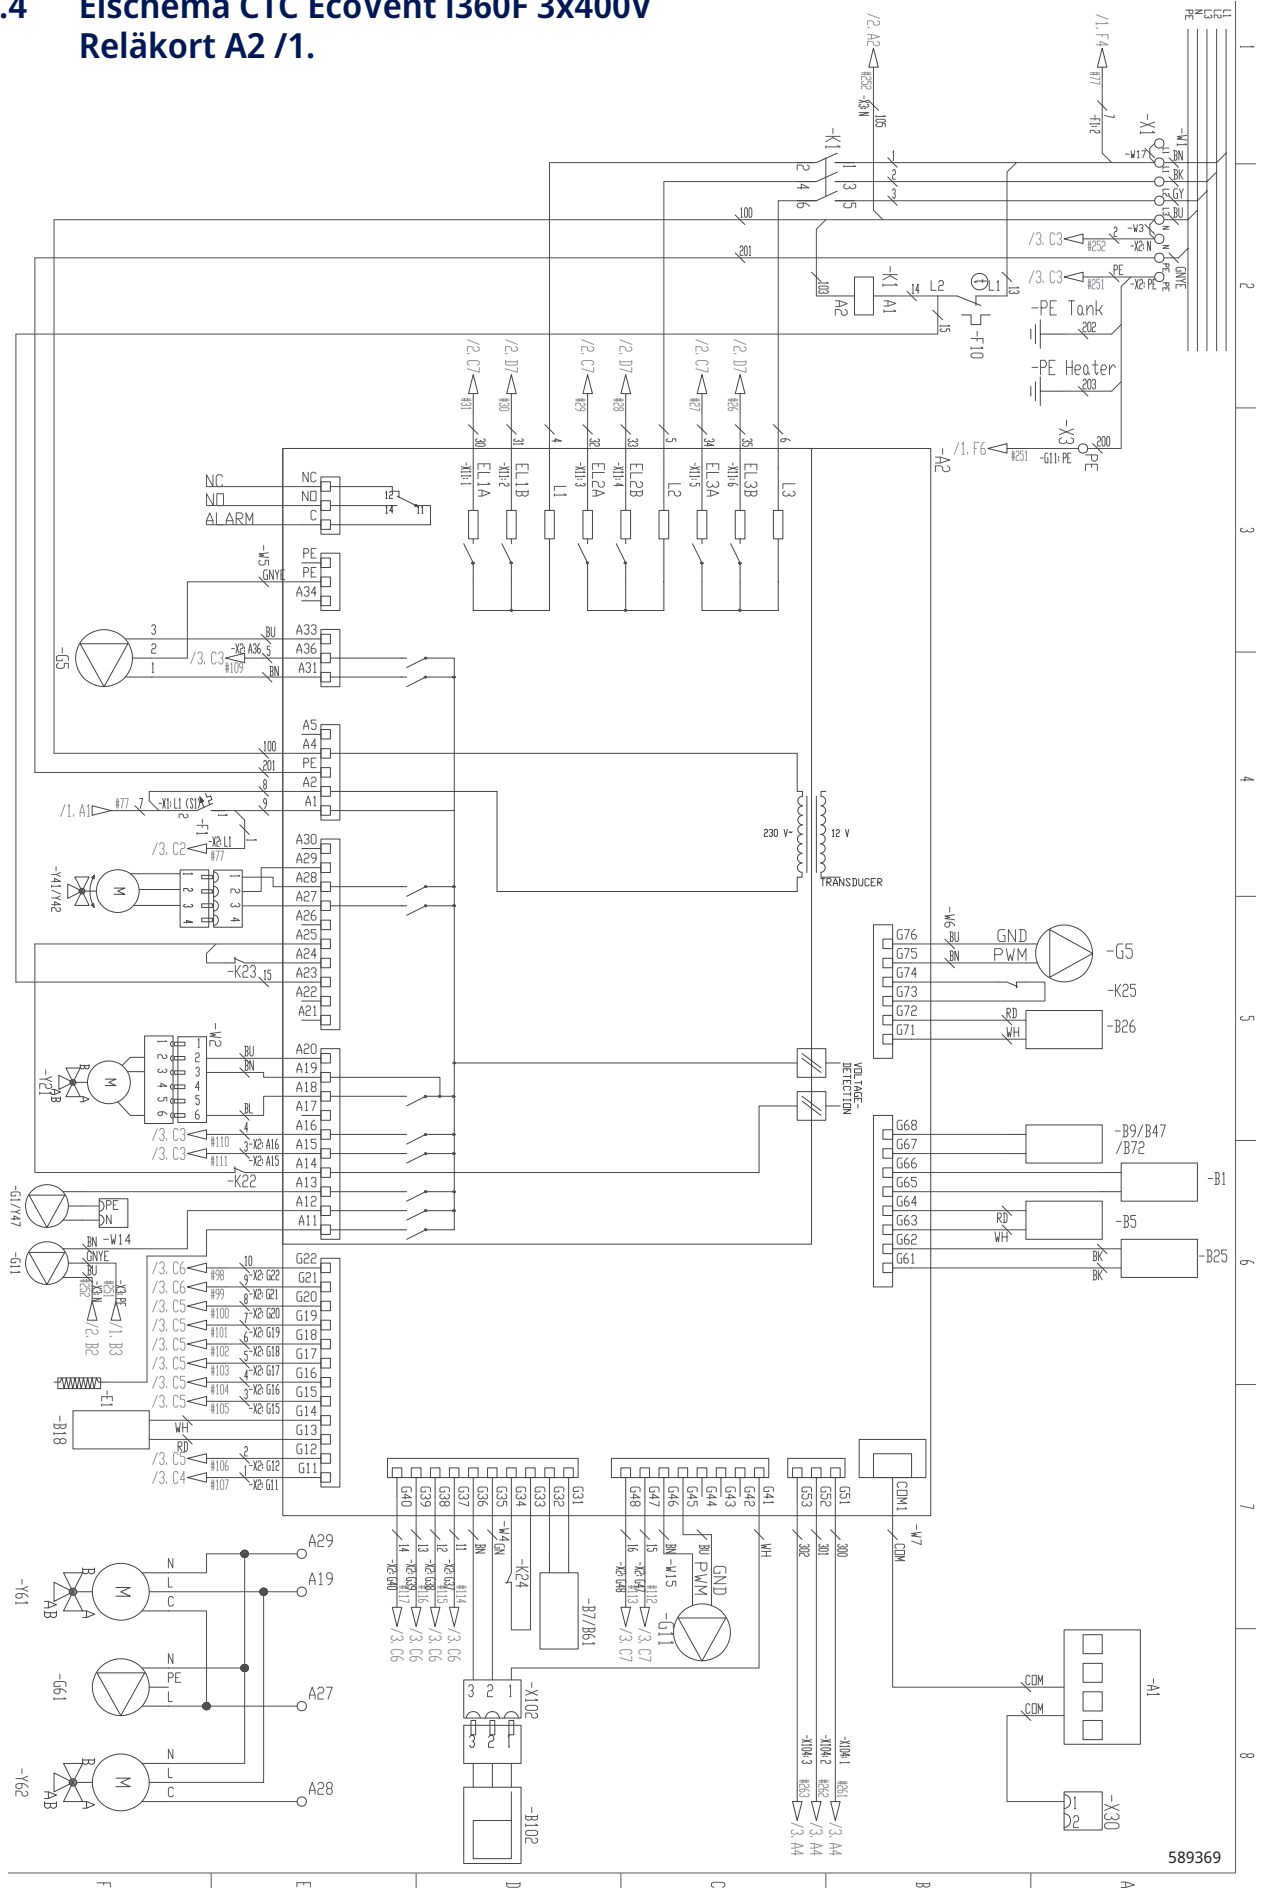

9.5 Elschema CTC EcoVent i360F 3x400V Genomströmningsvärmare E15 /2.

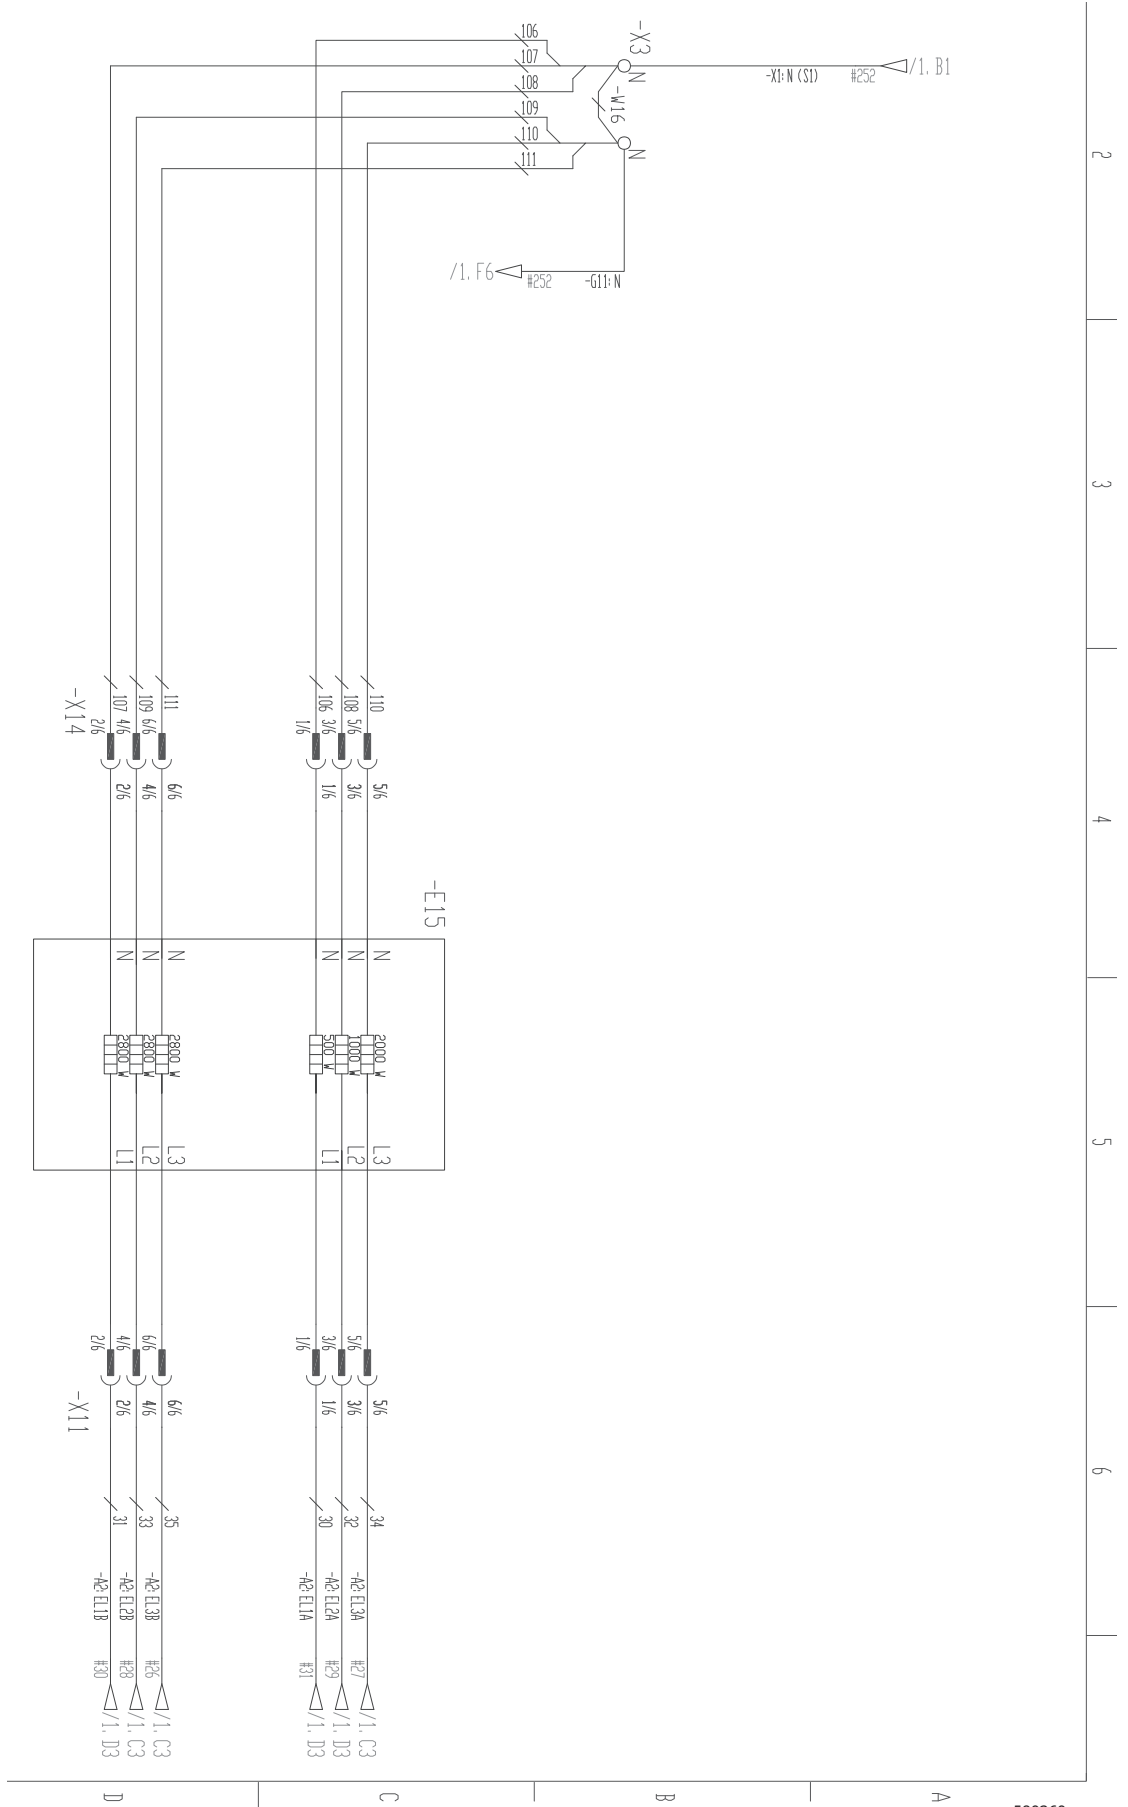

9.7 Inkopplingstabell elkomponenter

Denna tabell anger anslutningar för komponenter till CTC EcoVent i360F, reläkort A2 eller inkopplingsplint X2. Se även elschema.

Anslutning	Benämning	Option	Kort	Plint	Kabel
A1 - Display board	Display		A2	COM A1	Patch
A6	Gateway (tillbehör CTC SmartControl)		X2		
B1	Framledningsgivare 1	x	A2	G65	*
B1	Framledningsgivare 1	x	A2	G66	*
B2	Framledningsgivare 2	x	X2	G15	*
B2	Framledningsgivare 2	x	X2	G16	*
B5	Givare varmvattentank		A2	G63	*
B5	Givare varmvattentank		A2	G64	*
B7	Returgivare	x	A2	G31	*
B7	Returgivare	x	A2	G32	*
B9	Extern panna givare	x	A2	G67	*
B9	Extern panna givare	x	A2	G68	*
B11	Rumsgivare 1	x	X2	G17	1
B11	Rumsgivare 1	x	X2	G18	2
B11	Rumsgivare 1	x	X2	G19	4
B12	Rumsgivare 2	x	X2	G20	1
B12	Rumsgivare 2	x	X2	G21	2
B12	Rumsgivare 2	x	X2	G22	4
B15	Utegivare		X2	G11	*
B15	Utegivare		X2	G12	*
B18	Framledningsgivare		A2	G13	*
B18	Framledningsgivare		A2	G14	*
B25	Tappvarmvattengivare		A2	G61	*
B25	Tappvarmvattengivare		A2	G62	*
B26	Givare varmvattentank övre		A2	G71	*
B26	Givare varmvattentank övre		A2	G72	*
B47	Givare EVK Tank	x	A2	G67	*
B47	Givare EVK Tank	x	A2	G68	*
B61	Givare kyltank	x	A2	G31	*
B61	Givare kyltank	x	A2	G32	*
B72	Returgivare aktiv kyla	x	A2	G67	*
B72	Returgivare aktiv kyla	x	A2	G68	*
B102	Flödesvakt		A2	G35	Grön
B102	Flödesvakt		A2	G36	Brun
B102	Flödesvakt		A2	G41	Vit
B103	Strömkännare COMMON	x	X2	G37	COMMON
B103	Strömkännare L1	x	X2	G38	L1
B103	Strömkännare L2	x	X2	G39	L2
B103	Strömkännare L3	x	X2	G40	L3
E1	Relä tillägg värme		A2	A11	Svart/Brun
E1	Relä tillägg värme		X1	N	Blå
E1	Relä tillägg värme		X1	PE	Grön/Gul


Anslutning	Benämning	Option	Kort	Plint	Kabel
Externt larm NC	Externt larm		A2	NC	NC
Externt larm No	Externt larm		A2	No	No
Externt larm Alarm	Externt larm		A2	C	Alarm
G1	Radiatorpump 1		A2	A13	*
G2	Radiatorpump 2	x	A2	A36	Brun
G2	Radiatorpump 2	x	A2	PE	Gul/grön
G2	Radiatorpump 2	x	A2	A34	Blå
G5	Cirkulationspump varmvattenväxlare		A2	A31	Brun
G5	Cirkulationspump varmvattenväxlare		A2	A33	Blå
G5	Cirkulationspump varmvattenväxlare		A2	PE	Gul/grön
G5	Cirkulationspump varmvattenväxlare		A2	G75	Brun
G5	Cirkulationspump varmvattenväxlare		A2	G76	Blå
G11	Laddpump HP1		A2	A12	Brun
G11	Laddpump HP1		A2	G45	Blå
G11	Laddpump HP1		A2	G46	Brun
G11	Laddpump HP1		X3	N	Blå
G11	Laddpump HP1		X3	PE	Gul/grön
G61	Cirkulationspump aktiv kyla	x	A2	A27	Svart
G61	Cirkulationspump aktiv kyla	x	A2	N	Blå
G61	Cirkulationspump aktiv kyla	x	A2	PE	Gul/grön
K22	Flexibel fjärrstyrning/SmartGrid	x	A2	A14	***
K22/K23	Flexibel fjärrstyrning/SmartGrid	x	A2	A25	***
K23	Flexibel fjärrstyrning/SmartGrid	x	A2	A24	***
K24	Flexibel fjärrstyrning/SmartGrid	x	A2	G33	***
K24	Flexibel fjärrstyrning/SmartGrid	x	A2	G34	***
K25	Flexibel fjärrstyrning/SmartGrid	x	A2	G73	***
K25	Flexibel fjärrstyrning/SmartGrid	x	A2	G74	***
M40	Fläkt		X2	G47/G48	Blå/gul
COM HP - VP A1	Kommunikation Värmepump		X2	B	Brun
COM HP - VP A1	Kommunikation Värmepump		X2	A	Vit
COM HP - VP A1	Kommunikation Värmepump		X2	G	Grön
COM HP - VP A1	Kommunikation Värmepump		X2	Sc	Skärm
Y2	Shunt 2	x	A2	A15	Svart
Y2	Shunt 2	x	A2	A16	Brun
Y2	Shunt 2	x	A2	A17	Blå
Y21	Växelventil VV		A2	A18	Svart
Y21	Växelventil VV		A2	A19	Brun
Y21	Växelventil VV		A2	A20	Blå
Y41	Shuntventil EVK Tank	x	A2	A27	Svart
Y41	Shuntventil EVK Tank	x	A2	A28	Brun
Y41	Shuntventil EVK Tank	x	A2	A29	Blå
Y42	Shuntventil Extern panna	x	A2	A27	Svart
Y42	Shuntventil Extern panna	x	A2	A28	Brun
Y42	Shuntventil Extern panna	x	A2	A29	Blå
Y47	Elektrisk avstängningsventil	x	A2	A13	*

Anslutning	Benämning	Option	Kort	Plint	Kabel
Y60	Växventil frikyla	x	A2	A36	Svart
Y60	Växventil frikyla	x	X2	L1	Brun
Y60	Växventil frikyla	x	X2	N	Blå
Y61	Växventil värme/aktiv kyla	x	A2	A27	Svart
Y61	Växventil värme/aktiv kyla	x	A2	A28	Brun
Y61	Växventil värme/aktiv kyla	x	A2	A29	Blå
Y62	Växventil behovsrelä aktiv kyla	x	A2	A28	-
Y62	Växventil behovsrelä aktiv kyla	x	A2	-	-
Y62	Växventil behovsrelä aktiv kyla	x	A2	-	-

* kabel kan kopplas oberoende plint för komponent.

*** Inkoppling enligt beskrivning av fjärrstyrningsfunktioner.

9.8 Elschema Expansionskort

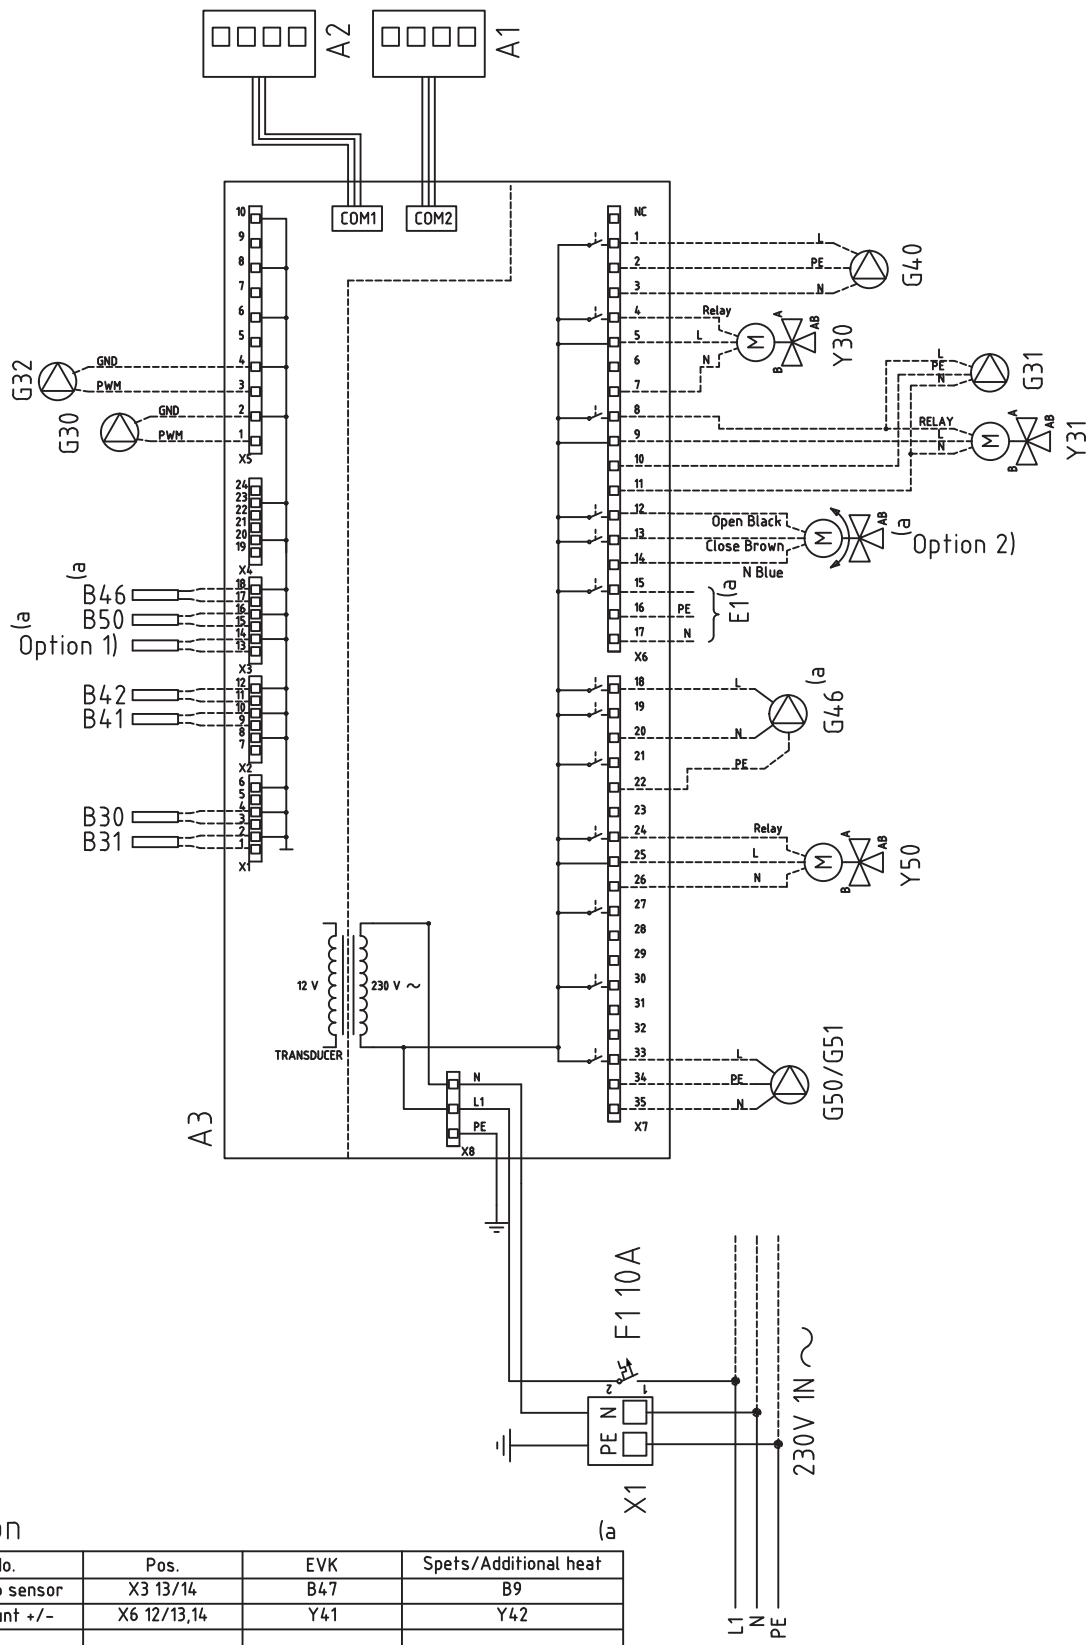

9.9 Inkopplingstabell Expansionskort A3

Denna tabell anger anslutningar för komponenter till CTC EcoVent i360F Expansionskort A3. Se även elschema för expansionskortet.

	Benämning	Plint/Kabel	
A1	Display	COM2	*
A2	Relä/huvudkort	COM1	*
B9	Givare extern panna	X3:13	*
B9	Givare extern panna	X3:14	*
B31	Solpanelsgivare ut	X1:1	*
B31	Solpanelsgivare ut	X1:2	*
B30	Solpanelsgivare in	X1:3	*
B30	Solpanelsgivare in	X1:4	*
B41	Givare extern buffertank övre	X2:9	*
B41	Givare extern buffertank övre	X2:10	*
B42	Givare extern buffertank nedre	X2:11	*
B42	Givare extern buffertank nedre	X2:12	*
B46	Givare diff.termostat	X3:18	*
B46	Givare diff.termostat	X3:19	*
B47	Givare, EVK Tank	X3:13	*
B47	Givare, EVK Tank	X3:14	*
B50	Givare pool	X3:15	*
B50	Givare pool	X3:16	*
G30	Cirkulationspump solfångare	X5:1	PWM
G30	Cirkulationspump solfångare	X5:2	GND
G32	Pump plattvärmväxlare solvärme	X5:3	PWM
G32	Pump plattvärmväxlare solvärme	X5:4	GND
G40	Cirkulationspump VVC	X6:1	L
G40	Cirkulationspump VVC	X6:2	PE
G40	Cirkulationspump VVC	X6:3	N
G31	Pump återladdning borrhål	X6:8	L
G31	Pump återladdning borrhål	X6:10	PE
G31	Pump återladdning borrhål	X6:11	N
E1	Relä extern panna	X6:15	L
E1	Relä extern panna	X6:16	PE
E1	Relä extern panna	X6:17	N


	Benämning	Plint/Kabel	
G46	Laddningspump	X7:18	L
G46	Laddningspump	X7:20	N
G46	Laddningspump	X7:22	PE
G50	Cirkulationspump pool värme	X7:33	L
G50	Cirkulationspump pool värme	X7:34	PE
G50	Cirkulationspump pool värme	X7:35	N
G51	Cirkulationspump pool värme	X7:33	L
G51	Cirkulationspump pool värme	X7:34	PE
G51	Cirkulationspump pool värme	X7:35	N
Y30	Växelventil sol, extern buffertank	X6:4	Relay
Y30	Växelventil sol, extern buffertank	X6:5	L
Y30	Växelventil sol, extern buffertank	X6:7	N
Y31	Växelventil sol, brine	X6:8	Relay
Y31	Växelventil sol, brine	X6:9	L
Y31	Växelventil sol, brine	X6:11	N
Y50	Växelventil pool	X7:24	Relay
Y50	Växelventil pool	X7:25	L
Y50	Växelventil pool	X7:26	N

* kabel kan kopplas oberoende plint för komponent.

9.10 Inkoppling av givare

Inkoppling av givare görs ovanpå VV-tanken.

Se elschema och kopplingstabell för korrekt anslutning.

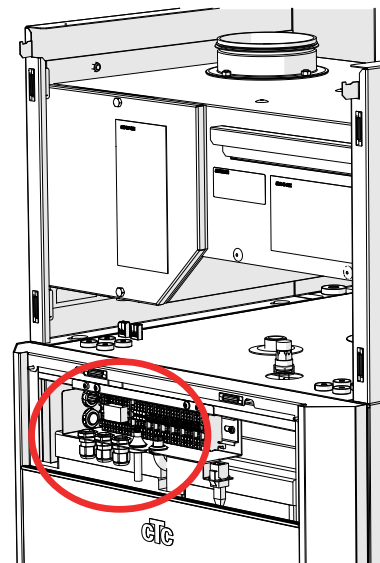

9.10.1 Anslutning av utomhusgivare (B15)

Givaren bör sättas upp på husets nordväst- eller nordsida för att inte utsättas för morgon- och kvällssol. Om det finns risk för att solens strålar kommer åt givaren måste du skydda den med en skärm.

Placera givaren på cirka 2/3 höjd av fasaden nära hörn, men inte under takutsprång eller annat vindskydd. Inte heller ovanför ventilationskanaler, dörrar och fönster där givaren kan påverkas av annat än den verkliga utomhustemperaturen.

9.10.2 Anslutning av rumsgivare (B11 & B12)

Rumsgivaren placeras centralt på ett så öppet ställe som möjligt i huset, gärna i hall mellan flera rum. Då känner givaren bäst av medeltemperaturen i huset.



Dra en treledarkabel (minst 0,5 mm²) mellan produkt och rumsgivare. Skruva sedan fast rumsgivaren på cirka tvåtredjedels höjd av väggen. Anslut kabeln i rumsgivaren respektive produkten.

Vid anslutning av trådlös rumsgivare (tillbehör), se manual för tillbehöret.

Kontroll av rumsgivarens inkoppling

- Gå in i meny: "Avancerat/Service/Funktionstest/Värmesystem".
- På raden "Diod rumsgivare", tryck OK.
- Välj "Till" med knapp + och tryck OK. Kontrollera att rumsgivarens diod lyser. Om inte, kontrollera kablar och inkoppling.
- Välj "Från" med knapp - och tryck OK. Om OK-dioden slocknar är kontrollen klar.
- Återgå till startsidan genom att trycka på Hem-knappen.


i Sätt inte fast givarens kabel förrän du har testat dig fram till den bästa placeringen.

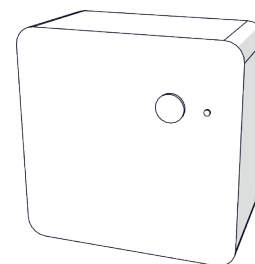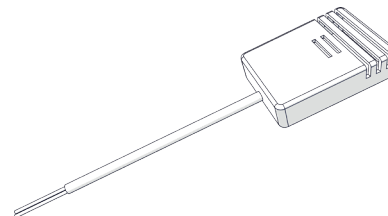

9.10.3 Montera givare på rör

Känselelementet ligger i givarens främre del, se skiss.

- Spänn fast givaren med medföljande spännband.
- Se till att givaren får god kontakt med röret. Applicera eventuellt kontaktmassa på givarens främre del, mellan givare och rör, om bra anliggning är svår att uppnå.
- **Viktigt!** Isolera givaren med rörisolering.
- Anslut kablarna på givarplinten.

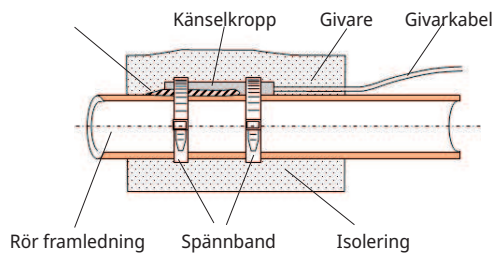

9.10.4 Anslutning av framledningsgivare (B1 & B2)

Vid inkoppling av framledningsgivare 1 (B1) och 2 (B2). Montera framledningsgivaren på framledningsröret, helst efter cirkulationspumpen.

- Kyla regleras med framledningsgivare 2 (B2) vilket då innebär att värmesystem 2 och kyla inte kan användas samtidigt.

9.10.5 Anslutning av returgivare för installation utan värmepump

Vid inkoppling av returgivare (B7); montera givaren på returledningsröret, innan anslutning till produkten.

9.10.6 Kontroll av anslutna givare

Om någon givare är felaktigt ansluten kommer text fram i displayen, till exempel larm, "[E030] Givare ute". Om flera givare är felaktigt anslutna visas de olika larmen på olika rader.

Om inget larm visas är givarna korrekt anslutna.



9.11 Anslutning strömkännare

De tre strömkännarna, en för varje fas, monteras i gruppcentralen. Varje fas från elmätaren som matar gruppcentralen förs igenom en strömkännare före montage på respektive skena. På detta sätt känns fasströmmen hela tiden av och jämförs med det inställda värdet på belastningsvakten i produkten. Om strömmen är högre kopplar styrenheten bort effektsteg på elpatronen. Om inte det räcker begränsas även installerad värmepump. När strömmen åter sjunker under inställt värde, kopplas värmepump och elpatron in igen. Strömkännarna, tillsammans med elektroniken, förhindrar alltså att mer effekt inkopplas än vad huvudsäkringarna tål.

Upp till 35 A huvudsäkring är möjlig. Vid större huvudsäkring behövs omvandlingstal användas.

Strömkännarnas hål för kabel är 11 mm i diameter.

Anslutna strömkännarnas inkoppling har inget larm, men strömvärdet kan avläsas i menyn "Driftinfo". Observera att tolerans/noggrannhet är mycket låg vid små strömvärden.

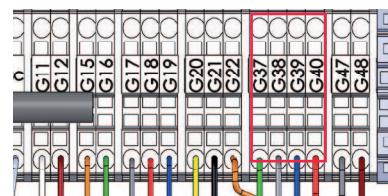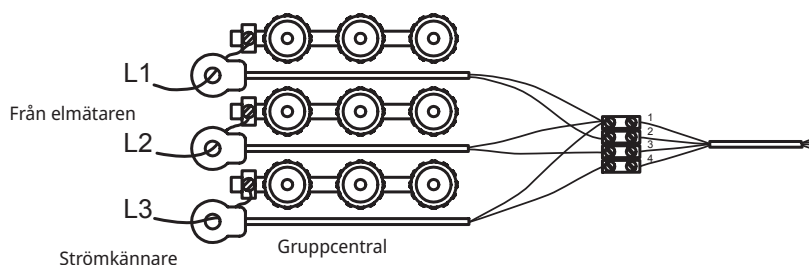

Anslut på givarplint, se elschema. Använd minst 0,5 mm² kabel.


9.12 Inställning av eleffekt i reservläge.

DIP-switchen på reläkortet (A2) används för att ställa in eleffekt i reservläge. DIP-switchen är märkt "RESERV".

Då switchen är ställd på ON är steget aktivt i reservvärmeläge. Fabriksinställt läge enligt bilder till höger.

Effekt från respektive steg elpatron [kW]					
EL1A	EL1B	EL2A	EL2B	EL3A	EL3B
0,5	2,8	1	2,8	2	2,8

För totalt effekt för reservvärme summeras effekt på aktiva relä, se inkoppling på elschema. Effekten kan behöva anpassas för fastigheten.

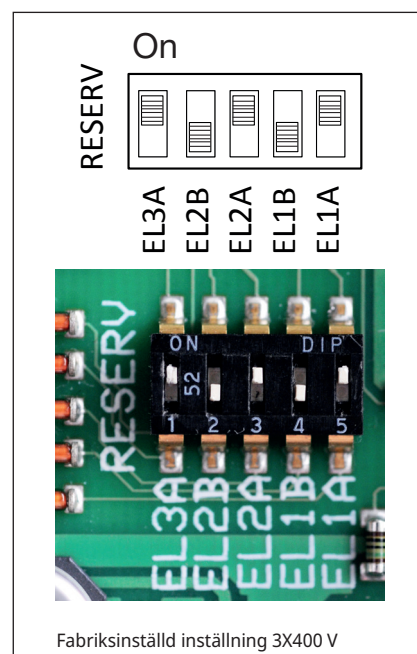


Fabriksinställd inställning 3X400 V


9.13 Resistanstabell för givare

[°C]	NTC 22K [Ω]	NTC 150 [Ω]	NTC 015 WF00 [Ω]
130	800		
125	906		
120	1027		
115	1167		
110	1330		
105	1522		
100	1746		
95	2010		
90	2320		
85	2690		
80	3130		
75	3650		
70	4280	32	
65	5045	37	
60	5960	43	
55	7080	51	
50	8450	60	
45	10130	72	
40	12200	85	5830
35	14770	102	6940
30	18000	123	8310
25	22000	150	10000
20	27100	182	12090
15	33540	224	14690
10	41800	276	17960
5	52400	342	22050
0	66200	428	27280
-5	84750	538	33900
-10	108000	681	42470
-15	139000	868	53410
-20	181000	1115	67770
-25	238000	1443	86430
-30		1883	
-35		2478	
-40		3289	

10. Installation, Kommunikation

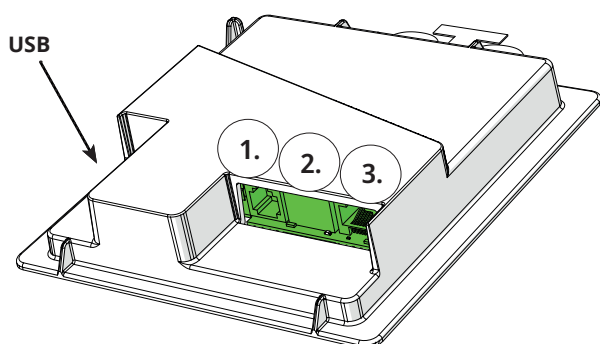

Baksida displayenhet har tre portar för kommunikation.

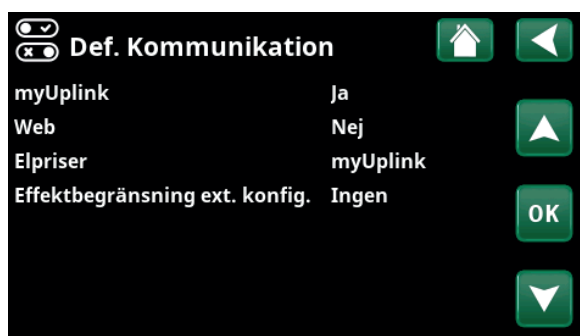

Meny "Avancerat/Definiera/Kommunikation".




Kommunikationsportar display

1 Port 1. RS485-port utan galvaniskt skydd.

Definiera BMS:

Ja - tillåter BMS via RS485-port.

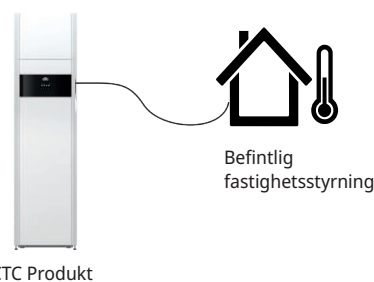

Beskrivning av kontakt i displayenhet


1: Jord
4: RS485 B
5: RS485 A

CTC Produkt

2 Port 2. Nätverksuttag (Ethernet), se inkoppling nästa sida.

Definiera appen:

myUplink: Ja - möjliggör anslutning till appen.

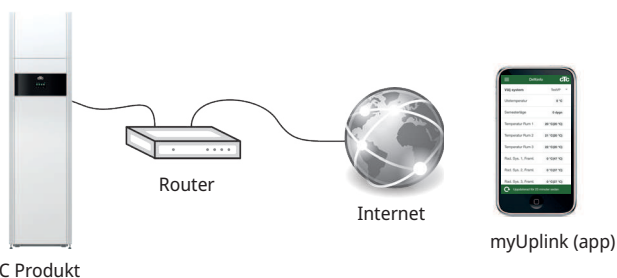

CTC Produkt

myUplink (app)

Definiera Web:

Ja - tillåter nätverksanslutning, skärmspeglingsfunktion „CTC Remote“ samt BMS* funktion med fjärrstyrning via nätverkskabel till lokalt nätverk.



CTC Produkt


CTC Remote
(skärmspeglning för mobil/surfplatta/dator)

3 Port 3. Kommunikation mellan produktens elkablage och display: Fabriksmonterad.


*Port 2 - Nätverksuttag (Ethernet) vid anslutning av BMS via TCP/IP.

10.1 Installera ethernetkabel


För att kunna definiera och aktivera uppkoppling mot nätverk samt app behövs ethernetkabel installeras enligt beskrivning nedan.

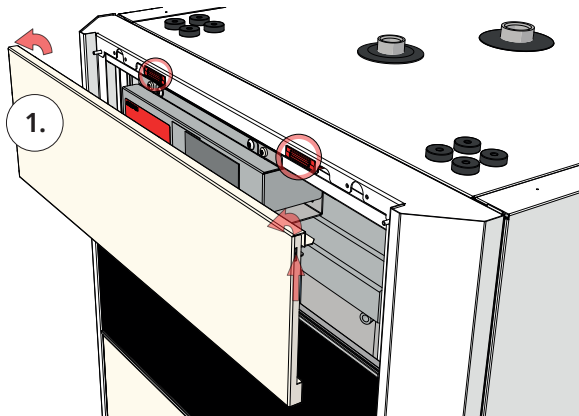


1. Dra ut magnetlist. Den sitter fast med magneter. Vid problem använd liten skruvmejsel i skåra övre kant.

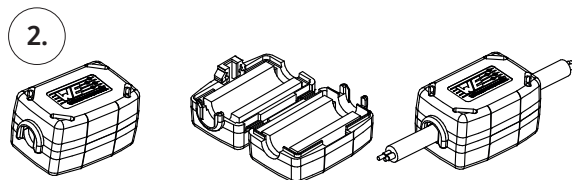

2. Öppna ferrit från bipack, kläm fast kring ethernetkabel, jämte anslutning.

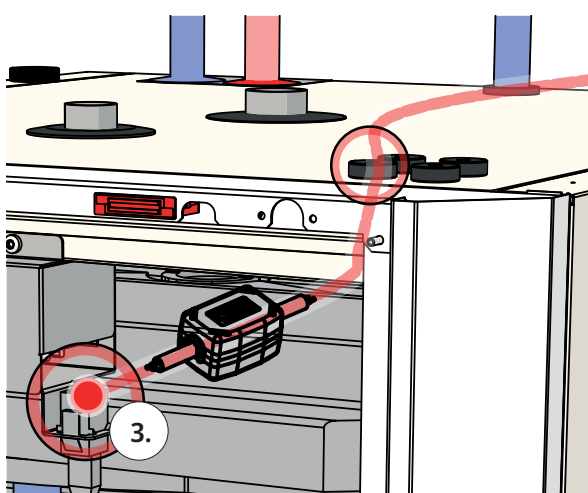

3. Anslut ethernetkabel.

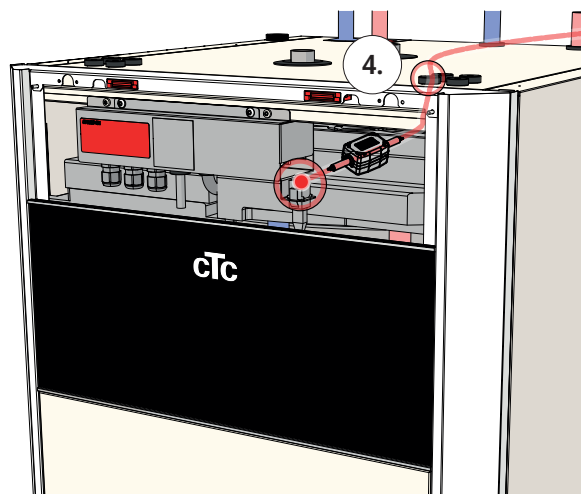


4. Dra igenom ethernetkabel genom valfritt håll i tak, ta vid behov bort gummigenomföring.


5. Anslut ethernetkabel till nätverksuttag eller router.

För att tillåta och definiera anslutning, se avsnitt "Kommunikation" i kapitel "Avancerat/Definiera".




10.2 Remote - Skärmspegling

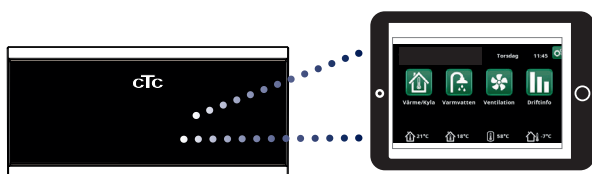

- Koppla in ethernetkabel, se föregående sida.
- Avancerat/Definiera/Kommunikation/Web - Ja. Tillåter att produkt kopplar upp med okrypterad webtrafik mot lokalt nätverk. Router och brandvägg mot internet krävs.
- Avancerat/i - Scanna QR-kod med surfplatta eller mobil. 
- Spara som favorit/ikon i mobil/surfplatta/dator. När mobil/surfplatta är uppkopplad mot lokala nätverket nås pekskärmen i produkten precis som om du använt produktens display.
- I appen: skanna QR-kod eller skriv in adress "http://ctcXXXX/main.htm". (XXXX = de fyra sista siffrorna i displayens serienr, till exempel S/N 888800000040 = "http://ctc0040/main.htm"). Vid problem: Klicka på länken för att uppdatera till enhetens aktuella IP nr.




Surfplatta/Smartphone/PC som pekskärm för lokalt nätverk
"Avancerat/Definiera/Kommunikation/Web" - "Ja".



Systeminformation

Serienummer	888800000040
MAC-adress	020000000025
Programversion	20200422
Bootloaderversion	1.0
Juridisk information	
http://ctc0040/main.htm	


10.3 myUplink



Med myUplink kan du enkelt övervaka och ändra inställningarna för din värmepump och ditt värmesystem från din mobiltelefon. Ändra önskad inomhustemperatur, varmvatteninställningar eller aktivera semesterläget på distans via myUplink. Appen visar lättförståelig grafik där du kan följa temperaturerna och värmepumpens prestanda. myUplink får också push-meddelanden när din värmepump larmar.

Installation av app

- Ladda ner myUplink från App Store eller Google Play.
- Skapa konto.
- Lägg till anläggning.

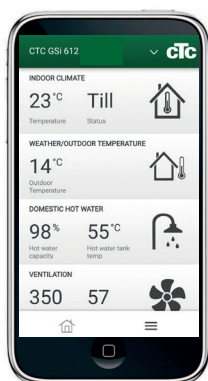


Definiera myUplink

Definiera myUplink i displaymenyn "Avancerat/Definiera/Kommunikation".

myUplink

Nej (Ja/Nej)

Välj "Ja" för att kunna ansluta den styrande produkten till myUplink-appen.

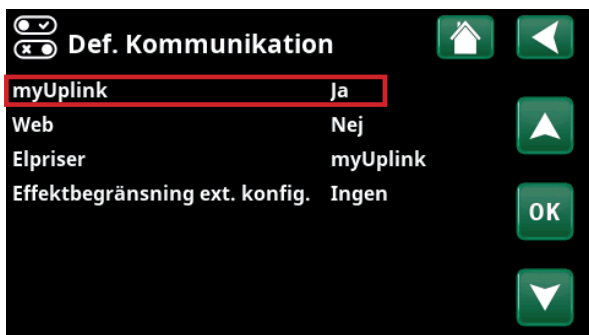

Anslut myUplink

I displaymenyn "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/myUplink" markeras rader med grått till dess att displayen är ansluten till myUplink.

När anslutningen upprättas tänds den översta raden "Hämta anslutningssträng".


När tiden har gått ut försvinner anslutningssträngen från displayen och du kan begära en ny sträng genom att trycka på "Hämta anslutningssträng" i displayen.

Anslut anläggningen till myUplink-appen genom att skanna QR-koden i displaymenyn, alternativt ange anslutningsinformationen manuellt. Se avsnitt "Lägg till anläggning".



Lägg till anläggning

Anslut din anläggning till ditt konto genom att klicka på nedåtpilen bredvid logotypen i det övre högra hörnet i myUplink-appen. Välj sedan "Lägg till anläggning" *.

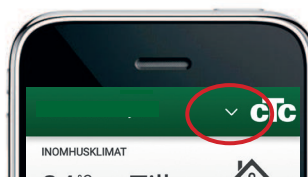

Skanna QR-kod

Välj "Skanna QR-koden" och skanna därefter QR-koden i displayen (Avancerat/Inställningar/Kommunikation/myUplink). Kontrollera uppgifterna som genererades och tryck "Anslut".

Ange manuellt

Om QR-kod saknas eller om QR-kod ej kan läsas; tryck först på "Ange manuellt" och därefter på "Ange anslutningsinformation".

- Ange serienummer och anslutningssträng och tryck på "Fortsätt".
- Ange namnet på anläggningen (t.ex. fastighetens adress).
- Ange postnumret där anläggningen finns.
- Välj det land där anläggningen finns.

Lägg till användare

Först att skapa ett konto måste appen laddas ner och ett konto skapas innan användaren kan läggas till.

Flera användare kan anslutas till samma anläggning. Som administratör kan du lägga till användare i din anläggning så att de kan övervaka din anläggning. Endast befintliga konton kan läggas till. Dessa kategoriseras enligt behörigheterna "Övervaka" och "Styra".



Systemet kan också övervakas och styras från webbsidan <https://myuplink.com>.

*För att upprätta en ny anslutning måste tidigare användare raderas.

11. Första start

CTC EcoVent i360F kan installeras och driftsättas innan bergvärme- eller luft/vattenvärmepumpen tas i drift. För att kunna använda produkten som elpanna innan värmepump installeras måste installatören koppla ihop rör till och från värmepump, se kapitel rörinstallation. Produkten kan också startas utan att rumsgivaren har monterats, eftersom den inställda kurvan då reglerar värmen. Givaren kan dock alltid monteras för larmdiodfunktionen.

Före första start


1. Kontrollera att produkten och system är vattenfyllda och avluftade. (CTC EcoVent i360F avluftas manuellt med säkerhetsventil på produktens tak, aktivera även den automatiska avluftaren de första tre månaderna).
2. För installation med värmepump, följ anvisningar i värmepumpens manual.
3. Kontrollera att alla anslutningar är täta.
4. Kontrollera att bland annat givare och radiatorpump är elanslutna. Kontrollera att kopplingarna bakom isoleringslocken håller tätt. Ta bort de båda isoleringslocken genom att dra försiktigt i de markerade punkterna.

I slutet av installationshjälpen kontrolleras eventuella strömkännarens inkoppling. I detta läge är det viktigt att ha alla större elförbrukare i huset avstängda.

OBS! Produkten har en automatisk avluftningssekvens för tappvarmvattensystemet som utförs i bakgrunden. Sekvensen tar ca. 15 minuter och påverkar inte övriga funktioner.

Första start

Slut den allpoliga brytaren för produkten. Displayfönstret tänds. För inställningar, se kapitel "Installationsguide".

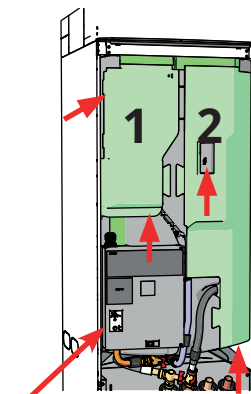

Kontrollera kopplingar.

- Vid installation i nyproducerat boende, måste Boverkets regler följas vid inställning av maximal eleffekt. Installatören ska knappa in den fyrsiffriga koden 8818, under meny: Service/Fabriksinst kodad, inom en vecka, detta låser maximal effekt.

11.1 Ventilationsinställning

Ventilationen ska ställas in enligt gällande norm.



Flödesinställningarna "Reducerad", "Normal" och "Forcerad" ska ställas in av installatör/ventilationstekniker med utrustning för injustering, från VV-tankens display, se kapitel "Pekskärm/Inställningar/Ventilation".

Det finns även en ventilationsinställning "Anpassad" där användaren kan ställa in önskad funktion beroende på tillämpning.

11.2 Kapacitetsdiagram ventilation

I det övre diagrammet nedan visas tillgängligt luftflöde (q) vid min-, max- samt referensflöde som funktion av tryckfall.

Det nedre diagrammet visar fläktens motsvarande effektförbrukning.

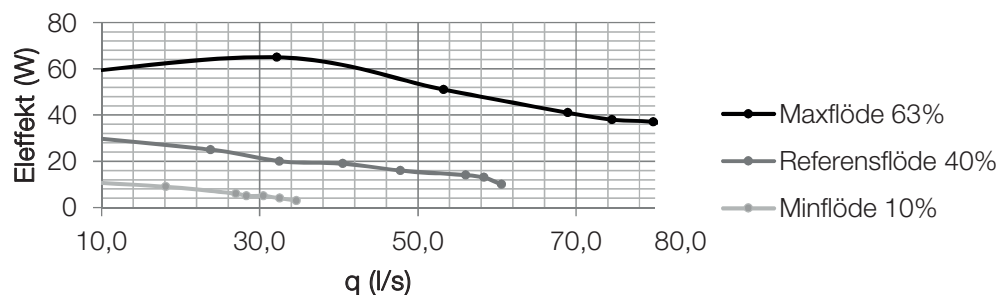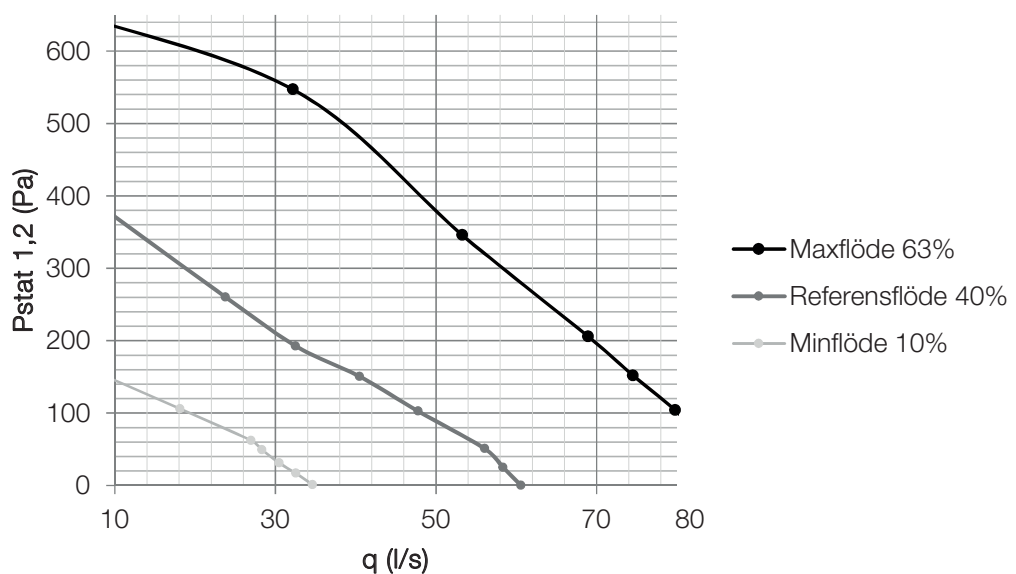

12. Drift och skötsel

Installatör och fastighetsägare ska tillsammans kontrollera att anläggningen är i fullgott skick. Installatören ska visa fastighetsägaren strömställare, regleranordningar och säkringar, så ägaren vet hur anläggningen fungerar och ska skötas. Avlufta radiatorerna efter cirka tre dagars drift och fyll vid behov på mer vatten med hjälp av påfyllningsventil om manometer visar att systemets tryck är för lågt.

Driftsuppehåll

Produkten stängs av med den allpoliga brytaren. Om vattnet riskerar att frysa ska allt vatten tappas ur panna och värmesystem.

Avtappning


Produkten ska vara strömlös vid avtappning. Avtappningsventilen inkluderas i bipacket och rörinstallatör väljer var ventil kopplas på. Luft måste tillföras vid slutet system.

Avluftning/ Säkerhetsventil för panna och värmesystem

Kontrollera cirka fyra gånger per år att ventilen fungerar som den ska, genom att manuellt vrida manöverorganet. Kontrollera att det kommer vatten ur spilledningen och inte luft, i så fall måste tanken avluftas. Öppna skruv på den automatiska avluftaren de första månaderna, skruven ska sedan stängas för att undvika att avluftningsventilen tar skada.

Rengöring av smutsfilter och magnetfilterkulventil

Rengör regelbundet smutsfilter (stäng av inkommande tappvatten, ta ut och rengör filter) / magnetfilterkulventil (stäng av flöde till värmepump, ta ut och rengör filter).

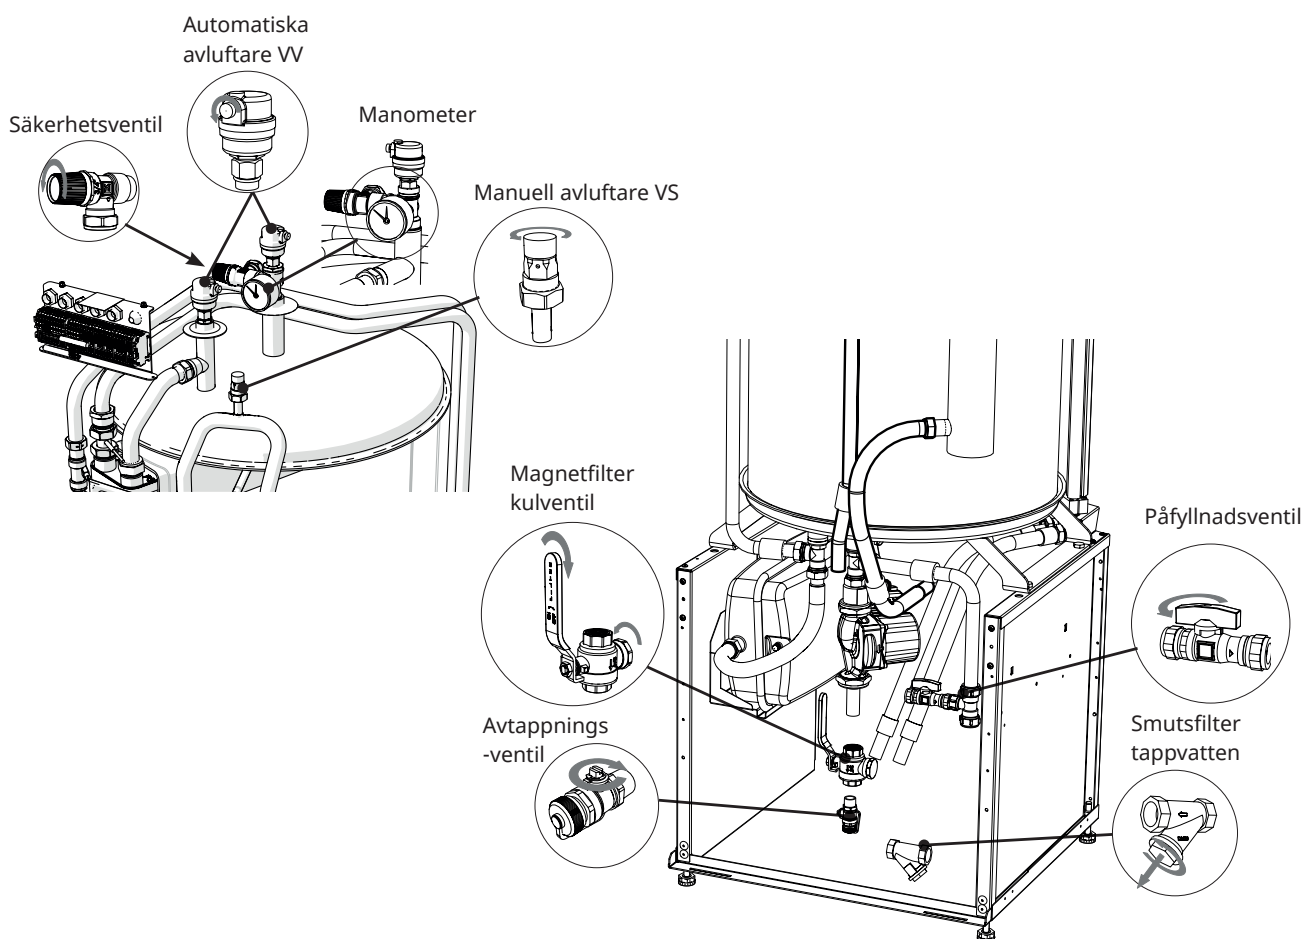

12.1 Ventilationsaggregat

Ventilationsdon

Rengör regelbundet bostadens ventilationsdon/ventiler. Don som inte går att skruva bort kan rengöras med en liten borste eller genom att torka i springan med en fuktig trasa.

Luftfilter

Filtret ska bytas ut eller rengöras regelbundet för att uppnå bästa prestanda och energieffektivitet. Efter 3 månaders drifttid visas ett larmmeddelande om filterbyte i displayen.



OBS! Aktivera funktion för filterbyte i displayen innan filterhållaren dras ut. Följ instruktionen för filterbyte i kapitel "Pekskärm/Ventilation/Filterbyte".



Filterfacket blir åtkomligt när frontluckan tas bort. Frontluckan är upphängd på stativet och sitter fast med hjälp av fyra magneter. Luckan tas bort genom att man:

1. Drar den mot sig i nederkant.
2. Hakar av den i överkant från stativet.

Fläkt

Fläkten ska vid drift i normal miljö och korrekt utförda filterbyten inte behöva rengöras. Vid kraftig nedsmutsning eller missljud/obalans kan rengöring bli nödvändig.

Se till att produkten är helt spänningslös och fläkthjulet har stannat innan rengöring av fläkten.

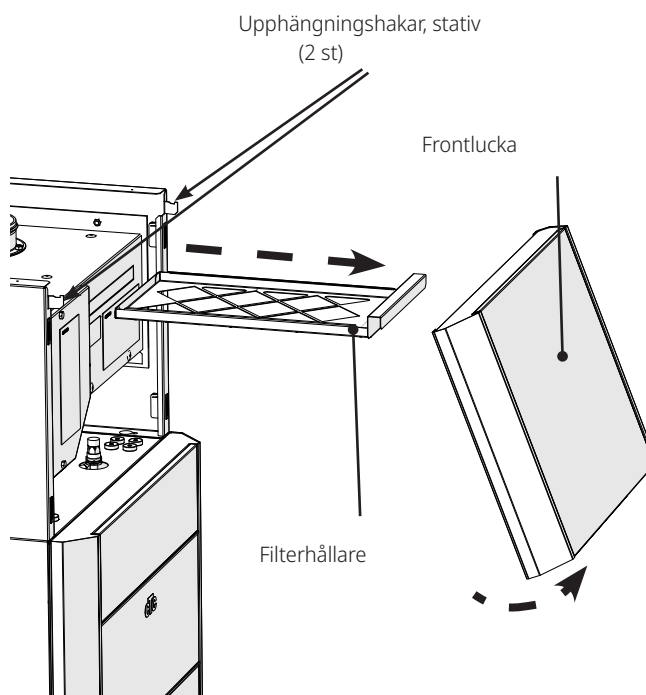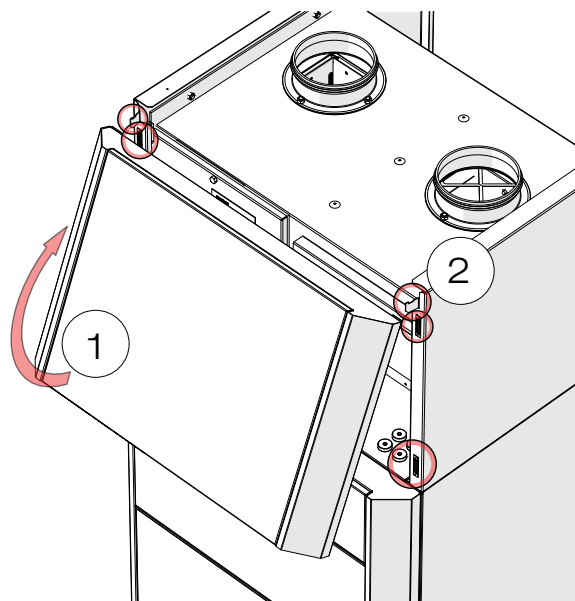

Säkerställ att produkten är spänningslös innan rengöring av fläkten!

13. Husets värmeinställning


Husets värmekurva

Värmekurvan är en central del av produktens styrning, eftersom det är denna inställning som talar om för styrsystemet hur stort temperaturbehov just din fastighet har vid olika utomhustemperaturer. Det är viktigt att värmekurvan blir rätt injusterad för att du ska få så bra funktion och ekonomi som möjligt.

En fastighet behöver 30 °C på radiatorerna när det är 0 °C ute, en annan fastighet behöver 40 °C. Skillnaden mellan olika fastigheter beror bland annat av radiatorernas yta, antal radiatorer och hur välisolerat huset är.

Injustering av värmekurvan

I meny "Värmekurva" under "Inställningar/ Värmesystem" kan man i grafen finjustera värmekurvans värden för framledningstemperatur i förhållande till utomhustemperatur samt ställa in värden för kurvlutning och kurvjustering för värmesystemet.

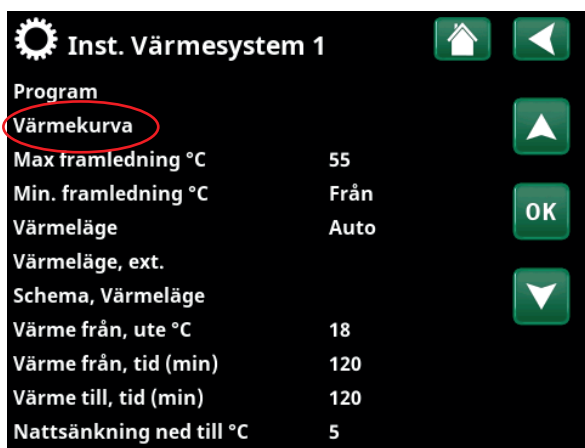


Del av meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1".



Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/ Värmesystem 1/Värmekurva". Aktiv kurva: #1.

Be din installatör hjälpa dig att ställa in dessa värden.

Injusteringen av värmekurvan är mycket viktig och kan i vissa fall tyvärr ta några veckor. Bästa sättet är att välja drift utan rumsgivare den första tiden. Systemet arbetar då enbart efter utomhustemperaturen och husets värmekurva.

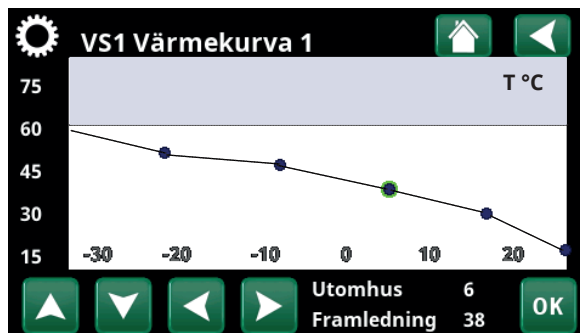

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/ Värmekurva/Finjustering".

- För mer information om hur man ställer in värmekurvan, se avsnitt "Värmekurva" i kapitel "Inställningar/Värmesystem".

Under injusteringsperioden är det viktigt att:

- Nattsänkingsfunktionen inte är vald.
- Alla termostatventiler på radiatorerna är fullt öppna. (Detta för att hitta lägsta kurvan för bästa värmepumpsekonomi).
- Utomhustemperaturen inte är högre än +5 °C.
- Värmesystemet är fungerande och korrekt injusterat mellan olika slingor.

Lämpliga grundvärden

Vid installationen kan du sällan göra en exakt inställning av värmekurvan direkt. Då kan värdena på kurvlutning nedan vara ett bra utgångsläge. Radiatorer med små värmeavgivande ytor kräver högre framledningstemperatur.

Rekommenderade värden är:

Endast golvvärme:	Lutning 35
Lågtemperatursystem: (välisolerade hus)	Lutning 40
Normaltemperatursystem: (Fabriksinställning)	Lutning 50
Högtemperatursystem: (äldre hus, små radiatorer, dåligt isolerat).	Lutning 60

Injustering av värmekurvan

Metod enligt nedan kan användas för att justera in korrekt värmekurva.

Injustering om det är för **kallt** inomhus:

- Är utomhustemperaturen **lägre** än noll °C:
Öka värdet vid Kurvlutning ett par grader.
Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs.
- Är utomhustemperaturen **högre** än noll °C:
Öka värdet vid Kurvjustering ett par grader.
Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs.

Injustering om det är för **varmt** inomhus:

- Är utomhustemperaturen **lägre** än noll °C:
Minska värdet vid Kurvlutning ett par grader.
Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs.
- Är utomhustemperaturen **högre** än noll °C:
Minska värdet vid Kurvjustering ett par grader.
Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs.


i Inställd värmekurva prioriteras alltid. Rumsgivaren kan endast till viss del öka eller minska värmen utöver inställd värmekurva. Vid drift utan rumsgivare är det vald värmekurva som bestämmer temperaturen ut till radiatorerna.

Exempel på värmekurvor

I diagrammen nedan ser du hur värmekurvan förändras vid olika inställningar av Kurvlutning och Kurvjustering. Kurvans lutning beskriver radiatorernas temperaturbehov vid olika utomhustemperaturer.


Kurvlutning

Värdet på lutningen som ställs in är framledningstemperaturen då utomhustemperaturen är -15 °C

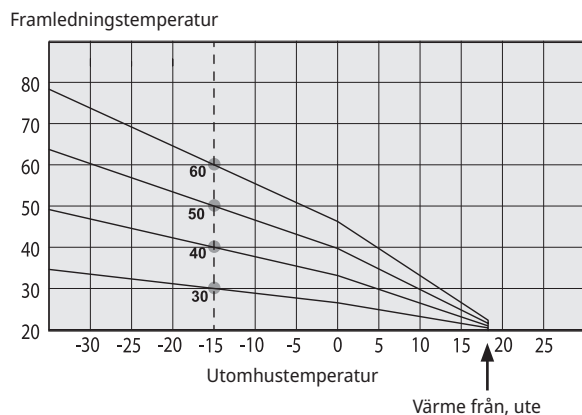

Kurvjustering


Kurvan kan parallellförskjutas (justeras) önskat antal grader för att anpassas till olika system/hus.

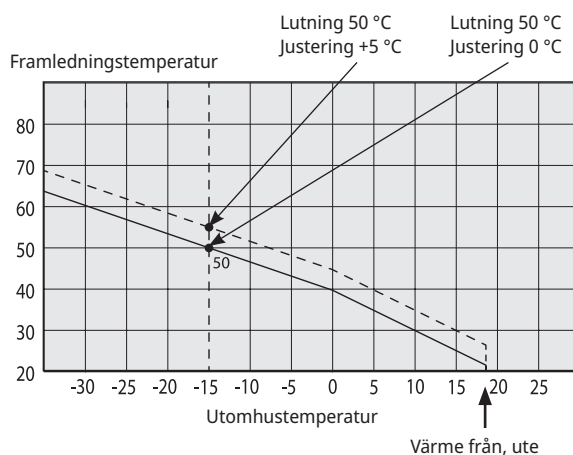

Exempel:

Kurvlutning 60 °C
Kurvjustering 0 °C

I detta exempel är max utgående framledningstemperatur ställd på 55 °C. Minsta tillåtna framledning är 27 °C (till exempel källarvärme på sommar eller golvslingor i badrum).

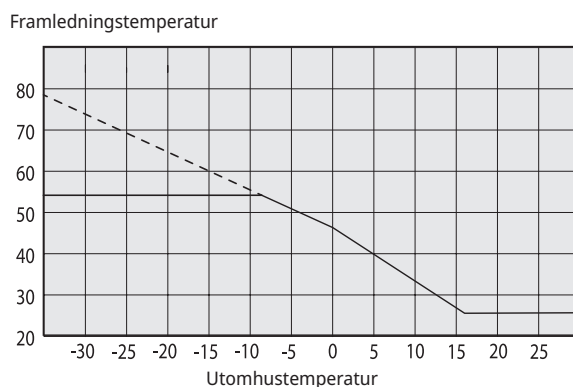


i För lågt inställda värden kan göra att önskad rumstemperatur inte uppnås. Du får då justera värmekurvan efter behov enligt ovan.


Sommarsäsong

Alla fastigheter har en egenuppvärmning (lampor, spis, personvärme etc.) som gör att värmen kan stängas av vid en lägre utomhustemperatur än önskad rumstemperatur. Ju mer välisolerat huset är desto tidigare kan värmen från värmepumpen stängas av.

Exemplet visar produktens fabriksinställning på 18 °C.

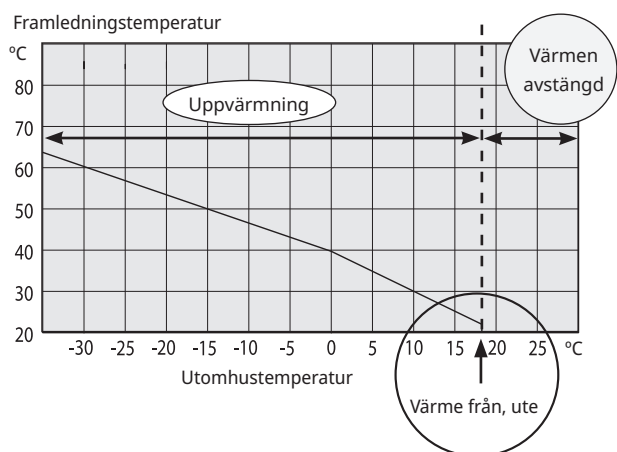

Detta värde "**Värme från, ute °C**" kan ändras i meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem".

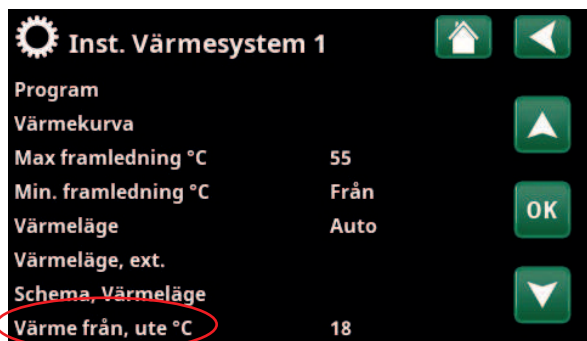

Del av meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1".

I system med radiatorpump så innebär avstängd värme att radiatorpumpen stoppas. Värmen startas automatiskt då värme åter behövs.

Se kapitel "Inställningar/Värmesystem" för information om inställning av värmeläge.

14. Systemanpassningar

14.1 Anpassa cirkulationspump

Hastigheten på laddpump/cirkulationspump för radiatorsystem ställs in beroende på systemtyp. Se till att flödet över värmepumpen blir tillräckligt.

Cirkulationspumpen är fabriksinställd på 60%, ställbar mellan [25-100 %]. Detta kan ändras i display under "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Laddpump %".

- Om produkterna ej fungerar effektivt eller om värme i radiatorsystem är ojämn på grund av för lågt flöde kan laddpumpens kapacitet ökas. Om flödet är för lågt blir värmen ojämn i radiatorer och golvvärmeslingor. Detta kräver en högre framledningstemperatur för att kompensera, vilket medför en dyrare värmepumpsdrift.
- Om det blir oljud i radiatorsystemet på grund av för högt flöde kan laddpumpens kapacitet minska. Förutom oljud medför onödigt högt flöde högre elförbrukning/kostnad.

För CTC EcoVent i360 ska radiatorsystemets flöde gå igenom värmepumpen, då måste pumpen ställas in så att både minsta flöde för värmepump och fastighet uppnås.

Steg 1 Beräkna erforderligt flöde

Läs av erforderligt flöde som värmesystemet kräver enligt tabellen nedan. Som enkel tumregel räknas ca: 40-45 W/m² för ett nyare hus och 50-60 W/m² för ett äldre hus.

Effektbehov [kW]	Nytt hus [m ²] 42,5 W/m ²	Äldre hus [m ²] 55 W/m ²	delta 5 grader t ex golvvärmesystem 40/35 [l/s]	delta 10 grader t ex radiatorsystem 55/45 [l/s]
4	94	73	0,19	0,10
5	118	91	0,24	0,12
6	141	109	0,29	0,14
7	165	128	0,33	0,17
8	188	145	0,38	0,19
9	218	164	0,43	0,22
10	235	182	0,48 - VT 80 krävs	0,24
11	259	200	0,53 - VT 80 krävs	0,26
12	282	218	0,57 - VT 80 krävs	0,29
13	306	236	0,62 - VT 80 krävs	0,31
14	329	255	0,67 - VT 80 krävs	0,33
15	353	273	0,72 - VT 80 krävs	0,36
16	376	291	0,77 - VT 80 krävs	0,38
17	400	309	0,81 - VT 80 krävs	0,41
18	424	327	0,86 - VT 80 krävs	0,43
19	447	345	0,91 - VT 80 krävs	0,45
20	471	364	0,96 - VT 80 krävs	0,48 - VT 80 krävs

Detta objekts effektbehov: _____ [kW]

Detta objekt kräver: _____ [l/s]

Tillgängligt tryck kvar enligt tryckfallsdiagram kap. 9.4 _____ [kPa]

Steg 2 Kontrollera min flöde värmepump

Om en luft/vatten värmepump ska installeras måste nedanstående flöde användas även om steg 1 visade ett lägre flöde.

CTC EcoAir 406	0,21 l/s	CTC EcoAir 708M, 712M	0,23 l/s
CTC EcoAir 408	0,27 l/s	CTC EcoAir 720M	0,51 l/s
CTC EcoAir 610, 614	0,21 l/s	CTC EcoAir 100	0,17 l/s
CTC EcoAir 622	0,39 l/s		

Detta objekt kräver: _____ [l/s]

Steg 3 Kontrollera om volymtank krävs

Om flödet understiger 0,45 l/s kan systemet klara sig utan volymtank CTC VT 80. Om systemet har högt tryckfall kan volymtank behövas. Vid erforderligt flöde över 0,45 l/s bör detta tillbehör installeras.

En volymtank CTC VT 80 måste installeras som flödesökning i systemet vid följande fall:

- Om flödet överstiger 0,45 l/s.
- Om en shunt för EVK-tank eller extern spets ska installeras och flödet överstiger ca: 0,35 l/s.
- Om flödet i värmesystemet hastigt kan strypas tex. golvvärme utan by-pass etc.

En volymtank CTC VT80 bör installeras vid följande fall:

- Systemvolymen understiger 20 liter/per kW värmepump för att erhålla en bra drift.

Steg 4 Dimensionera rörledning till värmepump

Rördimensionering mellan värmepump och CTC EcoVent i360 beroende på flöde och antal meter mellan produkterna (enkel sträcka).

flöde [l/s]	kopparrör 22 mm [m]	kopparrör 28 mm [m]	kopparrör 35 mm [m]
0,1	>20	>20	>20
0,12	>20	>20	>20
0,14	>20	>20	>20
0,17	21	>20	>20
0,19	17	>20	>20
0,22	12	>20	>20
0,24	10	>20	>20
0,26	8	>20	>20
0,29		>20	>20
0,31		18	>20
0,33		15	>20
0,36		12	>20
0,38		10	>20
0,41		8	>20
0,43			18
0,45			15


Om volymtank CTC VT 80 installeras som en flödesökning dimensioneras flödet mellan värmepump och CTC VT 80 enligt nedanstående flöde.

CTC EcoAir 406	0,21 l/s	CTC EcoPart 406	0,14 l/s
CTC EcoAir 408	0,27 l/s	CTC EcoPart 408	0,20 l/s
CTC EcoAir 610, 614	0,21 l/s	CTC EcoPart 410	0,24 l/s
CTC EcoAir 622	0,39 l/s	CTC EcoPart 412	0,28 l/s
CTC EcoAir 708M, 712M	0,23 l/s	CTC EcoPart 612M	0,29 l/s
CTC EcoAir 720M	0,51 l/s	CTC EcoPart 616M	0,52 l/s
CTC EcoAir C100	0,17 l/s		

Detta objekt kräver: _____ l/s mellan värmepump och CTC Volymtank.

Detta objekt kräver: _____ l/s till värmesystemet.

Exempel: Hus på 11 kW golvvärme där en CTC EcoAir 610 ska installeras.

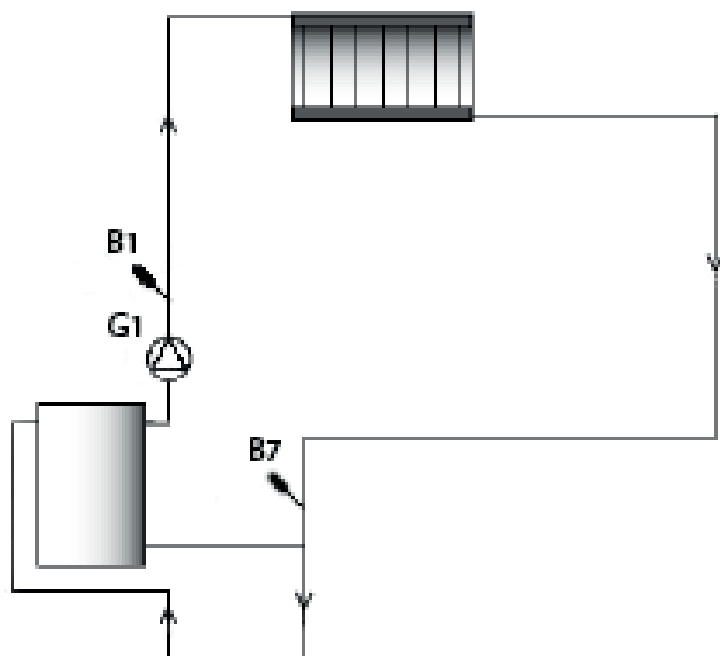


Värmesystemet kräver flödet 0,53 l/s. Extern cirkulationspump G1 dimensioneras för detta flöde. Värmepumpen kräver flödet 0,21 l/s.

Steg 5 Ställ in % av PWM signal på laddpumpen

Använd pump och tryckfallsdiagram på nästa uppslag för att få fram vilken hastighet [%] cirkulationspump/laddpump ska ställas efter.

14.2 Pumpkurva cirkulationspump värmebärarsystem

25/125-130 PWM, 1x230V, 50/60Hz

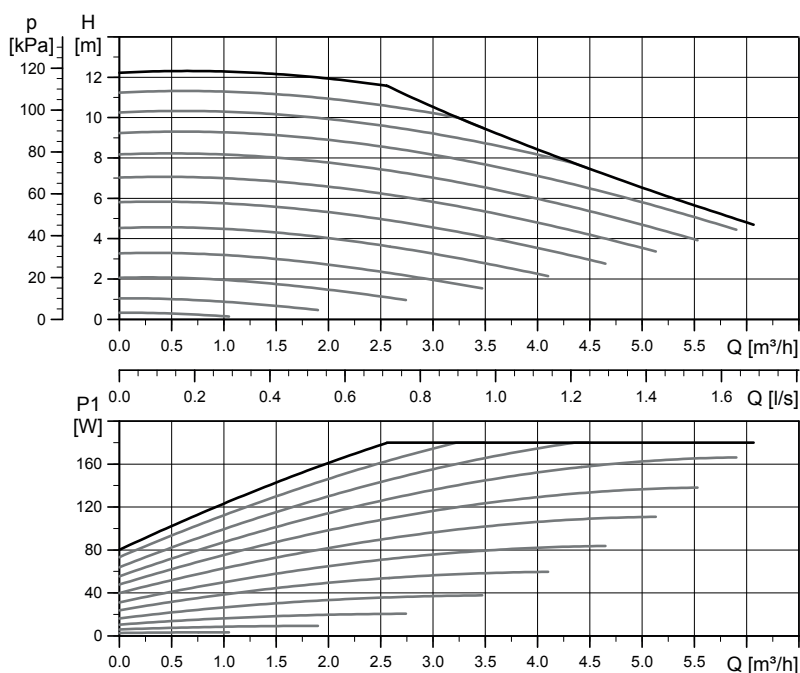

Electrical data, 1x230V, 50Hz

Hastighet	P ₁ [W]	I _{1/1} [A]
Min.	3	0.06
Max.	180	1.4



Cirkulationspumparna i CTCs produkter är av energieffektivitetsklass A.

14.3 Kontroll av flöde

Efter systemet varit i drift och stabiliserats och då utetemperaturen blir kallare bör temperaturskillnaden på VPut och VPIn kontrolleras så att inställd flöde hastighet är tillräcklig:


För värmepump i produktserie:

- EcoAir 400, se tabell i installationsanvisning för värmepump.
- CTC EcoAir 600M, 700M, C100/CTC EcoPart 600M serien:
Golvvärme: VPut-VPIn bör ej överstiga 5 grader, då rps > 20.
Radiatörer: VPut-VPIn bör ej överstiga 10 grader, då rps > 20.
Om VPut-VPIn är större bör cirkulationspumpens hastighet höjas.
Vid -15 °C ute bör temperaturdifferensen vara kring 5/10 grader beroende på den temperaturskillnad systemet är dimensionerat för.
- EcoPart 400, se tabell i installationsanvisning för värmepump.

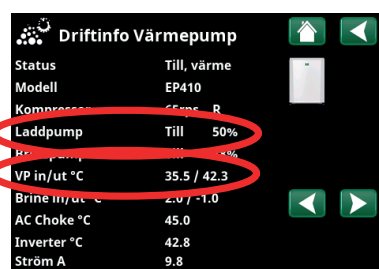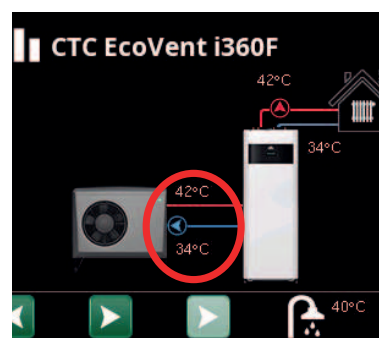

14.4 Tryckfall värmebärarsida

I diagrammet nedan visas det totala tryckfallet för CTC EcoVent i360 och den värmepump som anges vid kurvan till höger om diagrammet. Kurvor från pumpdiagrammet på föregående sida är inlagda som referens.

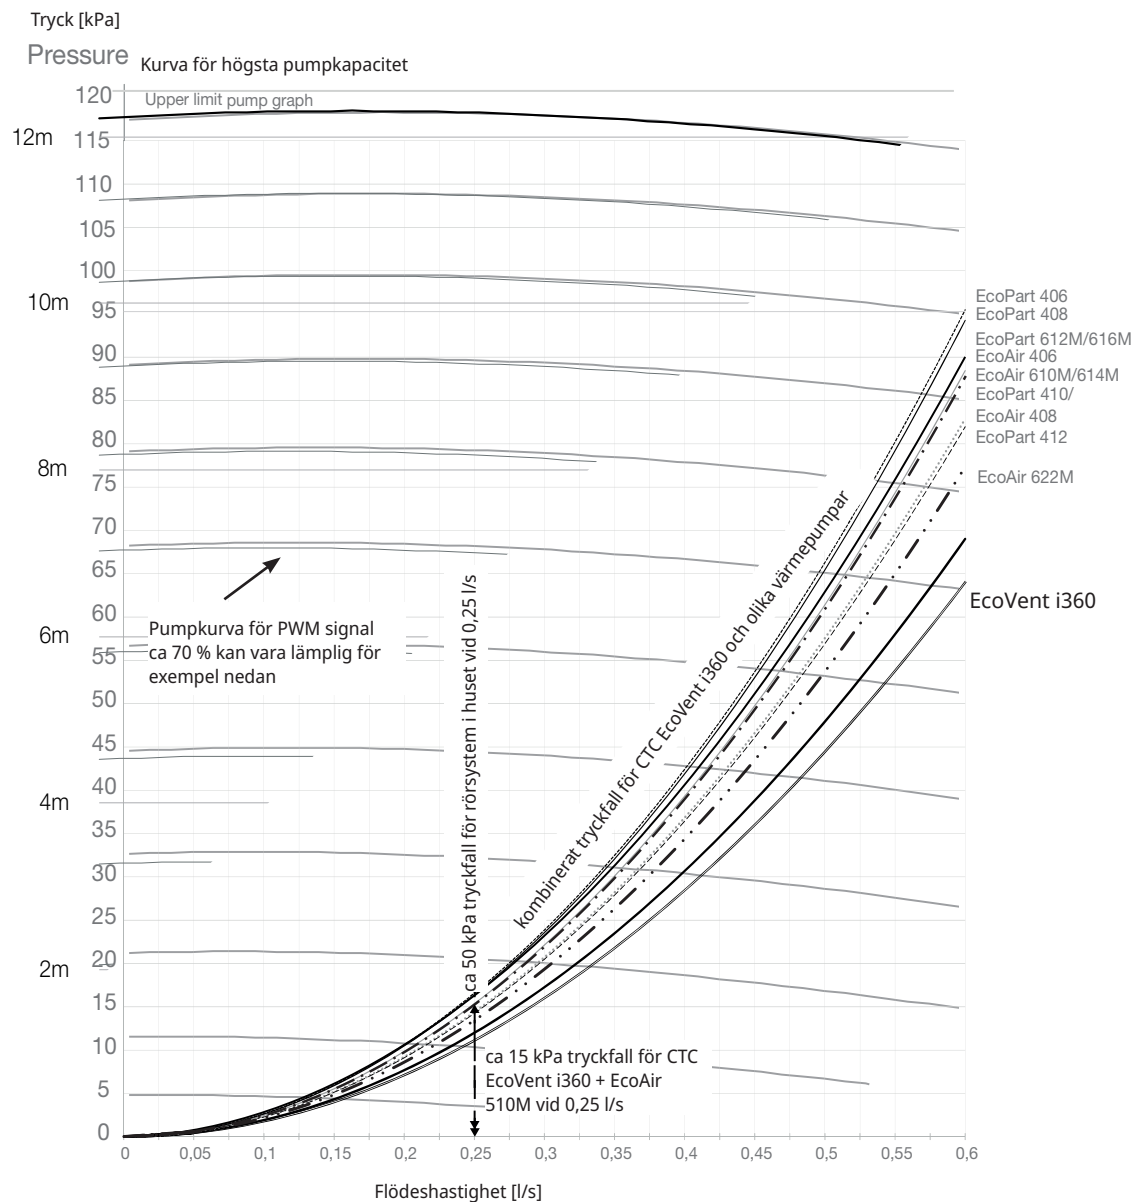

Exempel för beräkning av hastighet pump vid erforderligt flöde 0,25 l/s
 ca 15 kPa tryckfall för EcoVent i360 + EcoAir 610M vid 0,25 l/s
 ca 50 kPa tryckfall för rörsystem i hus vid 0,25 l/s
 Det totala tryckfallet över värmesystemet är ca 65 kPa vid 0,25 l/s
 Jämför mot referenskurvor från pumpkurvan inlagda i diagrammet.
 Ca 70 % för PWM signal till laddpump kan vara lämplig inställning.

Produkt	Kvs-värde	Produkt	Kvs-värde	Produkt	Kvs-värde
CTC EcoVent i360F	2.7	CTC EcoAir 610M / 614M	5	CTC EcoPart 406	4.2
		CTC EcoAir 622M	7.5	CTC EcoPart 408	4.3
		CTC EcoAir 406	4.9	CTC EcoPart 410	5.8
		CTC EcoAir 408	5.8	CTC EcoPart 412	6.0
				CTC EcoPart 612M	4.7
				CTC EcoPart 616M	4.7

14.5 Extra funktioner

Det finns många varianter på installationer som är möjliga med CTC EcoVent i360. Här beskrivs några möjligheter, för rörinstallation se totalt principalschema eller välj kombinationer i principalschemat på hemsidan.

14.5.1 Volymtank/Utjämnings tank

Inkopplingsalternativ med volymtank, cirkulationspump(G1) och givare (B1).

Värmesystemet utökas med:

- volymtank CTC VT80
- radiatorpump (G1)
- framledningsgivare (B1)

Syfte: att kunna uppnå tillräcklig flödes hastighet för fastigheten vid stort effektbehov samt utökad volym att undvika knäppningar i radiatorsystemet.

Vid behov av volymförstorare behövs en extra cirkulationspump (G1). För reglering med gradminuter installeras en extra framledningsgivare (B1). Produkten fortsätter då att räkna gradminuter på värmesystemet även om värmepumpen tillverkar varmvatten eller värmer poolen.

Definiera radiatorpump med pekskärm:
"Avancerat/Definiera/Definiera radiatorpump (G1)" - Ja.

Inkopplingsalternativ med utjämnings tank

Värmesystemet utökas med utjämnings tank.

Syfte: att öka vattenvolym för avfrostning av luft/vatten värmepump samt att motverka knäppningar i radiatorsystemet, som för till exempel golvvärme.





14.5.2 Elektrisk avstängningsventil Y47

För grundvärme i värmesystem 2, då värmen är avstängd sommartid i värmesystem 1, kan elektrisk avstängningsventil (Y47) installeras. Plint A13 är spänningssatt under uppvärmningssäsong och ej spänningssatt i sommarsäsong. Kräver installation av framledningsgivare (B1), radiatorpump (G1) och backventil eller volymtank.

14.5.3 Varmvattencirkulation (tillbehör)

Inställningar för varmvattencirkulation kräver installation av tillbehöret Expansionkort.

Varmvattencirkulation kopplas enligt principalschema. Pump G40 används för att cirkulera varmvattnet.

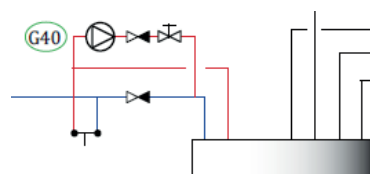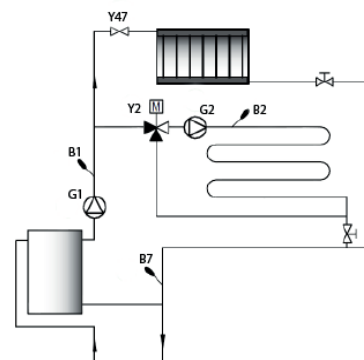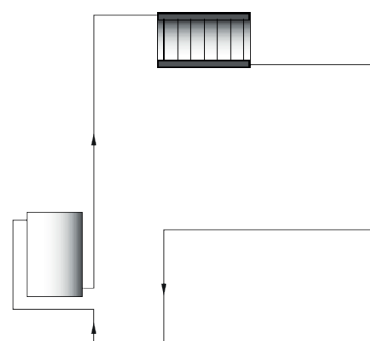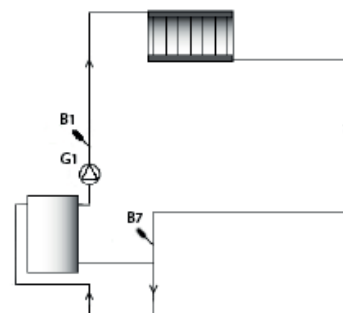


14.5.4 Extern värmekälla (EVK)

Denna funktion används för att koppla på ytterligare värmekällor till värmesystemet, till exempel vattenmantlad braskamin, solvärme.

Värmen från den externa värmekällan shuntas in i systemet när inställd temperatur i den externa tanken är uppnådd, och minst 5 °C varmare än börvärdet på radiatorsystemet. Shuntningen stoppas när temperaturen är 3 °C varmare. Kompressorn och elpatronen stannas så länge det finns tillräcklig energi i den externa värmekällan. Värme shuntas ut till både värmesystemet och till varmvatten.

Shuntningen avslutas även när något larm inträffar på: Framledningsgivare 1, VPIn-givare, Komm.fel.VP eller om Framledningsgivare 1 blir varmare än 80 °C.

Gör inställningar under "Inställningar/Extern värmekälla".

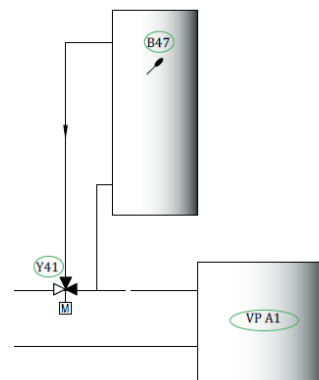


14.5.5 Extern panna

Syfte: Spets då värme- eller varmvattenbehov är som störst på vintern samt för varmvatten vid lågt värmebehov om detta tillåts. Funktionen ger möjlighet att koppla på ytterligare värmekällor med lägre prioritet (dyrare värmekällor) till värmesystemet, till exempel fjärrvärme eller olje-/gaspanna.

Relä extern panna (E1) aktiveras av utetemperatur (eller larm). När underskottet av gradminuter är tillräckligt stort och temperaturen tillräckligt hög (B9) öppnar shuntten (Y42) till den externa pannan. Både kompressorn i värmepumpen och elpatronen kan användas samtidigt som den externa pannan. Värme shuntas ut till både värmesystemet och till varmvatten.

Se mer inställningsmöjligheter i menybeskrivningen.

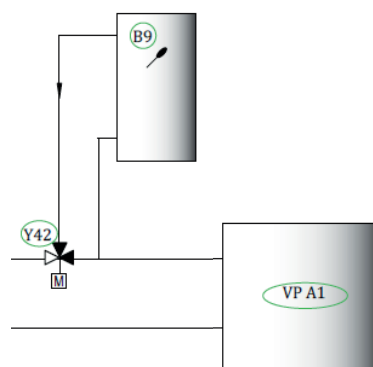


14.5.6 Differmostatfunktion

Differmostatfunktionen används för överföring av värme från tank med givare (B46) till tank med givare (B47). Funktionen jämför temperaturerna i tankarna och när det är varmare i tank (B46) så startas laddning till tank (B47).

OBS! För vissa värmekällor, till exempel fastbränslepannor rekommenderas laddningsautomater för att bland annat motverka kondens i eldstaden. Denna funktion kan dock inte kombineras med sol system 2 med EcoTank. Detta p.g.a. att det är samma cirkulationspump (G46) som används.

Under "Driftinfo/Differmostatfunktion" visas information "Status (Till/Från)".

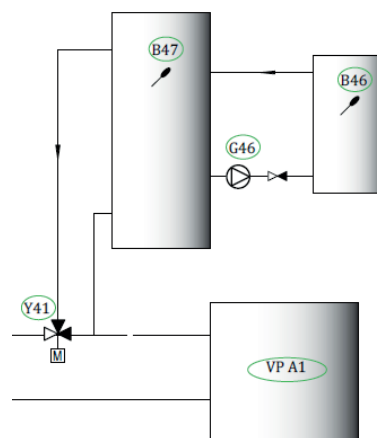


14.5.7 Pool (tillbehör)

Pool ansluts till systemet med hjälp av en växelventil (Y50). En växlare monteras för att separera vätskorna åt. När poolen värms byter växelventilen (Y50) riktning och poolpumpen (G51) startar. Elpatron används aldrig till pooluppvärmning. När konstant flöde önskas i poolvattnet kopplas poolpumpen (G51) med separat matning och konstant spänning. För att ansluta pooluppvärmning till ditt värmesystem krävs tillbehöret Expansionskort.

14.5.8 Solvärme (tillbehör)

Solvärme ansluts till systemet genom en extern värmekällas tank (EVK-tank).

Antal solpaneler som kan anslutas är beroende av vattenvolymen i produkten/ tankarna som solpanelerna ska anslutas till.

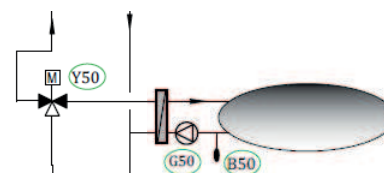

System 1

System 1 är en systemuppbyggnad med solvärme direkt till en extern värmekällans tank (EVK-tank).

Laddningsvillkor (huvudvillkor, fabriksvärden)

- Laddning startar när B31 är 7 °C varmare än B47.
- Laddning stoppas när differens är 3 °C mellan B31 och B30 eller när laddtemperatur uppnås.

Den externa värmekällans tank (01) kan även ha en solslinga, då finns ej behov av värmeväxlaren (F2), pumpen (G32) samt en backventil (Y11).

System 2

System 2 är en systemuppbyggnad med solvärme kopplad till en extern värmekällans tank (EVK-tank) och en extra bufferttank (CTC VT 80 exempelvis). Systemet möjliggör större solfångaryta eftersom systemet har större vattenvolym.

Laddningsvillkor

- Laddning startar när B31 är 7 °C varmare än B47.
- Bufferttank **utan** slinga:
Laddning stoppas när differens är 3 °C mellan B31 och B30, eller när laddtemperatur uppnås.
- Bufferttank **med** slinga:
För tank med solslinga stoppas istället laddningen när B31 är 3 °C varmare än B42.
- Laddning till EVK-tank jämför givare B41 med B47.

Bufferttanken (02) kan även ha en solslinga, då behövs inte värmeväxlaren (F2), pumpen (G32) eller backventilen (Y11).

System 3

System 3 är en systemuppbyggnad med en extra volym kallad 03, det kan vara en stor extratank eller en pool. Ju större vattenvolym, desto större solfångaryta krävs.


System 3 är solvärme kopplad till en extern värmekällans tank (EVK-tank) och en extra bufferttank. Systemet möjliggör större solfångaryta eftersom systemet har större vattenvolym.

Laddningsvillkor

- Laddning startar när B31 är 7 °C varmare än B42 alternativt B47.
- Laddning stoppas när differens är 3 °C mellan B31 och B30, eller när laddtemperatur uppnås.

14.5.9 CTC SmartControl (tillbehör)

För inkoppling av CTC SmartControl, se manualen för CTC SmartControl.

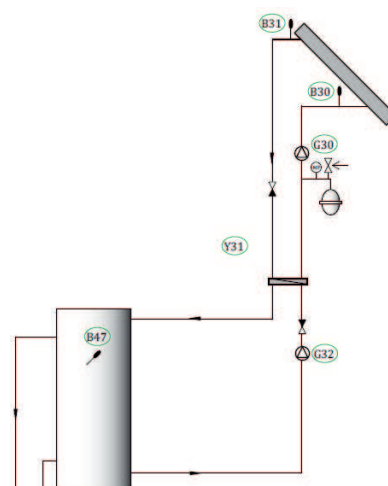

14.5.10 Aktiv kyla

Funktion

Aktiv kyla innebär att kyla produceras av värmepumpen.

Det finns olika system för aktiv kylning, se exempel. För att dessa system ska fungera kan det behövas olika utrustning.

Gemensam värme/kyla

För att kunna utnyttja den aktiva kylfunktionen med gemensam värme/kyla, krävs att man har ett värmesystem på vilket kyla kan kopplas. Om värmesystemet kan användas för kylning av fastigheten används värmesystemet för värme vintertid och för kyla sommartid.

Separat värme/värmesystem och kylsystem (fläktkonvektor)

Styrsystemet kan både hantera ett värmesystem för värme och ett separat system för kyla. Detta kan vara aktuellt om man vill kyla en viss del av fastigheten med t ex fläktkonvektor och det samtidigt finns värmebehov i en annan del.

Automatisk värme/kylfunktion

När inställningen är gjord sker driften helt automatiskt. Styrsystemet ser med automatik till att fastigheten värms då det finns värmebehov och kyls då behov av kyla finns, utan att systemen kommer i konflikt med varandra.

Kondensbildning

Kondensutfällning kan vara ett problem om kyltemperaturen är för lågt inställd och systemet inte är kondenssäkrat.

Fjärrstyrning


Blockering av kyla kan fjärrstyras. Funktionen kan exempelvis användas för att med hjälp av en fuktgivare stänga av kylning då det finns risk för kondens. Se även avsnitt "Inställningar/Kyla" i kapitel "Styrsystem".

Exempel 1

Gemensam värme/kyla

Direkt kyla via inomhusenheten

Vid kyl drift leds vattenflödet genom inomhusenheten till befintligt distributionssystem. Kondensfri temperatur.

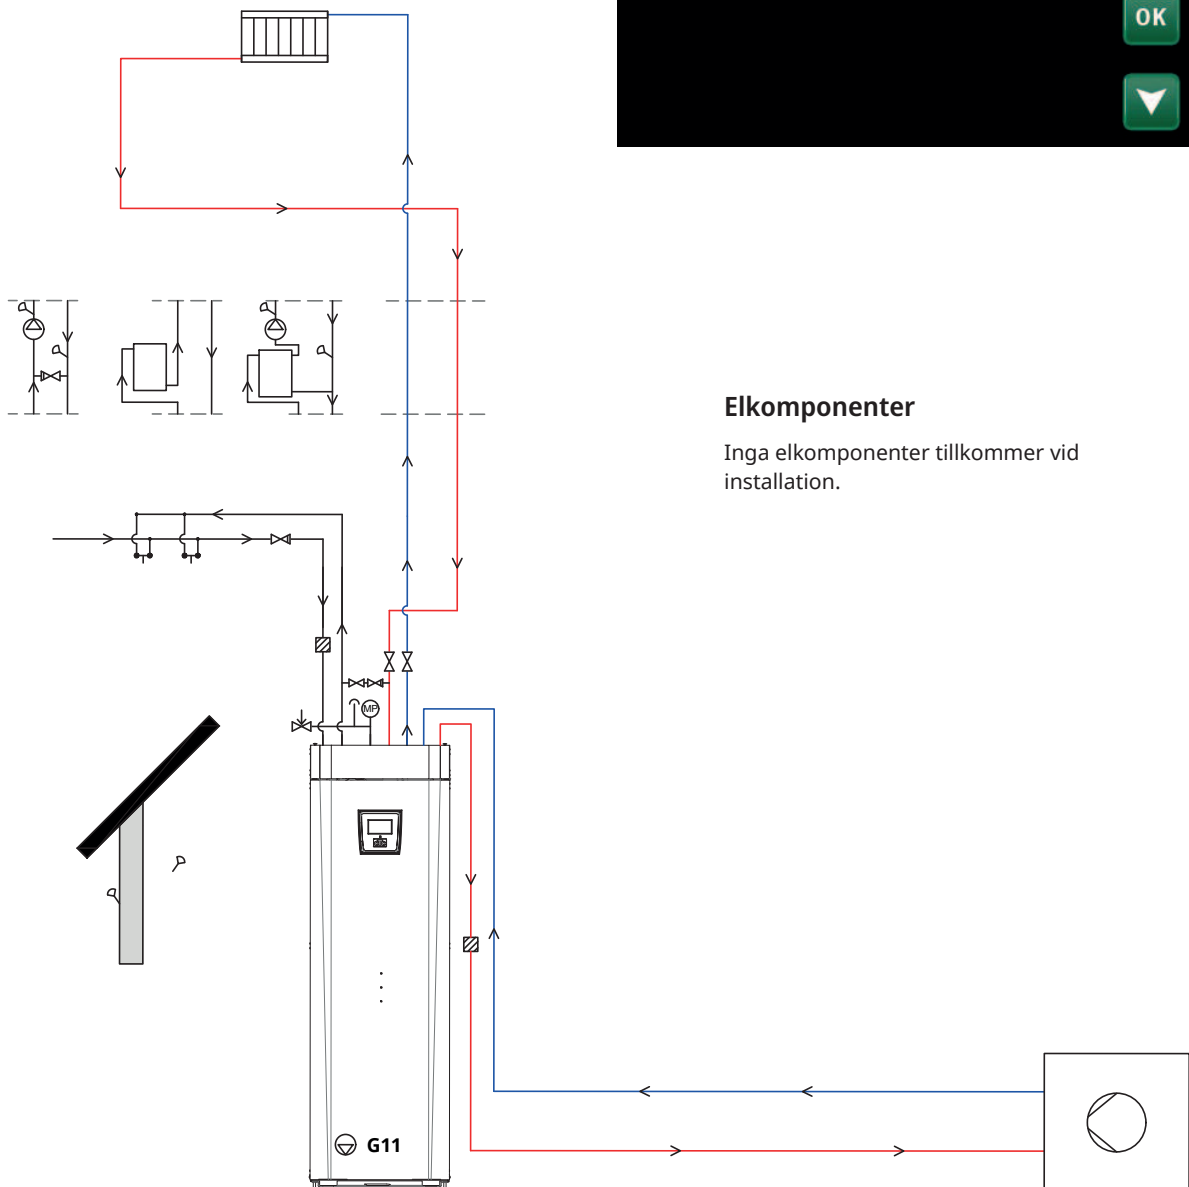

Förutsättningar:

- När kylning är aktiverat är värmeproduktion inte möjlig.
- Det är inte möjligt att lägga till ett andra värmesystem.
- Värmepumpen startar med gradminutsberäkning.
- Kyltemperaturen är begränsad på grund av kondensrisk i inomhusenheten.
- Värmepumpens givare används för att reglera kyltemperaturen.

Definiera:

Gemensam värme/kyla

Ja med G11



Elkomponenter


Inga elkomponenter tillkommer vid installation.

Exempel 2

Gemensam värme/kyla

Förbikoppling av inomhusenheten

Vid kyl drift leds vattenflödet utanför inomhusenheten till befintligt distributionssystem.

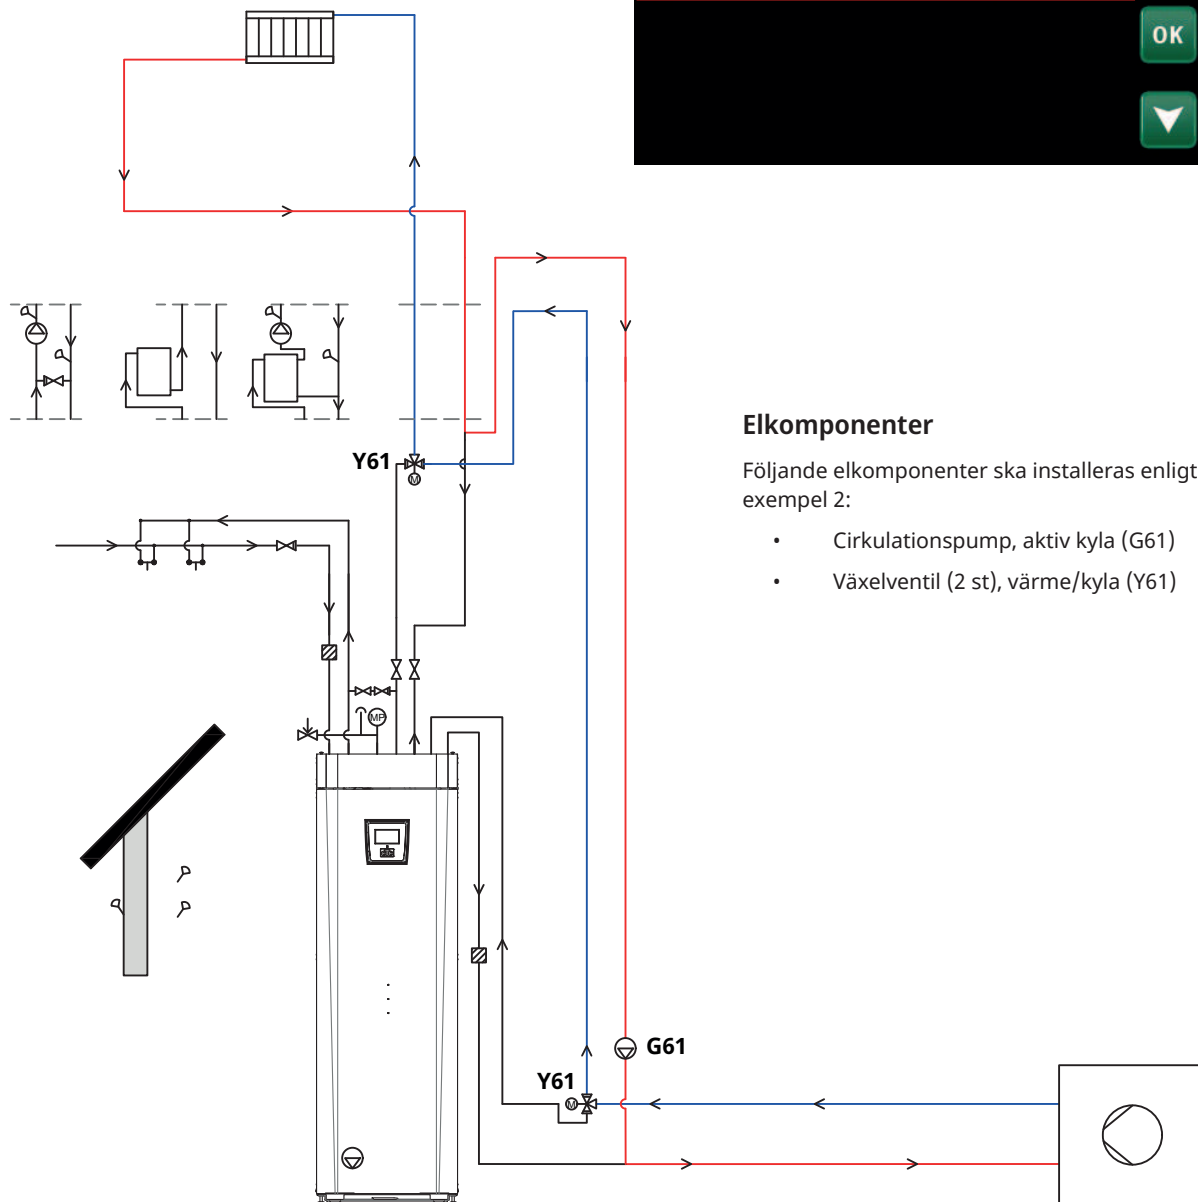

Definiera:

Kyltank

Nej



Elkomponenter

Följande elkomponenter ska installeras enligt exempel 2:

- Cirkulationspump, aktiv kyla (G61)
- Växelventil (2 st), värme/kyla (Y61)

Exempel 3

Gemensam värme/kyla

Med kyltank

Vid kyl drift leds vattenflödet utanför inomhusenheten via kyltank till befintligt distributionssystem. Kyltankens givare (B61) används för att reglera kyltemperaturen. Ytterligare två givare används för att reglera komforttemperaturen.

Förutsättningar:

- När kylning är aktiverat är värmeproduktion inte möjlig.
- Det är inte möjligt att lägga till ett andra värmesystem.
- Kondensrisk finns i distributionssystemet. Anpassa temperaturer eller kondenssäkra före driftsättning.
- Kyltankens givare (B61) reglerar kyltemperaturen.
- Kyltemperaturen i kylkretsen kontrolleras av ytterligare två givare (B1 och B72).

Definiera: (Steg 1)

Gemensam värme/kyla


Ja



Definiera: (Steg 2)

Radiatorpump (G1)

Ja

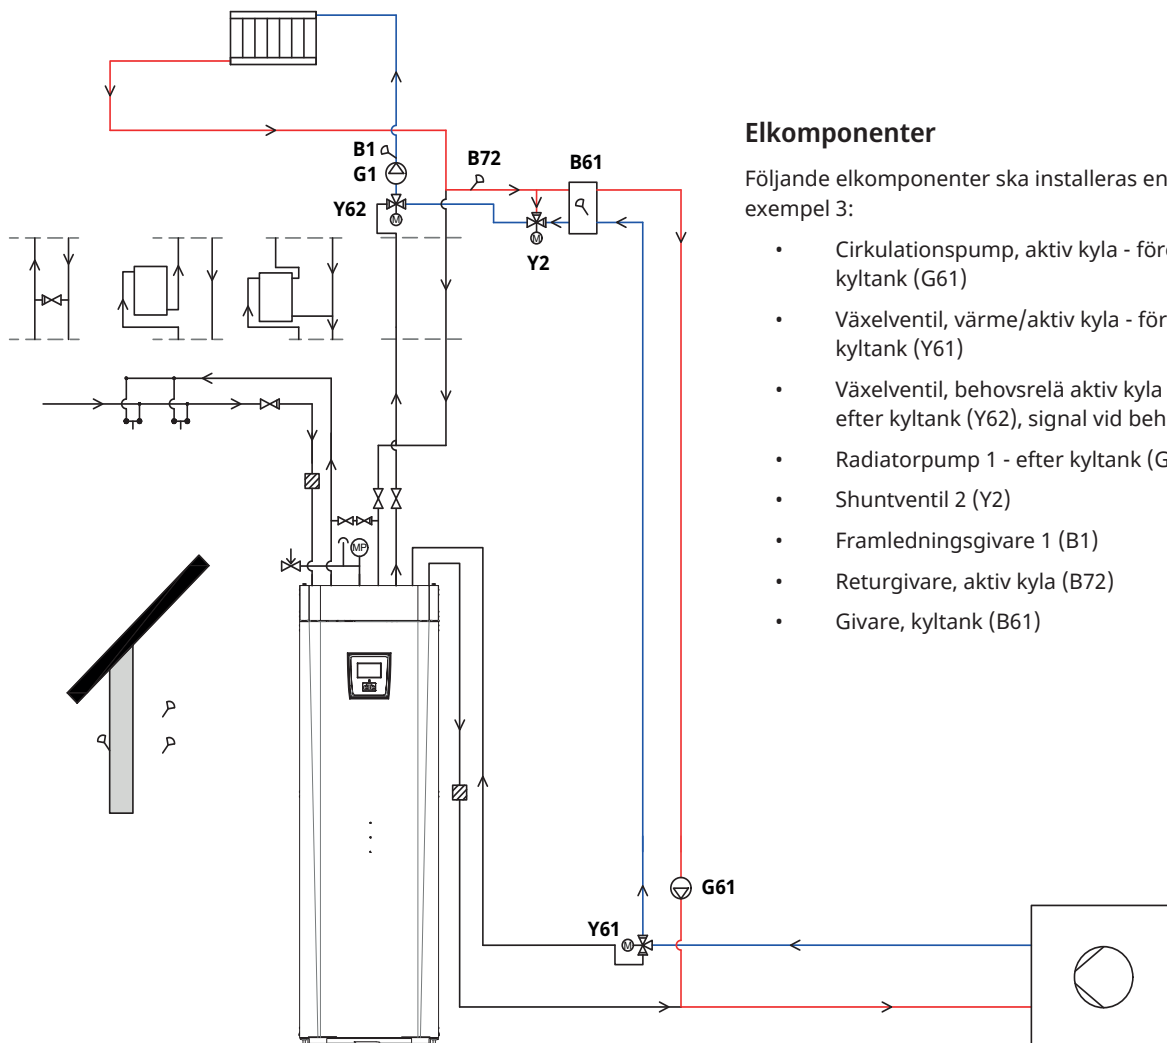

Elkomponenter

Följande elkomponenter ska installeras enligt exempel 3:

- Cirkulationspump, aktiv kyla - före kyltank (G61)
- Växelventil, värme/aktiv kyla - före kyltank (Y61)
- Växelventil, behovsrelä aktiv kyla - efter kyltank (Y62), signal vid behov
- Radiatorpump 1 - efter kyltank (G1)
- Shuntventil 2 (Y2)
- Framledningsgivare 1 (B1)
- Returgivare, aktiv kyla (B72)
- Givare, kyltank (B61)

Exempel 4

Separerat värme/kyla

Direkt kyla

Vid kyl drift leds vattenflödet utanför inomhusenheten i ett separat system utan kyltank.

Förutsättningar:


- När kylning är aktiverat är värmeproduktion inte möjlig.
- Det är inte möjligt att lägga till ett andra värmesystem.
- Värmepumpen startar med gradminutsberäkning.
- Kondensrisk finns i distributionssystemet. Anpassa temperaturer eller kondenssäkra före driftsättning.
- Värmepumpens givare används för att reglera kyltemperaturen.

Definiera:

Radiatorpump (G2)

Nej

Def. Kyla		
Kyla	Aktiv	
Gemensam värme/kyla	Nej	▲
Kyltank	Nej	
Radiatorpump (G2)	Nej	OK
Rumsgivare	Ja	
Typ	Kabel	▼

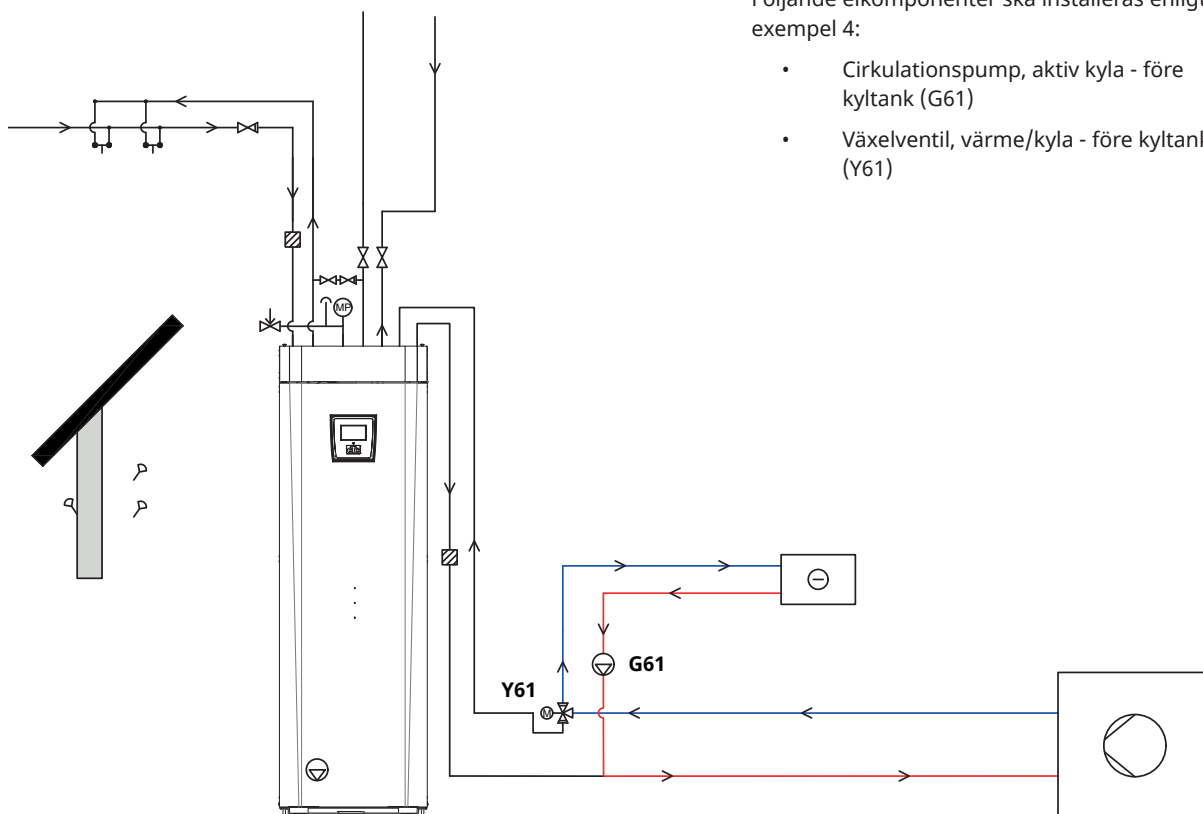

Elkomponenter

Följande elkomponenter ska installeras enligt exempel 4:


- Cirkulationspump, aktiv kyla - före kyltank (G61)
- Växelveil, värme/kyla - före kyltank (Y61)

Exempel 5

Separerat värme/kyla

Endast styrning av kyltank

Vid kyl drift leds vattenflödet utanför inomhusenheten till kyltank och ett fristående distributionssystem. Komforttemperaturen regleras utanför EcoZenith i360.

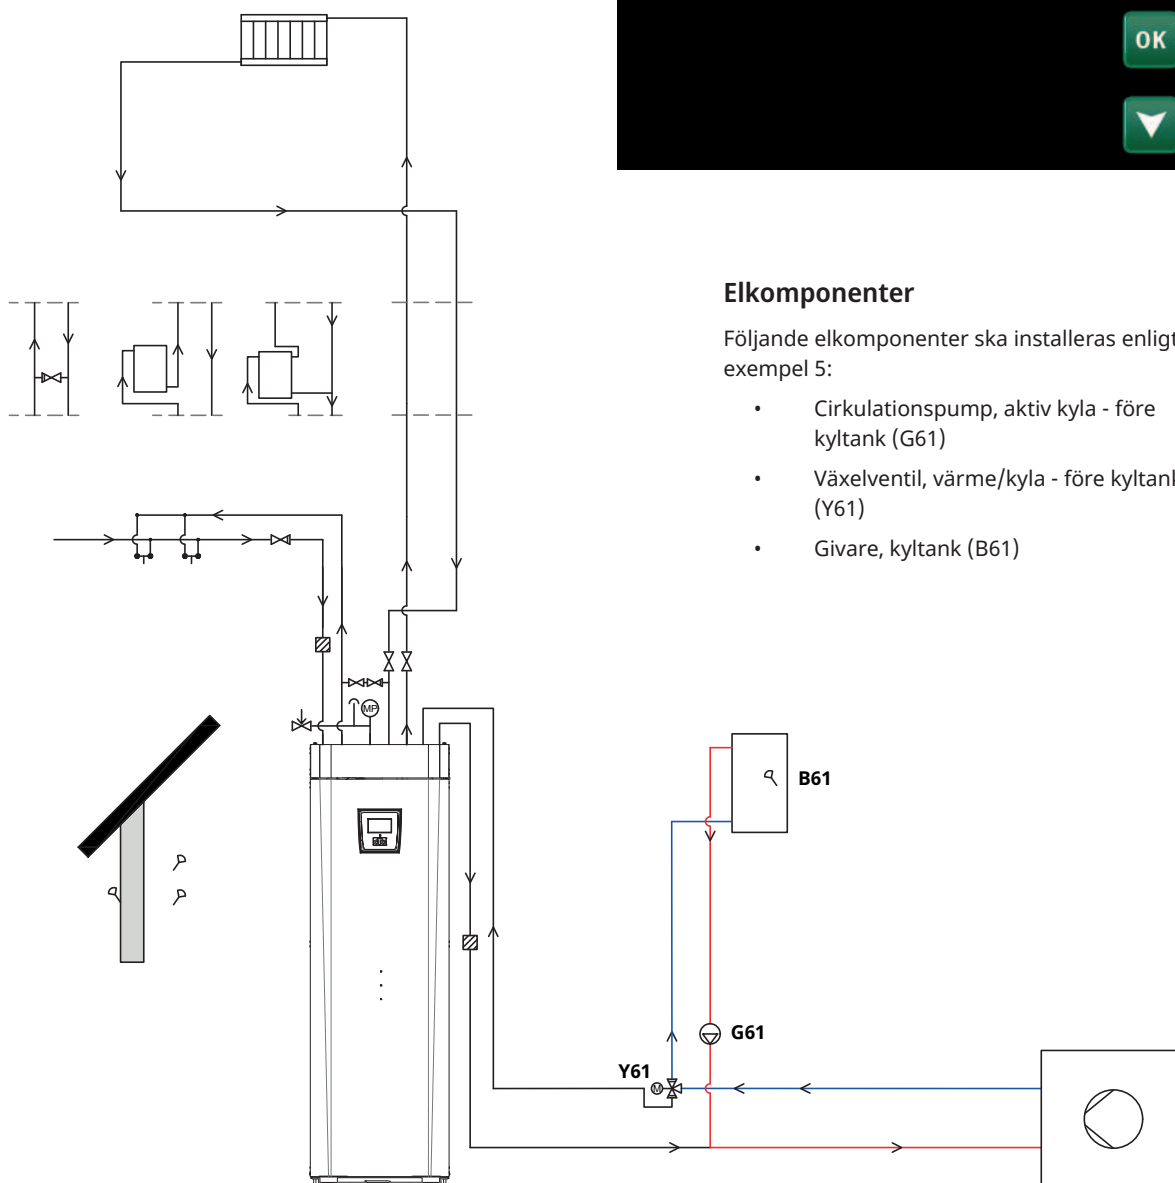

Förutsättningar:

- När kylning är aktiverat är värmeproduktion inte möjlig.
- Kondensrisk finns i distributionssystemet. Anpassa temperaturer eller kondenssäkra före driftsättning.
- Kyltankens givare (B61) reglerar temperaturen i tanken.
- Kyltemperaturen i kylkretsen kontrolleras av ett fristående system.

Definiera:

Kyltank

Endast tank



Elkomponenter

Följande elkomponenter ska installeras enligt exempel 5:

- Cirkulationspump, aktiv kyla - före kyltank (G61)
- Växventil, värme/kyla - före kyltank (Y61)
- Givare, kyltank (B61)

Exempel 6

Separerat värme/kyla

Med kyltank och styrning av kylelement

Vid kyl drift leds vattenflödet utanför inomhusenheten till kyltank och ett separat distributionssystem.

Kyltankens givare (B61) används för att reglera kyltemperaturen. Ytterligare två givare används för att reglera komforttemperaturen.

Förutsättningar:

- När kylning är aktiverat är värmeproduktion inte möjlig.
- Det är inte möjligt att lägga till ett andra värmesystem.
- Kondensrisk finns i distributionssystemet. Anpassa temperaturer eller kondenssäkra före driftsättning.
- Kyltankens givare (B61) reglerar temperaturen i tanken.
- Kyltemperaturen i kylkretsen kontrolleras av ytterligare två givare (B1 och B72).

Definiera:

VP Start shuntventil stängs


180



Elkomponenter

Följande elkomponenter ska installeras enligt exempel 6:

- Cirkulationspump, aktiv kyla - före kyltank (G61)
- Växelventil, värme/aktiv kyla - före kyltank (Y61)
- Shuntventil 2 (Y2)
- Radiatorpump 2 (G2)
- Framledningsgivare 1 (B1)
- Returgivare, aktiv kyla (B72)
- Givare, kyltank (B61)

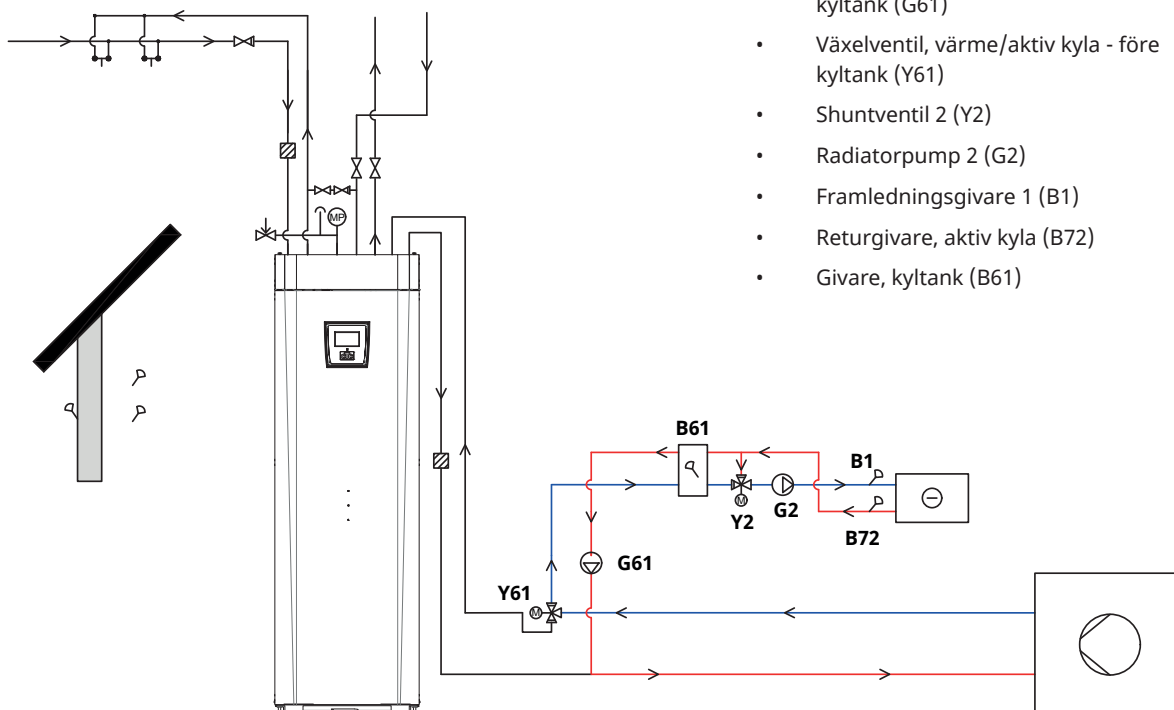

14.5.10.1 Styrlogik

Nedan beskrivs styrlogiken för användaren, se även avsnitt "Inställningar Kyla" i kapitel "Styrsystem" för mer information om aktuella menyinställningar.

Aktiv kyla måste vara definierad i meny "Avancerat/Definiera/Kyla" för att kunna aktiveras enligt nedan.

Gemensam värme/kyla

Aktiv kyla i ett gemensamt system tillåts om följande kriterier samtidigt är uppfyllda:

- fördröjningstiden har passerat efter det att produktion av värme har avslutats.
--> se menyrad "Fördröjning från värme".
- utetemperaturen överstiger (eller är lika med) inställd temperatur för när kyla ska tillåtas.
--> se meny "Kyla tillåten från utetemp °C".

Ej gemensam värme/kyla

Aktiv kyla i ett separat system tillåts om följande kriterier samtidigt är uppfyllda:

- utetemperaturen överstiger (eller är lika med) inställd temperatur för när kyla ska tillåtas.
--> se meny "Kyla tillåten från utetemp °C".

Med rumsgivare

Om rumsgivare är installerad, tillåts aktiv kyla om följande kriterier samtidigt är uppfyllda:

- rumstemperaturen överstiger (eller är lika med) inställt värde.
- när fördröjningstid har gått ut.
--> se meny "Startfördröjning".

Aktiv kyla stoppas när rumstemperaturen understiger (eller är lika med) inställt värde.

Utan rumsgivare

- Kyla aktiveras när fördröjningstid har gått ut.
--> se meny "Startfördröjning"

Blockering kyla

- Kylan kan tillfälligt avaktiveras genom att kyla blockeras externt utan att fördröjningar påverkas.
--> se meny "Ext. blockering kyla".

Framledningstemperatur

- Minsta framledningstemperatur beräknas från inställt värde på framledningstemperatur vid utetemperaturer +20 °C respektive +40 °C.
--> se menyer "Framledning vid utetemp +20 °C/+40 °C".
- Beräknad diff beräknas från inställt värde på diff som ska tillåtas mellan kylflödets framlednings- och returtemperatur vid utetemperaturer +20 °C respektive +40 °C.
--> se menyer "Framledningsdiff utetemp +20 °C/+40 °C".

Var x:e minut beräknas ny framledningstemperatur utifrån returtemperaturen.
--> se meny "Fördröjning diff. beräkning".

Om värdet blir mindre än minsta framledningstemperatur, så sätts minsta framledningstemperatur.

Shuntstyrningen beräknas från aktuell och beräknad framledningstemperatur.

14.5.10.2 Larmlogik kyla

Larm triggas om:

- Kylflödets temperatur är mindre än inställt värde (fabriksinställning: 18 °C) minus 0.5 °C.
Värdet ställs in på raden "Min. flödestemp. kyla" i meny "Avancerat/Service/Kodade inställningar/Kyla".

eller

- Vid gemensamt system: framledningstemperaturen är mindre än rumstemperaturen minus inställd flödesdiff (fabriksinställning: 5 °C) minus 0.5 °C.
Värdet på "flödesdiff" ställs in på raden "Max. diff. rumstemp. kyla °C" i meny "Avancerat/Service/Kodade inställningar/Kyla".

Om något av villkoren är uppfyllda under 10 minuter stänger shuntventilen (Y2) under 5 minuter. Totalt får shuntventilen reglera i 30 minuter. Om felet kvarstår efter denna tid, löser larmet ut och visas i displayen på startsidan.

15. Displayinställningar

15.1 Navigera i pekskärm



15.2 Startside

Denna meny är systemets startside. Här visas en översikt av den aktuella driftinformationen. Om ingen knapptryckning sker inom 10 minuter återgår systemet att visa denna menybild. Alla andra menyer kan nås härifrån.



15.3 Larmhantering




Signal	Status
Grön diod	OK
Röd/gul blinkande diod	Larm
Grön blinkande diod	Drift med aktiv elpatron - Gäller endast vid språkval "Danska".
Infotext i nederkant	Informationsmeddelande om aktuell status.



Se felsökningschema längst bak i installationsmanualen.



Ring i första hand din installatör.

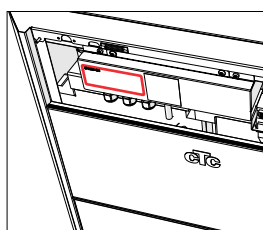

Serienummer (12 siffror) hittas bakom magnetlist. Detta nummer uppges för installatör och CTC support vid eventuell felanmälan.

15.4 Installationsguide


Vid uppstart av systemet samt vid ominstallation (se kapitel "Avancerat/Service") ska ett antal systemval göras. Nedan beskrivs de menybilder som visas, värden som anges är endast exempelvärden.




1. Välj språk. Bekräfta med "OK".




2. Välj land där anläggningen är installerad. Bekräfta med "OK".

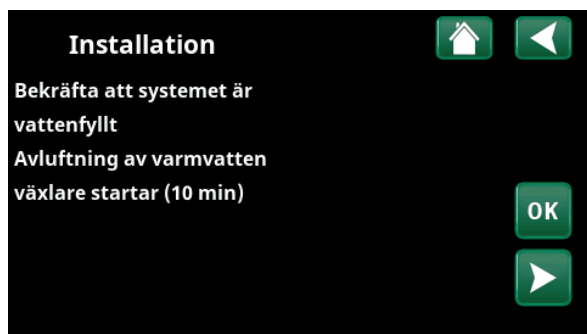

3. Bekräfta att systemet är vattenfyllt. Bekräfta med "OK" och "högerpil".

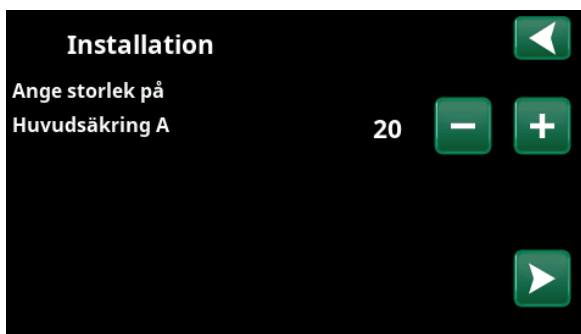


4. Välj storlek på huvudsäkringen med knapparna (+/-). Bekräfta med "högerpil". För mer information om inställningar, se kapitel "Avancerat/Inställningar/Elpatron".

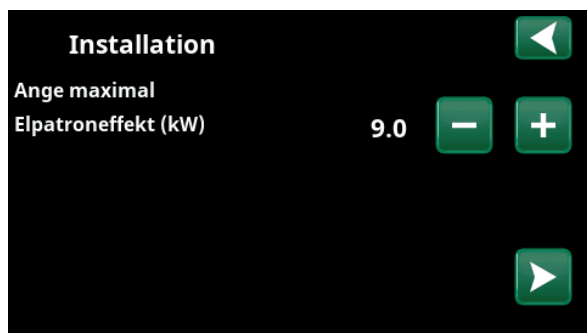

5. Välj maximal elpatroneffekt med knapparna (+/-). Bekräfta med "högerpil". För mer information om inställningar, se kapitel "Avancerat/Inställningar/Elpatron".



6. Ange om kompressorn är "Tillåten" eller "Blockerad" med knapparna (+/-). Bekräfta med "högerpil".

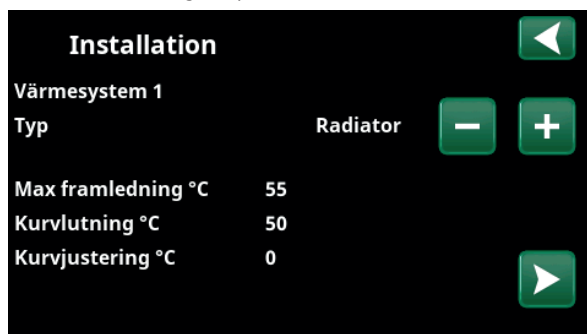

7. Ange om värmesystem 1 omfattar radiatorer eller golvvärme. Växla mellan "Radiator" och "Golvvärme" med "+" och "-" knapparna. Bekräfta med "högerpil".

8. Om värmesystem 2 har definierats visas motsvarande meny för detta system. Gör motsvarande val ("Radiator" eller "Golvvärme") för värmesystem 2 och avsluta guiden med "OK".

i Vid drift som enbart elpanna behövs inställningar ändras:

"Avancerat/Inställningar/Varmvatten":

- "Spetsvärme VV": Ja.
- "Varmvatten" Välj läge: "Komfort".

Fyll i parameterlistan med inställda värden så att kund vet vad som är inställt utöver fabriksvärden vid installationen.

15.5 Värme/Kyla



I meny "VS- Värme/Kyla" kan följande inställningar göras:

15.5.1 Inställning av börvärde med rumsgivare

Ställ in önskad rumstemperatur (börvärde) med "plus"- och "minus"-symbolerna. I exemplet i menybilden "VS1 Värme/Kyla" är program "Ekonomi" samt "Semesterläge" ("S") aktiva för värmesystem 1.

I menybilden "VS2 Värme/Kyla" visas att läge "Kyla" är aktivt.

Semesterläge och Nattsänkning sänker endast rumstemperaturen när värmeläge är aktivt.



Klicka på värmesystem 1 eller 2 för att gå vidare till meny för respektive värmesystem. I denna meny kan man aktivera "Semesterläge" för värmesystemen.



I menyn är program "Ekonomi" och "Semesterläge" ("S") aktiva för värmesystem 1. I detta exempel är både program "Ekonomi" och "Semesterläge" inställda att sänka börvärdet (23,5 °C) med 2 °C, vilket innebär att verkligt börvärde = 23,5 - 2 - 2 °C = 19,5 °C.




I menyn är "Kyla" (inställt börvärde: 20,0 °C) aktivt för värmesystem 2. "Semesterläge" ("S") sänker ej börvärdet när kyla är aktivt.

15.5.2 Program



Tryck på symbolen "Program" och därefter på det värmeprogram som ska aktiveras.

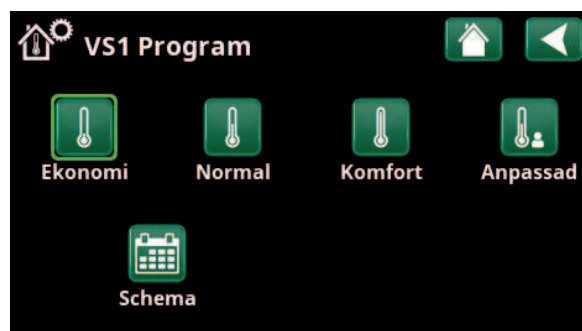

Meny "VS1 Värme/Kyla-VS1 Program" där program "Ekonomi" har aktiverats.

Håll inne symbolen för att komma direkt till inställningar för respektive värmeprogram "Ekonomi", "Komfort" och "Anpassad".


Det är även möjligt att schemalägga programmen.

Se kapitel "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Program" för information om hur man ställer in temperaturhöjningar/sänkningar samt eftergångstider för de olika programmen.

15.5.3 Värme-/Kylkurva



Tryck på symbolen för värme-/kylkurva i menyn "VS1- Värme/Kyla". Grafen för värmesystemets värme-/kylkurva visas.

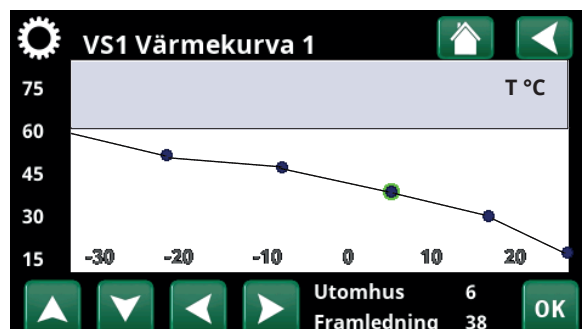

Meny "Värme/Kyla/VS Värme/Kyla".


I kapitel "Avancerat/Installation/Värmesystem" beskrivs inställning av värme-/kylkurva.

Se även kapitel "Husets värmekurva" för mer information om injustering av värmekurvan.

15.5.4 Värmeläge



Tryck på symbolen "Läge" och välj därefter "Värmeläge"; "Auto", "Till" eller "Från".

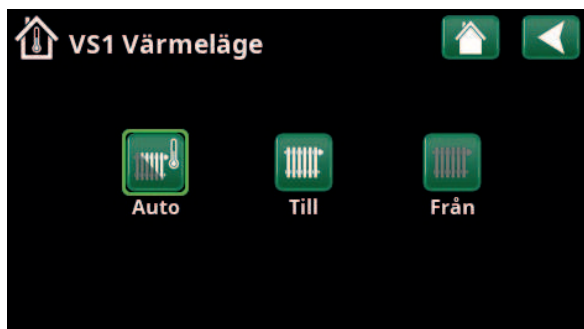


Meny "VS1 Värme/Kyla-VS1 Värmeläge" där läge "Auto" har aktiverats.

Värmeläge kan även väljas i meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmeläge".


Se kapitel "Avancerat/Inställningar/Värmesystem" för mer information.

15.5.5 Inställning av rumstemperatur utan rumsgivare

Du kan välja "Rumsgivare - Nej" i menyn "Avancerat/Definiera/Värmesystem".

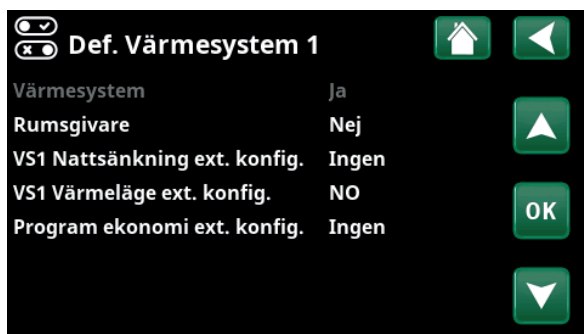

Meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem/Värmesystem 1".

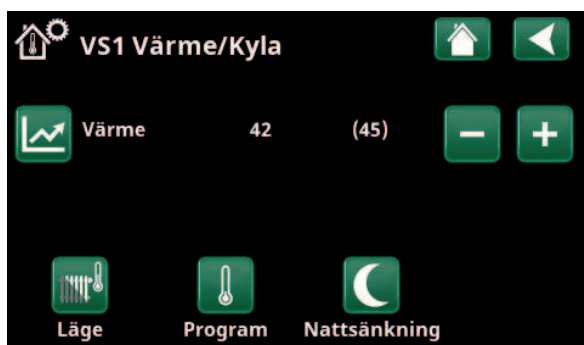

Meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem/Värmesystem 1". Värmesystemet saknar rumsgivare. Inom parentes visas börvärdet för framledningstemperatur (45 °C), till vänster om börvärdet visas aktuell framledningstemperatur 42 °C.

Detta används om rumsgivaren är svårplacerad, om golvvärmesystemets styrning har egen rumsgivare eller om man eldar i braskamin/öppen spis. Larmdioden på rumsgivaren fungerar som vanligt.

Eldar man sporadiskt i braskamin eller öppen spis kan eldningen påverka rumsgivaren att dra ner temperaturen till värmesystemet och det kan bli kallt i rummen i andra delar av huset. Rumsgivaren kan då tillfälligt väljas bort under eldningen och värmepumpen ger värme till värmesystemet enligt inställd värmekurva. Radiatortermostaterna stryker i den del av huset där man eldar.

Om rumsgivare inte har installerats ska värmen ställas in enligt kapitel "Husets värmeinställning".

15.5.6 Vid fel på utegivare/rumsgivare

Om fel uppstår på **utegivare** larmar produkten och en utomhustemperatur på -5 °C simuleras för att huset inte skall bli utkylt.


Om fel uppstår på **rumsgivare** larmar produkten och går automatiskt över i drift enligt inställd kurva.

15.5.7 Nattsänkning temperatur



Nattsänkning innebär att man sänker temperaturen inomhus, antingen via fjärrstyrning eller under schemalagda perioder.

I menyn "VS Nattsänkning" schemaläggs de perioder under veckans dagar som nattsänkning av temperaturen ska ske.

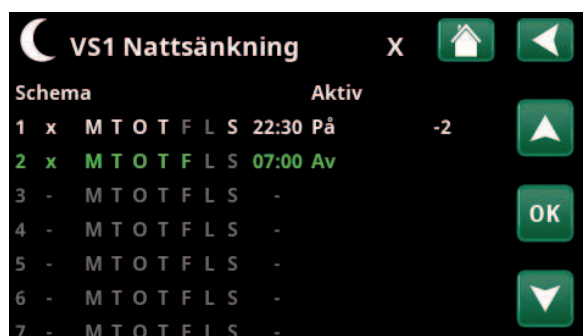

I schemat har ställts in att "Nattsänkning" ska vara aktiv veckodagar mellan 22.30 och 07.00, förutom under natten mellan fredag och lördag samt natten mellan lördag och söndag (då ingen nattsänkning sker).

Ikonen "Nattsänkning" i menyn "Värme/Kyla" visas endast om ett "Schema" har definierats för värmesystemet i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".



Meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning". Funktionen "VS1 Nattsänkning" tilldelas schema #1.

I kapitel "Schema" förklaras hur man ställer in scheman.

Det värde som temperaturen sänks med vid fjärrstyrning av nattsänkningen ställs in i någon av menyerna:

Om rumsgivare är installerad

"Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Rumstemp. sänks nattsänkning °C".

Om rumsgivare inte är installerad

"Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Framl. sänks nattsänkning °C".

15.5.8 Semester



Här ställer man in antal dagar som man vill att den inställda temperaturen skall sänkas, till exempel om man åker på semester.

Semesterperioden kan ställas in i antal dagar eller att man schemalägger semestern med start-/slutdatum och tid.



Meny "Värme/Kyla / Semester".

Semesterperiod 0...300 dagar

Klicka på "+"-tecknet för att ställa in antal dagar. Perioden aktiveras direkt med datum och tid.

Start-/Slutdatum

Ställ in datum och tid med hjälp av pilarna.

OBS! Antal dagar visas som 0.

Nollställ

Nollställer semesterperioden.

Det antal grader som temperaturen sänks med under perioden ställs in i någon av menyerna:

Om rumsgivare är installerad:

"Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Rumstemp. sänks semester °C".

Om rumsgivare inte är installerad:

"Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Framl. sänks semester °C".


● När både "Nattsänkning" och "Semesterperiod" används, så överstyr "Semestersänkningen".

● När semester aktiveras stoppas varmvattenproduktionen. Även funktionen "Tillfälligt extra varmvatten" stoppas.

15.6 Varmvatten



I menyn ställer man in önskad varmvattenkomfort och "Extra varmvatten".

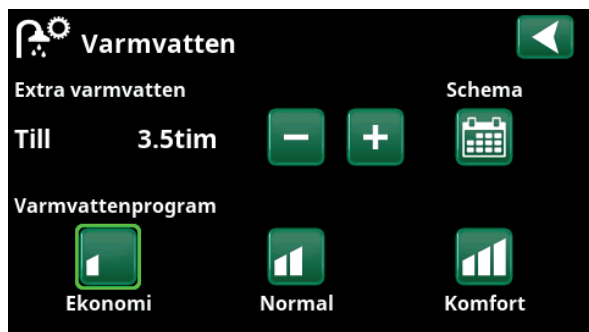

Funktionen "Extra varmvatten" är inställd på att vara aktiv under 3,5 timmar.

Extra varmvatten

Här väljer du om du vill aktivera funktionen "Extra varmvatten". När funktionen aktiveras (genom att antal timmar ställs in med plustecknet i menyn "Varmvatten") börjar värmepumpen att skapa extra varmvatten omgående. Man har även möjlighet att fjärrstyra eller schemalägga varmvattenproduktion till bestämda tider.

Tips: Ställ in tiden ca 1 timme tidigare än du behöver varmvattnet, eftersom det tar en viss tid att värma upp.

Varmvattenprogram

Här gör man inställningar som gäller för normaldrift av värmepumpen. Det finns tre lägen:



Ekonomi

Vid litet varmvattenbehov.
(Fabriksvärde stopptemperatur VV-tank: 50 °C).



Normal

Normalt varmvattenbehov.
(Fabriksvärde stopptemperatur VV-tank: 55 °C).



Komfort

Vid större varmvattenbehov.
(Fabriksvärde stopptemperatur VV-tank: 58 °C).

Tips: Ställ in läge "Ekonomi" från början. Om varmvattnet upplevs otillräckligt, öka till "Normal" osv.

Håll inne knappen för att komma direkt till inställningar för respektive varmvattenprogram "Ekonomi", "Normal" och "Komfort".


15.6.1 Extra varmvatten

I denna meny schemaläggs perioder under veckans dagar då man önskar extra varmvatten. Schemat återkommer vecka efter vecka.


Stopptemperaturen för extra varmvatten är 60 °C (fabriksinställning).

I kapitel "Schema" förklaras hur man ställer in scheman.

Klicka på rubriken "Extra varmvatten" för att se en grafisk översikt när schemat är aktivt under veckans dagar.

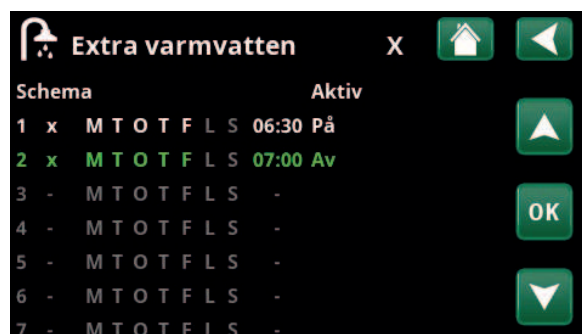

Funktionen "Extra varmvatten" är satt att vara aktiv vardagar mellan kl. 06.30 och 07.00. Klicka på varmvattenikon för att se förhandsgranskning nedan.

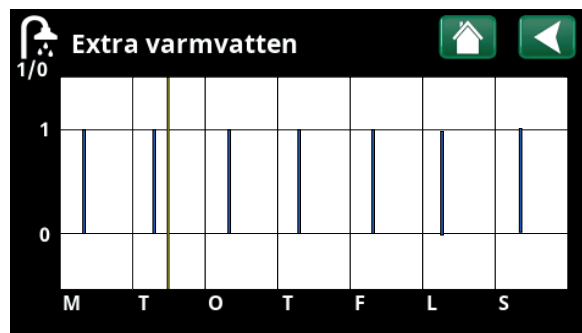

Bläddra mellan inställning och förhandsgranskning med tillbakaknapp. Blå stapel visar när "Extra Varmvatten" är aktivt. Gult streck markerar aktuell tid. X-axel visar dagar måndag-söndag.



15.7 Ventilation

Välj ett av de ventilationslägen som representeras av de fyra fläktsymbolerna eller schemalägg definierade ventilationslägen.

Inställning av frånluftfläktens hastighet (10 % - 100 %) för de fyra ventilationslägena ("Reducerad", "Normal", "Forcerad" och "Anpassad") kan göras i menyn "Avancerat/Inställningar/Ventilation/Ventilationsläge".

Reducerad är det ventilationsläge där fläkten går med lägst hastighet medan läge Forcerad motsvarar högst fläkthastighet.

Flödena ska ställas in noggrant av installatör för att säkerställa ett bra inomhusklimat och en bra driftsekonomi.

När man ändrar ventilationsläge i displayen, återgår fläkten efter återgångstiden till läge Normal eller Anpassad beroende på vilket av dessa lägen som valts senast.

Fabriksinställd återgångstid är 30 minuter.

15.7.1 Schema ventilation

Schemaläggning kan ske för samtliga ventilationslägen. Se kapitel "Veckoschema" för inställning av scheman.


Om scheman sammanfaller i tidsintervall gäller följande prioriteringsordning av ventilationslägena, med högst prioritet först; Anpassad, Forcerad, Normal, Reducerad.

15.7.2 Filterbyte ventilation


Här visas den tid i dagar ("Tid till filterbyte, d") som återstår till byte av filter.

Efter 90 dagar blinkar dioden nedanför displayen rött och ett larmmeddelande visas i displayen:

1. Gå in i menyn "Ventilation/Filterbyte".
2. Säkerställ att fläkten inte kan spänningssättas under filterbytet genom att välja "Från" på raden "Fläkt frånluft". På displayens startsida visas då meddelandet "[I026] Fläkt frånluft spärrad".
3. Byt filtret.
4. Sätt fläkten åter i läge "Auto" på raden "Fläkt frånluft".
5. Återställ servicetiden (90 dagar) genom att välja "Ja" på raden "Återställ servicetid".

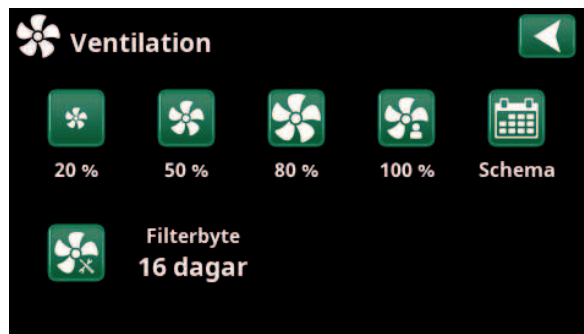

Meny "Ventilation".

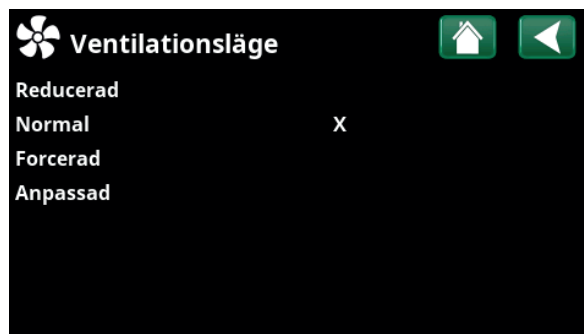

Meny "Avancerat/Inställningar/Inst. Ventilation/Ventilationsläge".



Meny "Ventilation/Schema/Reducerat läge".



Startsida.



Meny "Ventilation/Filterbyte".

15.8 Schema

I ett schema kan tider ställas in för när en funktion ska vara aktiv eller inaktiv under veckodagarna.

Systemet tillåter inte att vissa funktioner är aktiva samtidigt enligt samma schema; exempelvis funktionerna "Nattsänkning" och "Extra varmvatten", men de flesta funktioner kan dela samma schema.

Om flera funktioner delar samma schema, kommer förändringar i schemat för en funktion att medföra samma förändringar för övriga funktioner som delar schemat.

Till höger om schemats rubrik visas ett "X" om samma schema även delas av en annan fjärrstyrningsfunktion.

Klicka på schemats rubrikrad för att se en grafisk översikt över när schemat är aktivt under veckans dagar.

15.8.1 Definiera schema

I detta exempel schemaläggs en nattsänkning av temperaturen på värmesystem 1 (VS1).

Först ska ett schema definieras i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".




Meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Ange ett schema (1-20) i kolumnen "Schema" på raden "VS1 Nattsänkning" med piltangenterna eller klicka på platsen där markören står i exemplet.


15.8.2 Inställning av schema

Scheman kan ställas in för de flesta fjärrstyrningsfunktioner i menyerna under "Avancerat/Inställningar".

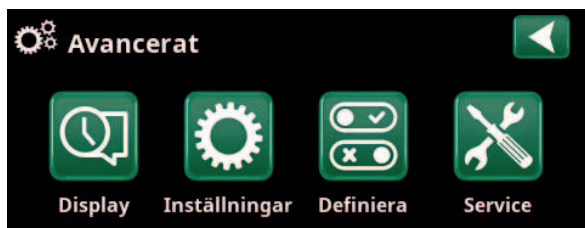

Meny "Avancerat".

Schema för "Extra varmvatten" och "Ventilation" kommer man till på startsidan.

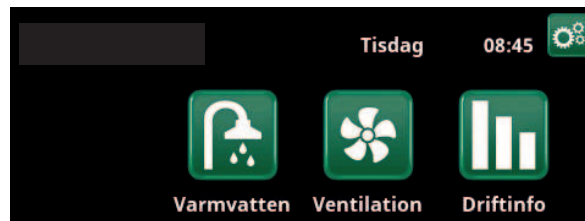

Huvudmenyn; displayens startsida.

Schema för "Nattsänkning" och "Semester" kommer man till via menyn "Värme/Kyla" på startsidan.



Klicka på ikonen "Nattsänkning" i menyn "Värme/Kyla" för värmesystemet för att ställa in schemat.

Schemat omfattar 30 rader och på varje rad kan inställningar göras. På en rad kan man exempelvis ställa in dag och klockslag för start av funktionen och på raden under vid vilken tidpunkt som funktionen ska avaktiveras.

I exemplet har "Nattsänkning" för värmesystem 1 ställts in att vara "På" veckodagar från kl. 22.30 till 07.00 förutom under helgen (natten till lördagen och söndagen).



I schemat har ställts in att "Nattsänkning" ska vara aktiv veckodagar mellan 22.30 och 07.00, förutom under natten mellan fredag och lördag samt natten mellan lördag och söndag (då ingen nattsänkning sker).

Den andra raden är grönmarkerad, vilket innebär att den raden är aktiv vid aktuell tidpunkt.

Schema **Aktiv (Aktiv/Inaktiv/Hämta fabriks)**

Aktivera schemat genom att sätta det i läge "Aktiv". Det är även möjligt att hämta fabriksinställningar.

15.8.3 Redigera schema

Stega ned till första raden och tryck "OK" för att komma i editeringsläge.

Tid

Använd piltangenterna för att ändra tiden (timmar respektive minuter).

Dag för dag

Använd piltangenterna för att fetmarkera (uppåtpil / nedåtpil) aktiva dagar.

Åtgärd

Av (På/Av)

Här anges normalt om raden ska medföra från- eller tillslag ("Av"/"På") av funktionen.


För funktionerna "Nattsänkning" och "SmartGrid Schema" gäller däremot följande:

- I schemat för "Nattsänkning" anges här istället den temperatursänkning i °C som ska gälla under perioden. När en temperatur anges (inställningsområde -1 till -30 °C) blir status på raden automatiskt "På".



Inställning av nattsänkningen (-2 °C), vardagsnätter.

- Vid inställning av ett "SmartGrid Överkap", anges SmartGrid-funktionen (SG Blockering, SG Lågpris samt SG Överkapacitet) på raden "Åtgärd". Status på raden blir därmed automatiskt "På".

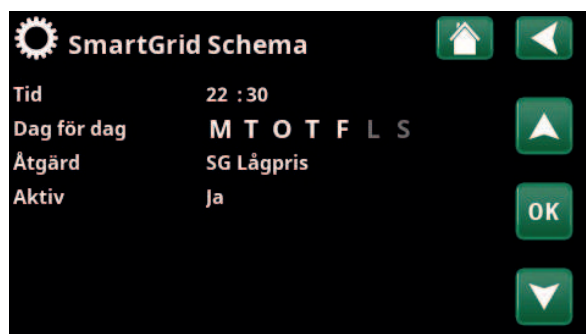

SmartGrid-funktionen "SG Lågpris" schemaläggs vardagar kl. 22.30-06.00. Gå till menyn genom att välja "SmartGrid Schema" i meny "Avancerat/Inställningar".


Aktiv

Ja (Ja/Nej)


"Ja" innebär att raden aktiveras.



15.9 Driftinfo

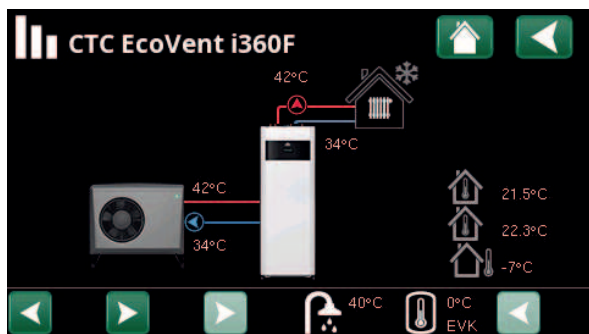

Bilden visar driftinformation med CTC EcoAir ansluten. När pumparna är i drift så roterar även pumpsymbolerna på bilden.

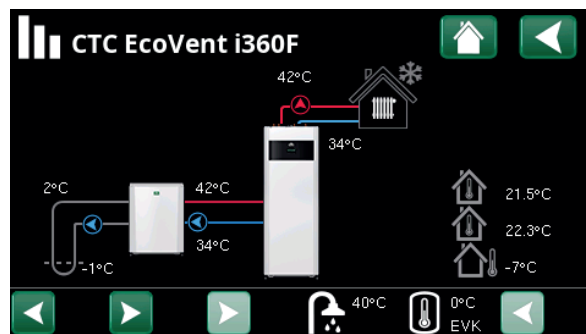

Bilden visar driftinformation med CTC EcoPart ansluten. När pumparna är i drift så roterar även pumpsymbolerna på bilden.



Utomhustemperatur

Uppmätt temperatur utegivare.



Inomhustemperatur

Visar rumstemperatur för de värmesystem som har definierats (rumsgivare 1 och 2).



Brinetemperatur

Aktuell temperatur (2 °C) på brinevätskan från kollektorn in i värmepumpen samt returtemperaturen (-1 °C) på brinevätskan tillbaka i kollektorslangen.



Värmesystem

Till vänster visas aktuell framledningstemperatur (42 °C) till huset. Under visas aktuell returtemperatur (34 °C).



**Värmepump,
luft/vatten**

Luft/vatten värmepump är ansluten och definierad till systemet. Till höger visas värmepumpens in- och uttemperatur.



**Värmepump,
vätska/vatten**

Vätska/vatten värmepump är ansluten och definierad till systemet. Till höger visas värmepumpens in- och uttemperatur.

I ikonlistan nederst på menysidan visas ikoner för de extrafunktioner eller delsystem som har definierats.

Bläddra med pilarna eller svep i listan om inte samtliga ikoner ryms på sidan.



Ventilation



Pool



Solpaneler



Extern panna



Varmvatten



Historik



Difftermostat-
funktion



Extern
värmekälla (EVK)



Kugghjulsikonen är en genväg till "Inställningar" för respektive del.



15.9.1 Driftinfo, Styrenhet

Status VS

Aktuellt läge laddning, se tabell nedan.

VV-tank °C 49, 45 (55)

Visar varmvattentemperaturer i tankens övre och nedre del. Värdet inom parantes är börvärdet (stopp temperatur). Börvärdet sätts för tankens övre del.

Tappvarmvatten °C 48 (50)

Visar aktuell temperatur och (börvärde) på varmvattnet. Om inget varmvatten tappas visas ingen temperatur utan endast inställt börvärde.

Kapacitet 92%

Visar beräknad kvarvarande energimängd för varmvattnet.

Gradminut -1000

Visar aktuellt värmeunderskott i gradminuter.

Kyltank °C 0 (--)

Visar aktuell temperatur och (börvärde) i kyltanken.

Gradminutkyla* 0

Visar aktuellt underskott av kyla i värmesystemet (mäts i gradminuter).

Eleffekt kW 0.0

Visar momentan effekt på elpatronen.


Ström L1/L2/L3 8.6 9.1 8.9

Husets totala strömuttag på de olika faserna L1/L2/L3, förutsatt att tre strömkännare monterats på inkommande ledningar till huset. Om strömkännarnas monteringsordning ej är identifierade så visas bara den högst belastade fasen.

Om strömmen överstiger huvudsäkringarnas storlek kopplar elpannan automatiskt ner effekt för att skydda säkringarna, till exempel då flera effektkrävande apparater i huset används.

Tre värden ska visas på "Ström", då strömkännarna är inkopplade och identifierade. Om endast en siffra visas:

- anslut alla tre strömtransformatorerna.
- välj sedan i meny "Avancerat/Service/Kontrollera strömkännare".

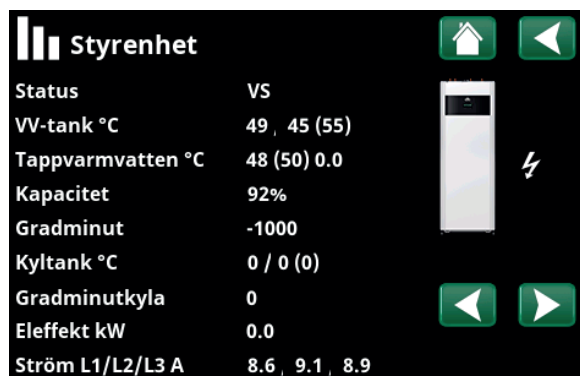

Meny Driftinfo/Styrenhet.

● Första siffran är det aktuella driftvärdet. Värdet inom parentes är börvärdet som CTC EcoZenith arbetar mot.

● Med gradminuter avses produkten av det ackumulerade värmeunderskottet i grader (°C) och uppmätt tid för detta (i minuter).

*Menyraden visas om aktiv kyla är definierad i meny "Avancerat/Definiera/Kyla".

- Kyla: Aktiv
- Gemensam värme/kyla: Nej
- Kyltank: Nej

Status Styrenhet	
VS	Värmepumpen laddar värmesystemet.
VV	Värmepumpen laddar varmvattensystemet.
Pool	Värmepumpen laddar poolen.
Kyla	Värmepumpen laddar kyltanken.
Från	Ingen uppvärmning sker.
Växlar	Värmepumpen byter läge till/från kyla.



15.9.2 Driftinfo, Värmesystem*

Klicka på ett värmesystem för att se mer detaljerad driftdata i ett nytt menyfönster.

Läge **Anpassad**

Visar vilket varmvattenprogram som är aktivt.

Status **Värme**

Visar värmesystemets drifttillstånd, se tabellen nedan.

Framledning °C **42 (48)**

Visar temperaturen ut till aktuellt värmesystem samt börvärdet inom parentes.

Returledning °C **34**

Visar temperaturen på vattnet som kommer tillbaka från värmesystemet in till värmepumpen.

Rumstemperatur °C **21 (22) (25)**

Visar rumstemperatur för värmesystemet om rumsgivare har installerats. Inom parentes visas börvärdet vid status "Värme" respektive "Kyla".

Radiatorpump **Från**

Visar radiatorpumpens drifttillstånd ("Till" eller "Från").


Shuntventil **Öppnar <50%**

Visas endast för värmesystem 2.


Visar om shuntventilen ökar (öppnar) eller minskar (stänger) värmen ut till värmesystem 2 samt när shuntventilen är i läge "<50%" eller ">=50%".

SmartGrid **Från**

Här visas status på SmartGrid-funktionerna för värmesystemet.

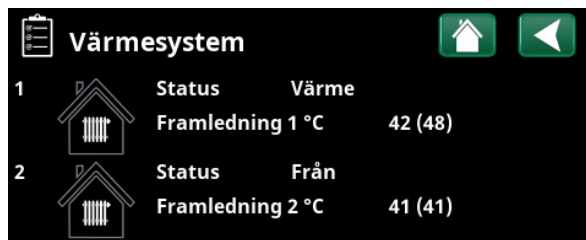

Meny "Driftinfo Värmesystem". I menyn visas aktuella temperaturer och status för definierade värmesystem.

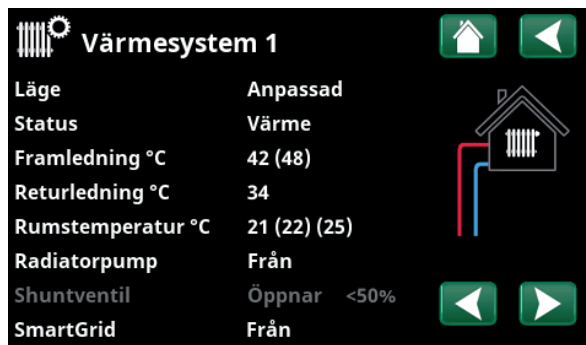

I menyn visas detaljerad driftinfo för valt värmesystem. Klicka på pilarna eller svep i sidled för att bläddra mellan definierade värmesystem.

*Värmepumpen kan styra upp till 2 st värmesystem.

Status värmesystem	
Värme	Värme produceras till värmesystemet (VS).
Kyla	Systemet producerar frikyla.
Semester	"Semestersänkning" av rumstemperaturen är aktiv. För mer information, se kapitel "Värme/Kyla".
Nattsänkning	"Nattsänkning" av rumstemperaturen är aktiv. För mer information, se kapitel "Värme/Kyla".
Från	Ingen värme/kyla produceras.



15.9.3 Driftinfo, Värmepump luft/vatten

Status Till, värme

Värmepumpens status, se tabell nedan.

Modell EcoAir 712M

Visar värmepumpsmodell

Kompressor 65rps R

Visar kompressorns varvtal. "R" står för "Reducerat läge" (exempelvis vid "Tyst läge").

Laddpump Till 68%

Visar laddpumpens drifttillstånd ("Till" eller "Från") samt flödet i procent (0-100).

Fläkt Till 80%

Visar fläktens drifttillstånd ("Till" eller "Från") och fläkthastighet i procent.

Kompressorvärmare Från

Visar kompressorvärmarens drifttillstånd ("Till" eller "Från").

OBS! Laddpumpen är normalt sett avstängd under kompressorns förvärmning.

Om prioriteten för målet ändras under kompressorns förvärmning, startas en ny cirkulationssekvens för att fastställa en ny starttemperatur.

Om laddpumpen redan arbetar mot ett mål och ett behov uppstår, startar kompressorvärmaren direkt.

Gäller endast CTC EcoAir 700M/C100.

VP in/ut °C 35.5 / 42.3

Visar värmepumpens in- och uttemperatur.

Flöde l/min 0.0

Visar flöde till/från värmepumpen.

Driftinfo Värmepump	
Status	Flöde till
Modell	EA712M
Kompressor	65rps R
Laddpump	Till 68%
Fläkt	Till 80%
Kompressorvärmare	Från
VP in/ut °C	0.0 / 0.0
Flöde l/min	0.0
Utetemperatur °C	3.0
Timer avfrostning	30
Ström A	9.8
Kompressortemp °C	0.0
Programversion VP-styr20220518	

Meny "Driftinfo/Värmepump".

Utetemperatur °C 3.0 (-50...50)

Visar utetemperaturen.

Timer avfrostning 30

Visar hur långt tid som är kvar tills dess att värmepump tillåts avfrosta. För att avfrostningen ska starta så ska temperaturen i värmepumpens förångare vara tillräckligt låg.

Kompressortemp °C 0.0

Visar temperatur i kompressorn.

Ström A 9.8

Visar strömmen över kompressorn.

Programversion VP-styrkort 20220518

Här visas värmepumpens programversion.

Status Värmepump	
Till	Värmepumpen är i läge "Till".
Till, VV	Värmepumpen värmer varmvattentanken.
Till, kyla	Värmepumpen producerar kyla till värmesystemet.
Till, värme	Värmepumpen producerar värme till värmesystemet.
Startfördröjd: 1 min	Kompressor frånslagen - hindras från start på grund av startfördröjning 1 min.
Från	Värmepump laddar ej tank - inget behov.
Spärrad i meny	Kompressor spärrad i meny "Avancerat/Inställningar/Värmepump".
Kommunikationsfel VP	Styrenhet kommunicerar ej med värmepump.
Från, startklar	Kompressor frånslagen men startklar.
Driver underspänning	För låg driftspänning till drivern.
Avfrostning	Avfrostning pågår - endast för luft/vatten värmepump.
Stopp, låg utetemp	Utetemperatur lägre än min.gräns - endast för luft/vatten värmepump.
Stopp, hög utetemp	Utetemperatur högre än max.gräns - endast för luft/vatten värmepump.
Från, alarm	Kompressor frånslagen - ger larm.
Stopp, tariff	Kompressor spärrad på grund av aktiv fjärrstyrningsfunktion.
Spärrad, låg brine in °C	För låg brinetemperatur på inkommande brine, kompressor spärrad.
Flöde till	Flöde i laddslangan.



15.9.4 Driftinfo, Värmepump vätska/vatten

Status Till, värme

Värmepumpens status, se tabell nedan.

Modell EcoPart 410

Visar modell för vald värmepump.

Kompressor 65RPS R (Till/Från/RPS)

Visar om kompressorn är i drift eller inte. Visar kompressorns varvtal för varvtalsstyrda värmepumpar. "R" står för "Reducerat läge".

Laddpump Till 50%

Visar laddpumpens drifttillstånd ("Till" eller "Från") samt flödet i procent (0-100).

Brinepump Till 78%

Visar brinepumpens drifttillstånd ("Till" eller "Från") och hastighet i procent.

VP in/ut °C 35.5 / 42.3

Visar värmepumpens in- och uttemperatur.

Brine in/ut °C 2.0 / -1.0

Visar värmepumpens brinetemperatur på retur- respektive framledning.

AC Choke °C* 45.0

Visar temperatur på värmepumpens AC-choke.

Inverter °C* 42.8

Visar invertertemperaturen.

Ström A 0.0

Visar strömmen över kompressorn.

Programversion VP-styrkort 20200601

Här visas värmepumpens programversion.

Driftinfo Värmepump

Status	Till, värme
Modell	EP410
Kompressor	65rps R
Laddpump	Till 50%
Brinepump	Till 78%
VP in/ut °C	35.5 / 42.3
Brine in/ut °C	2.0 / -1.0
AC Choke °C	45.0
Inverter °C	42.8
Ström A	9.8
Programversion VP-styr	20200601

I menyn visas detaljerad driftinfo för vald värmepump.

*Gäller endast inverter värmepump.

Status Värmepump	
Till, VV	Värmepumpen värmer varmvattentanken.
Till, värme	Värmepumpen producerar värme till värmesystemet.
Startfördröjd: 1 min	Kompressor frånslagen - hindras från start på grund av startfördröjning 1 min.
Från	Värmepump laddar ej tank - inget behov.
Spärrad i meny	Kompressor Spärrad i meny "Avancerat/Inställningar /Värmepump".
Kommunikationsfel VP	Styrenhet kommunicerar ej med värmepump.
Från, startklar	Kompressor frånslagen men startklar.
Driver block underspänning	För låg driftspänning till drivern.
Från, alarm	Kompressor frånslagen - ger larm.
Stopp, tariff	Kompressor spärrad på grund av aktiv fjärrstyrningsfunktion.
Spärrad, låg brine in °C	För låg brinetemperatur på inkommande brine, kompressor spärrad.
Flöde till	Flöde i laddslinjan.



15.9.5 Driftinfo, Historik

I denna meny redovisas ackumulerade driftvärden.

De driftvärden som anges i menybilderna är endast exempelvärden. Vilken driftinfo som visas varierar beroende på språkval.

Total drifttid h **3500**

Visar den totala tiden som produkten varit spänningssatt.

Högsta framledning °C **51**

Visar den högsta temperatur som har levererats till värmesystemet.

Energi el total (kWh) **250**

Här visas hur mycket spetsvärme som har använts.

Kompressor

Drift /24 h:m **07:26**

Visar total drifttid under förra dygnet.

Drifttid total **1500**

Visar den totala drifttiden för kompressorn i timmar.

Driftinfo, Historik	
Total drifttid h	3500
Högsta framledning °C	51
Energi el total (kWh)	250
Kompressor	
Drift /24 h:m	07:26
Drifttid total	1500

Meny "Driftinfo/Historik".



15.9.6 Driftinfo, Varmvatten

Läge **Komfort**

Visar vilket varmvattenprogram som är aktivt.

VV-tank °C **45 , 55 (55)**

Visar aktuell temperatur i VV-tanken samt börvärde vid värmepumpsdrift respektive vid spetsvärme.

Tappvarmvatten °C **45 (50)**

Visar temperaturen på tappvarmvattnet samt börvärde (inom parentes).

Kapacitet **50%**

Visar beräknad kvarvarande energimängd för varmvattnet.

Extra varmvatten **Till**

"Till" betyder att funktionen "Extra varmvatten" är aktiv.

VV-cirkulation **Från**

"Till" betyder att funktionen "Varmvattencirkulation" är aktiv.

SmartGrid **Från**

Här visas status på SmartGrid-funktionerna för varmvatten.

Läge	Komfort
VV-tank °C	45 , 55 (55)
Tappvarmvatten °C	45 (50)
Kapacitet	50%
Extra varmvatten	Till
VV-cirkulation	Från
SmartGrid	Från

Meny "Driftinfo/Varmvatten".



15.9.7 Driftinfo, Difftermostatfunktion

Menyn visas om vedpanna har definierats i meny "Avancerat/Definiera/Difftermostatfunktion".

Status **Till**

Visar om laddningspump är tillslagen (Till/Från).

Temperatur °C **51**

Temperatur i tank som det laddas **Från**.

Temp. destination °C **43**

Temperatur i tank som det laddas **Till**.

Status	Till
Temperatur °C	51
Temp. destination °C	43

Meny "Driftinfo/Difftermostatfunktion".



15.9.8 Driftinfo Extern värmekälla (EVK)

Menyn visas om extern värmekälla har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/Extern värmekälla (EVK)".

Systemstatus VV

Visar systemets olika drifttillstånd. Se avsnitt "Driftinfo/Styrenhet).

Status Till

Den externa värmekällan kan ha status "Från" och "Till".

Temperatur °C 47

Visar aktuell temperatur i EVK-tanken.

Laddstart °C 50

Detta är minsta temperaturen som krävs i den externa värmekällans tank för att shuntventilen ska öppna och avge värme till systemet.

SmartGrid Blockering kap. Från

Extern värmekälla blockeras av SmartGrid vid "Överkapacitet".

Shuntventil Stänger

Visar om EVK-tankens shuntventil ökar (öppnar) eller minskar (stänger).

Behov VV Ja (55)

"Ja" innebär att behov av varmvatten finns och att varmvatten tas från EVK-tanken. Inom parentes visas varmvattnets börvärde.

Behov VS Nej (0)

"Ja" innebär att behov av värme till värmesystemet finns och att värmen tas från EVK-tanken. Inom parentes visas värmesystemets börvärde.

Behov pool Nej (0)

"Ja" innebär att behov av värme till poolen finns och att värmen tas från EVK-tanken. Inom parentes visas poolens börvärde.

Extern värmekälla	
Systemstatus	VV
Status	Till
Temperatur °C	47
Laddstart °C	50
SmartGrid Blockering kap.	Från
Shuntventil	Stänger
Behov VV	Ja (55)
Behov VS	Nej (0)
Behov pool	Nej (0)

Meny "Driftinfo/Extern värmekälla".



15.9.9 Driftinfo Ventilation

Menyn visar om "Ventilation" har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/Ventilation"-Ja.

De driftvärden som anges i menybilderna är endast exempelvärden.

Läge Reducerad

Visar aktuellt ventilationsläge.

Inställningsalternativ: Reducerad/Forcerad/Normal/Anpassad.

Fläkt 20%

Fläkthastighet i %.

Högsta värde rH 40

Högsta uppmätta värde på luftfuktighet (%). Vid flera givare visas värde för den givare med högst luftfuktighet.

Visas om rH-givare från CTC SmartControl-serien har installerats.

Se Installations- och skötselanvisningen för tillbehöret CTC SmartControl.

Högsta värde CO₂ 550

Högsta uppmätta värde på koldioxid (ppm).

Visas om CO₂-givare från CTC SmartControl-serien har installerats. Vid flera givare visas värde för den givare med högst CO₂ halt.


Se Installations- och skötselanvisningen för tillbehöret CTC SmartControl.

Forcerad Från

"Till" innebär att fläkten går i ventilationsläge "Forcerad".

Tid till filterbyte, d 86

Här visas den tid i dagar som återstår till dess att byte av filter ska ske.

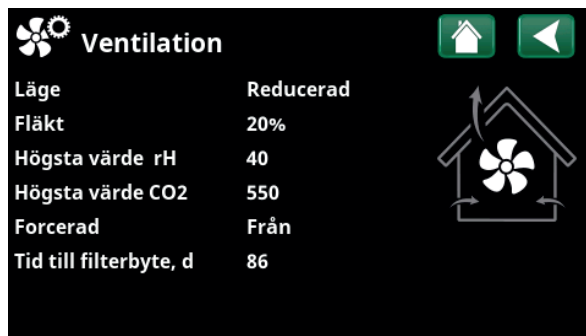

Meny "Driftinfo/Ventilation".



15.9.10 Driftinfo, Elpriser

Menyn visas om "Elpriser" har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/Kommunikation".

Elprisläge Högt

Visar aktuell elpriskategori (Högt, Medium eller Lågt).

Elpris/kWh SEK 7.5

Visar aktuellt elpris i lokal valuta.

Visa grafen "Granska data" genom att klicka på "Grafikonen" nere till vänster i menybilden.



Meny "Driftinfo/Elpriser".


För mer information och exempel på Smart elprisstyrning/SmartGrid, se hemsidan [www.ctc.se/Produkt/Ladda ner](http://www.ctc.se/Produkt/Ladda%20ner).



15.9.11 Extern signal aktiv

I menyn visas de funktioner som är aktiva via extern styrning. Funktionerna kan aktiveras via:

- myUplink
- Virtuellt digital in
- Modbus
- Relä
- SmartControl-givare

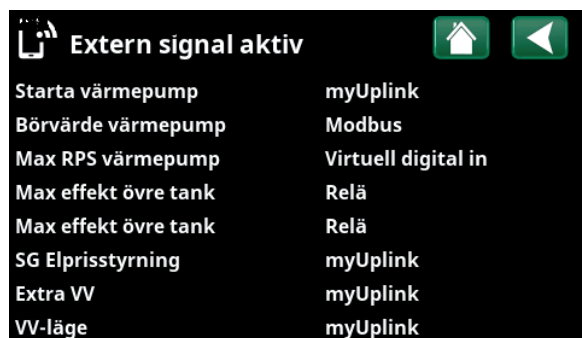

Meny "Driftinfo/Extern signal aktiv".

16. Avancerat



Denna meny innehåller fyra undermenyer;

- Display
- Inställningar
- Definiera
- Service




Meny "Avancerat".



För "Systeminformation", klicka på "i-knappen" nere till höger på displayen i menyn

"Avancerat". Här visas produktens serienummer, MAC-adress samt program- och bootloaderversion. Klicka på "Juridisk information", för att se information angående tredjepartslicenser.

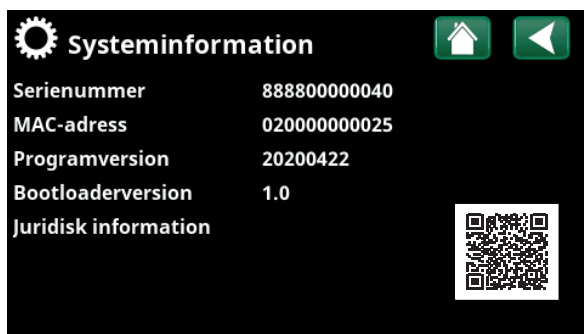


Meny "Avancerat/Systeminformation". För att komma till denna meny, klicka på knappen "i" längst ned till höger i meny "Avancerat".

Skanna QR-kod med surfplatta eller mobil. När mobil/surfplatta är uppkopplad mot lokala nätverket nås pekskärmen i produkten precis som om du använt produktens display.

16.1 Display




Från denna meny görs tid-, språk- och andra displayinställningar.

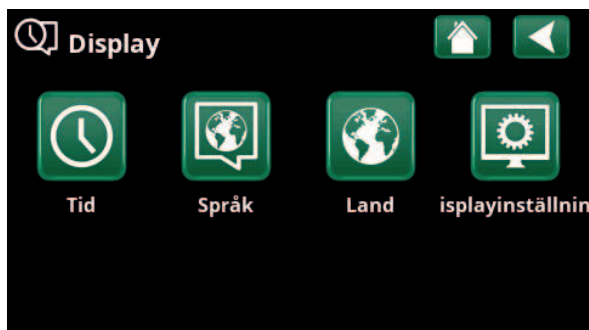

Meny "Avancerat/Display".

16.1.1 Tid

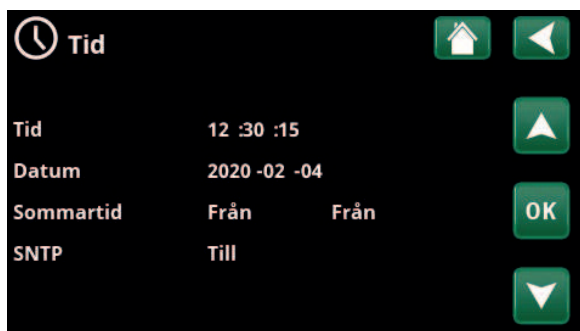

Meny "Avancerat/Display/Tid".

Tid och Datum

Klicka på tidsymbolen. Meny kan även nås genom att klicka på dag eller klockslag uppe till höger på startsidan. Tryck "OK" för att markera första värdet och använd sedan pilarna för att ställa in värden för tid och datum.

Sommartid

Det vänstra värdet kan ställas in. "Till" innebär att tiden justeras för sommartid.

Det högra värdet är fast och visar aktuell status (exempelvis "Från" under perioden som vi har vintertid). Displayen behöver inte vara spänningssatt för att justering av värdena ska ske, eftersom det sker vid nästa uppstart.


SNTP

Vid menyval "Till" hämtas tiden från Internet (om anslutet). Fler inställningsmöjligheter finns i menyn "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/Internet".

16.1.2 Språk



Klicka på en flagga för att välja språk. Valt språk markeras med en grön fyrkant.

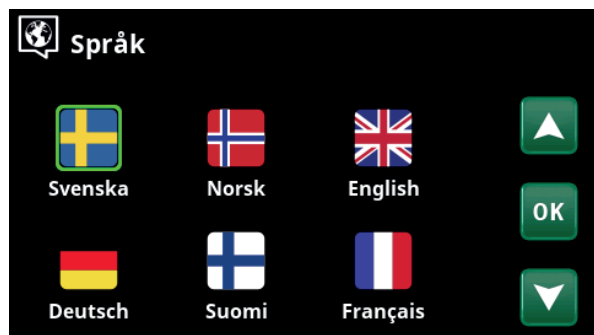

Meny "Avancerat/Display/Språk".

För att se fler språk än de som visas i menyn, scrolla ned på sidan eller tryck på nedåtpil.

16.1.3 Land



Klicka på symbolen "Land" i menyn "Avancerat/Display" för att visa valbara länder eller regioner. Förvalt land

(grönmarkerat) beror på vilket språk som har valts.



Meny "Avancerat/Display/Land".

"Engelska" är fabriksinställt språk vilket betyder att förvalt land blir "GB United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland".

Välj land där anläggningen är installerad. Beroende på vilket land som väljs, kan produktspecifika fabriksinställningar påverkas.

"Land" måste också väljas för att få korrekta elpriser vid elprisstyrning via mobilappen myUplink.

16.1.4 Displayinställning



Meny "Avancerat/Display/Displayinställning".

Skärmläckning 120 (Från/1...360)

Ange tid i minuter innan displayen ska släckas ned om den inte vidrörs. Inställning görs i steg om 10 min.

Ljusstyrka 80% (10...90)

Ange ljusstyrkan på displayens bakgrundsljus.

Klickljud Ja (Ja/Nej)

Ange om ljud önskas vid knapptryckningar.

Larmljud Ja (Ja/Nej)

Ange om ljudsignal önskas när larm inträffar.

Tidszon, GMT +/- +1 (-12...14)

Ställ in den tidszon (i förhållande till GMT) som du befinner dig i.

Låskod 0000

Tryck "OK" och använd pilarna för att ställa in en 4-siffrig låskod. Om en låskod sätts, markeras det med fyra stjärnor. Koden efterfrågas när displayen startas om.

OBS! Anteckna låskoden i samband med att du anger den för första gången i menyn.

Även displayens serienummer (12 siffror) kan anges för att låsa upp displayen (ange '0000' + serienummer); se kapitel "Avancerat/Systeminformation".

Displayen kan låsas genom att man på startsidan klickar på produktnamnet längst upp till vänster, varvid låskoden efterfrågas.

En låskod kan tas bort genom att man anger "0000" istället för tidigare angiven låskod i denna meny.

Font Standard (Liten/Standard/Stor)

Storleken på displaytexten kan ändras här.

Markeringsfärg 0 (0/1/2)

Möjlighet att ändra färg på markören för att få en tydligare skillnad mot bakgrunden beroende på ljusförhållanden.




16.2 Inställningar

Här görs inställningar av bland annat husets värmebehov eller behov av kyla. Det är viktigt att värmegrundinställning är rätt för huset. Felaktigt inställda värden kan innebära att värmen blir otillräcklig, eller att onödigt mycket energi går åt för att värma huset.


Definiera först önskade funktioner, se "Avancerat/Definiera". Inställningar visas bara för aktiverade funktioner.

16.2.1 Inställningar, Värmesystem*


I meny "Inställningar", välj "Värmesystem" och sedan det värmesystem som ska ställas in.

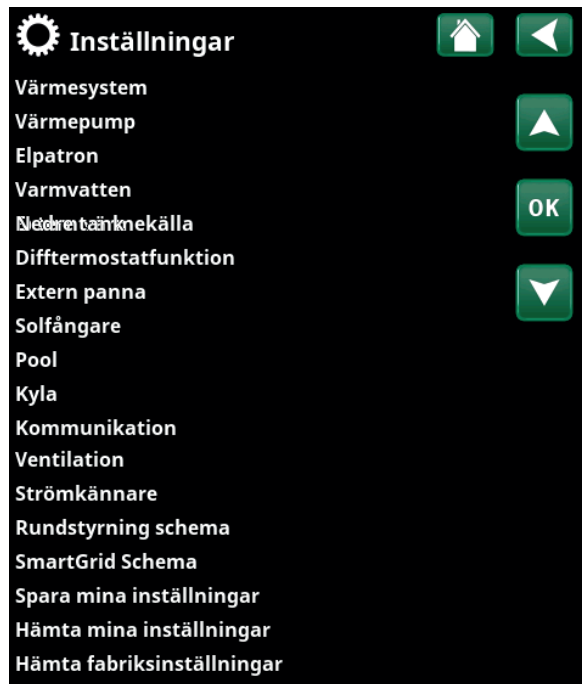

Meny "Avancerat/Inställningar".

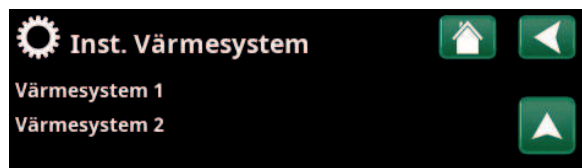

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem".

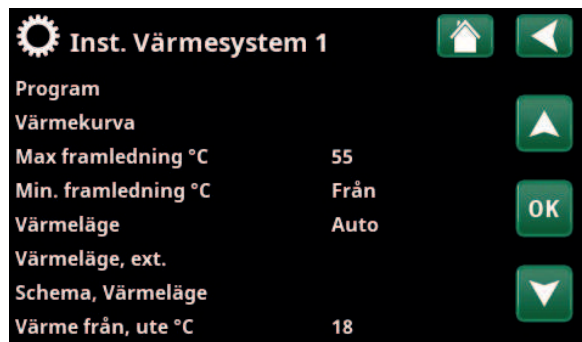


Del av meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1".

*Värmepumpen kan styra upp till två värmesystem.


Program

Tryck "OK" på menyrad "Program" för att göra inställningar för värmeprogrammen "Ekonomi", "Komfort" och "Anpassad". Valt program är markerat med "X".

För att aktivera ett värmeprogram eller ställa in ett schema, tryck på knappen "Program" från meny "Värme/Kyla", se kapitel "Displayinställningar".

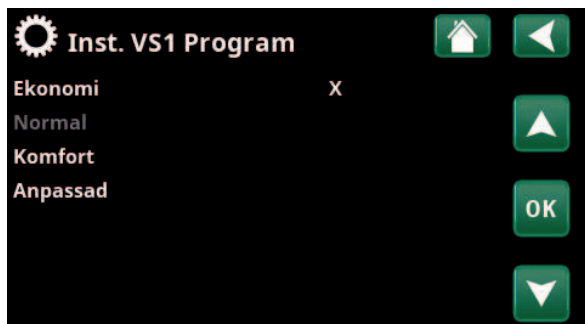

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/Program".

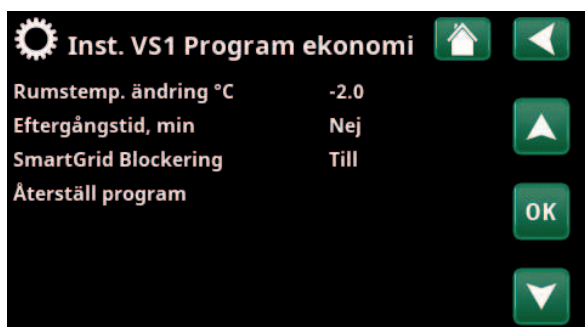

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/Program".

• Framledning ändring °C -5 (-20...-1)

Menyraden visar om rumsgivare inte är definierad för värmesystemet. Inställning "-5" (fabriksvärde program "Ekonomi") betyder att börvärdet på framledningen sänks med 5 °C när programmet är aktivt.

• Rumstemp. ändring °C -2.0 (-5.0...-0.1)

Menyraden visar om rumsgivare är definierad för värmesystemet. Inställning "-2" (fabriksvärde program "Ekonomi") betyder att inställt börvärde på rumstemperaturen sänks med 2 °C när programmet är aktivt.

• Eftergångstid, min Nej (Nej/10...600)

Med eftergångstid avses den tid i minuter efter det att värmeprogram "Ekonomi", "Komfort" eller "Anpassad" har aktiverats som värmeläget återgår till program "Normal".

Om program "Anpassad" har valts senare än program "Normal", kommer dock program "Anpassad" att gälla efter eftergångstiden. Eftergångstiden justeras i steg om 10 min för varje knapptryckning (pil upp eller ned).

"Nej" betyder att valt program kommer att vara aktiverat till dess att ett annat värmeprogram aktiveras.

• SmartGrid Blockering* Från (Från/Till)

Menyraden visas vid inställning av värmeprogram "Ekonomi" eller "Anpassad".

"Till" innebär att värmeprogrammet aktiveras när "SmartGrid Blockering" är aktiv.

• SmartGrid Lågpris* Från (Från/Till)

Menyraden visas vid inställning av värmeprogram "Komfort" eller "Anpassad".

"Till" innebär att rumstemperaturen höjs enligt inställningen för "SmartGrid Lågpris °C" när "SmartGrid Lågpris" är aktiv.

• SmartGrid Överkap.* Från (Från/Till)

Menyraden visas vid inställning av värmeprogram "Komfort" eller "Anpassad".

"Till" innebär att rumstemperaturen höjs enligt inställningen för "SmartGrid Överkap. °C" när "SmartGrid Överkapacitet" är aktiv.

• Återställ program

Aktuellt program återställs med fabriksvärden.

*SmartGrid-funktionerna ställs in i meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem".

Värmekurva

Värmekurvan bestämmer framledningstemperatur (och därmed inomhustemperatur) till värmesystemet vid olika utomhustemperaturer.

Se kapitel "Husets värmeinställning" för mer information om injustering av värmekurvan.


Möjliga val är "Inställning värmekurva", "Finjustering", "Aktiv kurva", "Kopiera från..." och "Återställ kurva".



Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/ Värmekurva".

• Inställning värmekurva

Den grövre linjen visar fabriksinställd kurva medan den tunnare linjen visar den aktiva värmekurvan som ska återställas.

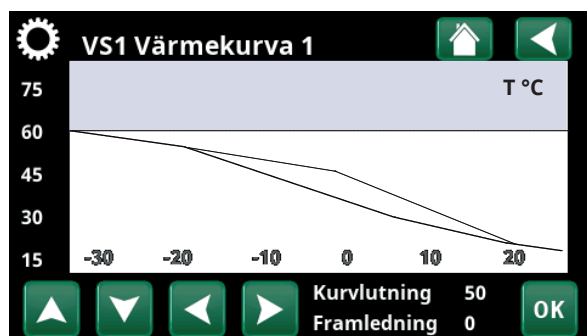


Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/ Värmekurva".

Det är här möjligt att justera grafens utseende genom att justera kurvlutning och kurvjustering med knapparna under grafen. De justeringar man gör här påverkar hela grafens utseende medan förändringarna som görs under "Finjustering" görs i en punkt i taget. Kurvlutning justeras med vänster- och högerpilarna medan kurvjustering justeras med upp- och nedåtpilarna. Bekräfta med "OK".

• Finjustering

Grafen för aktiv värmekurva för värmesystemet visas.

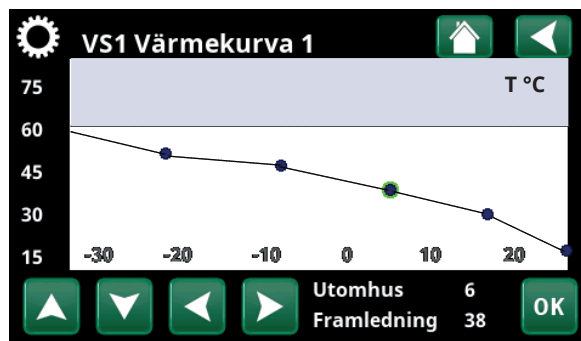

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/ Värmekurva/Finjustering".

Värmekurvan kan justeras i 5 punkter på grafen. Tryck på en punkt (markeras med grönt) för att ändra position i x-led (utomhustemperatur) och y-led (framledningstemperatur). Använd upp/ned/vänster/höger-knapparna under grafen eller tryck på och dra i punkten.

Under grafen visas utomhus- och framledningstemperatur för markerad punkt.

Värmekurvan kan även justeras från meny "Värme/kyla", se kapitel "Displayinställningar".

• Aktiv kurva

1 (1/2)

På denna rad visas vald värmekurva. Det är möjligt att välja mellan två olika värmekurvor per värmesystem.

• Kopiera från 1 (2)

Funktionen "Kopiera från..." är användbar om man har skapat två olika värmekurvsgrafer men vill återställa den ena grafen till samma utseende som den andra för att därefter göra förändringar.

Exempel: Om Värmekurva 1 är vald som "Aktiv kurva", kommer Värmekurva 1 att få samma utseende som Värmekurva 2 genom att man markerar raden "Kopiera från 2" och trycker på "OK". Raden kan inte väljas (är gråmarkerad) när värmekurva 1 och 2 har samma värden (graferna ser likadana ut).

• Återställ kurva

Återställer aktiv värmekurva till fabriksinställd kurva.

Max framledning °C 55 (30...70)

Högsta temperatur som tillåts ut till respektive värmesystem.

Min framledning °C Från (Från/15...65)

Minsta temperatur som tillåts ut till respektive värmesystem.

Värmeläge Auto (Auto/Till/Från)

Växlingen mellan uppvärmningssäsong och sommarsäsong kan ske automatiskt (Auto), eller så väljs här om uppvärmningen ska vara "Till" eller "Från". Värmeläge kan också väljas från startsidan genom att trycka på knappen "Läge" i meny Värme/Kyla.

- **Auto** = byte till och från uppvärmningssäsong sker automatiskt.
- **Till** = Kontinuerlig uppvärmningssäsong, radiatorpumpen cirkulerar konstant.
- **Från** = ingen uppvärmning, radiatorpumpen står stilla (motionskör).

Värmeläge, ext. - (Auto/Till/Från)

Värmeläget som väljs i denna meny kan aktiveras/avaktiveras externt.

Menyraden visar för aktuellt värmesystem om en fjärrstyrningsingång eller ett schema har definierats för funktionen.

Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

Schema, Värmeläge

Menyraden visar om man har definierat ett schema för funktionen "Värmeläge, ext." i fjärrstyrningsmenyn.

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.


Värme från, ute °C 18 (2...30)**Värme från, tid (min)** 120 (30...1440)**Värme till, tid (min)** 120 (30...1440)

Menyraderna går endast att ställa in om läge "Auto" har valts i meny "Värmeläge" ovan. I annat fall är menyraderna låsta (gråmarkerade).

När utomhustemperaturen överstiger (eller är lika med) inställt värde i menyn "Värme från, ute °C" under den tid (i minuter) som ställs in i menyn "Värme från, tid (min)", så stoppas produktion av värme till huset.

Detta innebär att radiatorpumpen stannar och att shuntventilen hålls stängd. Radiatorpumpen körs dagligen en kort stund för att inte kärva. Systemet startar automatiskt igen då värmebehov finns.

När utomhustemperaturen sjunker till den gräns där det behövs värme igen, så tillåts värme till huset när temperaturen understiger (eller är lika med) inställt värde i menyn "Värme från, ute °C" under det antal minuter som har angivits i menyn "Värme till, tid (min)".

Inst. Värmesystem 1			
Program			
Värmekurva			
Max framledning °C	55		
Min. framledning °C	Från		
Värmeläge	Auto		
Värmeläge, ext.			
Schema, Värmeläge			
Värme från, ute °C	18		
Värme från, tid (min)	120		
Värme till, tid (min)	120		
Nattsänkning ned till °C	5		
Rumstemp. sänks nattsänkning-2			
Rumstemp. sänks semester °C	-2		
Framl. sänks nattsänkning °C	-3		
Framl. sänks semester °C	-3		
Reglera rumstemp (min.)	Från		
Larm låg rumstemp. °C	5		
SmartGrid Lågpris °C	Från		
SmartGrid Överkap. °C	Från		
SmartGrid Blockering	Från		
Maxtid värme (min)	20		
Laddpump %	60		
Läge	Från		
Temp °C	25		

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1".

Nattsänkning ned till °C **5 (-40...40)**

När utomhustemperaturen är lägre än inställt värde så upphör funktionen "Nattsänkning" p g a att det går åt för mycket energi och tar för lång tid att höja temperaturen igen.

Denna meny överstyr fjärrstyrning av "Nattsänkning".

Rumstemp. sänks nattsänkning °C **-2 (0...-40)****Rumstemp. sänks semester °C** **-2 (0...-40)**

Menyerna visas om rumsgivare är installerad för värmesystemet. Här anges hur många grader rumstemperaturen skall sänkas vid fjärrstyrd nattsänkning respektive vid semester. Nattsänkning kan även periodiseras och då anges temperatursänkningen i schemat.

Framl. sänks nattsänkning °C **-3 (0...-40)****Framl. sänks semester °C** **-3 (0...-40)**

Menyerna visas om rumsgivare inte är installerad för värmesystemet. Här ställs in hur många grader framledningstemperaturen för värmesystemet ska sänkas vid fjärrstyrd nattsänkning respektive vid semester. Nattsänkning kan även periodiseras och då anges temperatursänkningen i schemat.

Reglera rumstemp (min.) **Från (30...600)**

Vid valt tidsintervall känner systemet av rummets befintliga temperatur och reglerar för att nå inställt börvärde.

Tidsintervallet ställs in individuellt för varje fastighet, beroende på isolering och värmeöverföring (välisolerat = längre tid, dåligt isolerat = kortare tid).

Larm låg rumstemp. °C **5 (-40...40)**

Vid för låg rumstemperatur (angivet värde) visas meddelande "Larm låg rumstemp" i displayen. Menyraden visas om rumsgivaren är ansluten och definierad.

SmartGrid Lågpris °C **Från (Från/1...5)**

Inställning för höjning av rumstemperaturen vid energipris "Lågpris", via SmartGrid.

Både SmartGrid A och SmartGrid B måste vara definierade med en fjärrstyrningsingång för att denna meny ska visas.

Läs mer i avsnitt "Fjärrstyrning/SmartGrid A/B" i kapitel "Avancerat/Definiera".

SmartGrid Överkap. °C **Från (Från/1...5)**

Inställning för höjning av rumstemperaturen vid energipris "Överkapacitet", via SmartGrid.

Både SmartGrid A och SmartGrid B måste vara definierade med en fjärrstyrningsingång för att denna meny ska visas.

Läs mer i avsnitt "Fjärrstyrning/SmartGrid A/B" i kapitel "Avancerat/Definiera".

i Finns rumsgivare installerad så visas menyen "Rumstemp sänks...". Saknas rumsgivare, så visas menyen "Framledning sänks...".

Exempel

Tumregeln är att om "Framledning sänks" sänks 3-4 °C så motsvarar detta ca 1 °C sänkning av rumstemp i ett normalt system.

SmartGrid Blockering **Från (Från/Till)**

Inställning "Till" för blockering av värmesystemet vid energipris "Högt", via SmartGrid. Om utetemperaturen understiger inställt värde i menyen "Nattsänkning ned till °C", aktiveras ej funktionen.

Både SmartGrid A och SmartGrid B måste vara definierade med en fjärrstyrningsingång för att denna meny ska visas.

Läs mer i avsnitt "Fjärrstyrning/SmartGrid A/B" i kapitel "Avancerat/Definiera".

Maxtid värme (min) 20 (10...120)

Detta är maxtiden som värmepumpen laddar värmesystemet om annat behov föreligger.

Laddpump % 60 (Från/20...100)


Inställning av hastigheten (i procent) för laddpumpen (G11), vid laddning av värmesystem.

Golvfunktion läge Från (Från/1/2/3)

Gäller värmesystem 1. Golvtkningsfunktion för nybyggda fastigheter. Funktionen innebär att beräkningen av framledningstemperatur (börvärde) för "Husets värmeinställning" begränsas och följer följande scheman.

Läge 1 - Golvtkningsfunktion för 8 dagar

1. Radiatorsystemets börvärde sätts till 25 °C i fyra dagar.
2. Dag 5-8 används inställt värde "Golvfunktion temp °C". (Fr.o.m. dag 9 beräknas värdet automatiskt efter "Husets värmeinställning").

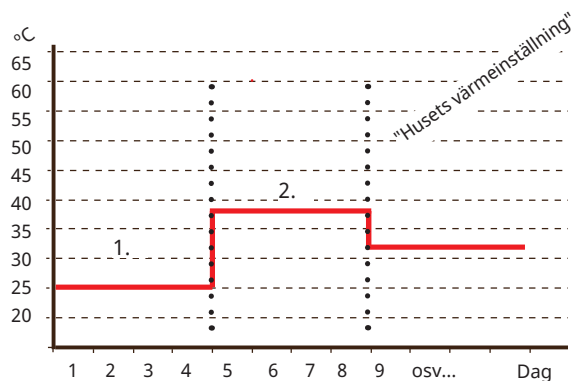

Exempel för Läge 1 med inställt värde "Golvfunktion temp °C": 38.

Läge 2 - Golvtkningsfunktion för 10 dagar + upptrappning och nedtrappning

1. Upptrappning start: Radiatorsystemets börvärde sätts till 25 °C. Därefter höjs börvärdet med 5 °C varje dag till dess att börvärde är lika med "Golvfunktion temp °C". Sista steget kan vara mindre än 5 °C.
2. Golvtkningsfunktion för 10 dagar.
3. Nedtrappning: Efter upptrappning och 10 dagars jämn temperatur sänks börvärdet ner till 25 °C med 5 °C per dag. Sista steget kan vara mindre än 5 °C.

(Efter nedtrappning och 1 dag med börvärde 25 °C, så beräknas värdet automatiskt efter "Husets värmeinställning").



Exempel för läge 2 med inställt värde golvfunktion temp °C: 37.

Läge 3

Detta läge innebär att funktionen startar med "Läge 1" och följs därefter av "Läge 2" och efter det "Husets värmeinställning".


Golvfunktion temp °C 25 (25...55)

Här ställs temperatur för "Läge 1/2/3" enligt ovan.

Golvfunktion Från (Från/Till)

Menyraden visas för värmesystem 2-* om ett värmeläge (1-3) har valts i menyn "Golvfunktion läge" ovan.

Val "Till" innebär att det golvtkningsläge som har valts för värmesystem 1 även kommer att köras för valt värmesystem*.

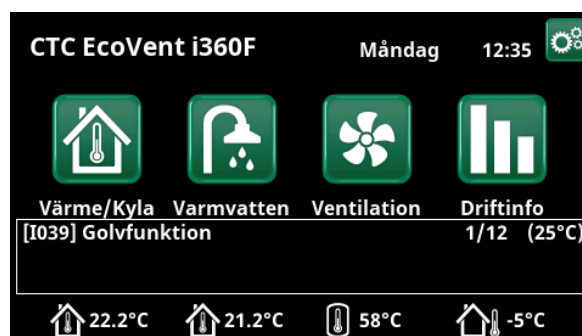

Exempel Golvfunktion dag 1 av 12 med aktuellt börvärde 25 °C.

16.2.2 Inställningar, Värmepump

Inst. Värmepump	
Kompressor	Spärrad
Brinepump	Auto
Stopp vid utetemperatur °C	-22
Kompressor stopp vid brine °C	-5
Tariff VP	Nej
Schema, Tariff VP	
SmartGrid Blockering VP	Nej
Start vid gradminut	-60
Start vid kylgradminut	60
Fördröjn. framledningstemp. (se120)	
Max RPS	100
Max RPS varm temp	50
Ext. ljudreducering RPS	50
Schema, Ljudreducering	
Gräns kall temp	0
Gräns varm temp	20
Frikyla brinepump till	Till
Schema, Tyst läge	
Max. matningsström A	16
Felsäkert läge VP-relä	0
Funktion VP-relä	
Avfrostn. värmeslinga temp min10	
Avfrostn. värmeslinga temp max10	
Avfrostn. värmeslinga temp min10	
Avfrostn. värmeslinga temp max10	

Meny "Avancerat/Inställningar/Inst. Värmepump".

Kompressor Spärrad (Tillåten/Spärrad)

Värmepumpen levereras med spärrad kompressor. "Tillåten" innebär att kompressorn tillåts starta.

Brinepump Auto (Auto/10 dgr/Till)

Efter installation kan man välja att köra brinepumpen konstant i 10 dagar för att få ut luft ur systemet. Därefter övergår brinepumpen i läge "Auto". Vid val "Till" körs brinepumpen konstant.

Gäller endast för värmepumpar av modell vätska/vatten.

Stopp vid utetemperatur °C -22 (-22...10)

Denna meny innebär inställning av den utomhustemperatur då kompressorn inte längre tillåts vara i drift. Värmepumpen startar 2 °C över inställt värde. Gäller endast för värmepumpar av modell luft/vatten.

Kompressor stopp vid brine °C -5 (-15...10)

Ange vid vilken brinetemperatur som kompressorn ska stoppas. Gäller endast för värmepumpar av modell vätska/vatten.

Tariff VP Nej (Nej/Ja)

Val "Ja" betyder att funktionen kan aktiveras via fjärrstyrning.

Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

Schema, Tariff VP

Menyraden visas om man har definierat ett "Schema" för funktionen "VP Tariff".

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.

SmartGrid blockering VP Nej (Nej/Ja)

"Ja" innebär att värmepumpen spärras när "SmartGrid Blockering" är aktiv.

Start vid gradminut -60 (-900...-30)

Här anges vid vilken gradminut som värmepumpen ska starta vid värmebehov.

Gradminuterna kan justeras ned med upp till 200 gradminuter för att minska antalet start/stopp och fördröja kompressorns start vid för hög värmeproduktion.

Start vid kylgradminut 60 (30...900)

Här anges vid vilken gradminut som värmepumpen ska starta vid kylbehov.


Fördröjn. framledningstemp. (sek.) 120 (30...300)

Efter varmvattenladdning är laddtemperaturen hög. Under inställd tid ignoreras framledningstemperaturen.

Max RPS 100 (50...120)

Kompressorns maximalt tillåtna varvtal vid "vinter-temperatur". Fastställer kompressorns maximala varvtal (R2) vid utomhustemperatur T2.

Gäller endast för modulerande värmepumpar av modell luft/vatten.

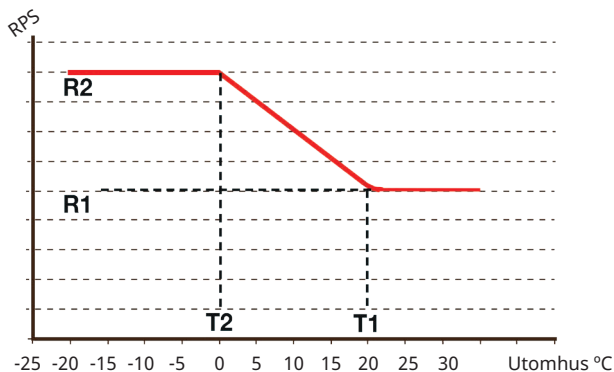

Diagrammet visar att kompressorvarvtalet regleras beroende på utetemperaturen.

När utetemperaturen understiger T2, regleras kompressor-varvtalet upp till R2.

När utetemperaturen överstiger T1, regleras kompressor-varvtalet ned till R1.

Dessa temperatur- och varvtalsgränser ställs in i menyerna till vänster.

Max RPS varm temp 50 (50...100)

Kompressorns maximalt tillåtna varvtal vid "sommar-temperatur". Fastställer kompressorns maximala varvtal (R1) vid utomhustemperatur T1.

Gäller endast för modulerande värmepumpar av modell luft/vatten.

Ext. ljudreducering RPS 50 (20...120)

Ställ in det värde på kompressorvarvtal som ska gälla vid fjärrstyrning.

Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

Schema, Ljudreducering

Från denna meny startas ett schema med begränsat kompressorvarvtal för att minska ljudbilden. För mer information, se kapitel "Schema".

Gräns kall temp 0 (0...-15)

När utomhustemperaturen är denna eller lägre (T2), styrs kompressorvarvtalet upp till varvtal R2.

Gräns varm temp 20 (0...20)

När utomhustemperaturen är denna eller högre (T1), regleras kompressorvarvtalet ned till varvtal R1. Värmepumpen startar och stoppar med är och börvärde. Gäller endast för modulerande värmepumpar av modell luft/vatten.

Frikyla brinepump Till Till (Till/Från)

Ange ("Till") om brinepumpen ska användas vid frikyla. Gäller endast för värmepumpar av modell vätska/vatten.

Schema, Tyst läge

Det är möjligt att starta ett schema t ex under nattetid med begränsat kompressorvarv och fläkthastighet för att minska ljudbilden.

För mer information, se kapitel "Schema".

Gäller endast CTC EcoAir 600M/700M/C100.

Max. matningsström A 16***

Inställning av högsta tillåtna matningsström för värmepumpen.

Gäller endast CTC EcoAir 700M/C100.

***Fabriksinställning:	EA712M/EA708M, 1x230V:	16A
	EA712M/EA708M, 3x400V:	13A
	EA720M, 3x400V:	20A
	EA C106, 1x230V:	10A
	EA C108, 1x230V:	12,5A
	EA C108, 3x400V:	5A
	EA C112, 1x230V:	16A
	EA C112, 3x400V:	6A
	EA C116, 1x230V:	22A
	EA C116, 3x400V:	9A

Felsäkert läge VP-relä 0 (0...7)

Inställning av felsäkert läge (bit 0-7). I nuläget är bit 0 och bit 1 implementerade enligt följande:

- bit 1: Reläet sluts (signal på utgång "Extern out 1/C7" på värmepumpens styrkort) vid kommunikationsfel mellan display och värmepump.
- bit 0: Reläet sluts inte vid kommunikationsfel mellan display och värmepump.

Gäller endast CTC EcoAir 700M.

Funktion VP-relä - (Larm VP/Alla larm/Kompr. till)

Följande inställningar kan göras:

- **Larm VP:** Reläet sluts (signal på utgång "Extern out 1/C7" på värmepumpens styrkort) vid larm på värmepumpen.
- **Alla larm:** reläet sluts vid samtliga larm på systemet.
- **Kompr. till:** reläet sluts när kompressorn går.

Gäller endast CTC EcoAir 700M.

Fabriksinställning: inget värde är angivet.

Avfrostning värmeslinga temp min m 10 (0...360)

Ställ in minsta uppvärmningstid "Min m" (minuter) för värmeslingan i kondenstråget vid utomhustemperatur T1.

Avfrostning värmeslinga temp max m 10 (0...360)


Ställ in längsta uppvärmningstid "Max m" (minuter) för värmeslingan i kondenstråget vid utomhustemperatur T2.

Avfrostning värmeslinga temp min °C 10 (-40...40)

När utomhustemperaturen är denna eller högre (T1), regleras uppvärmningstiden ned till det värde som sätts i meny "Avfrostning värme temp min m".

Avfrostning värmeslinga temp max °C -10 (-40...40)

När utomhustemperaturen är denna eller lägre (T2), regleras uppvärmningstiden upp till det värde som sätts i meny "Avfrostning värme temp max m".

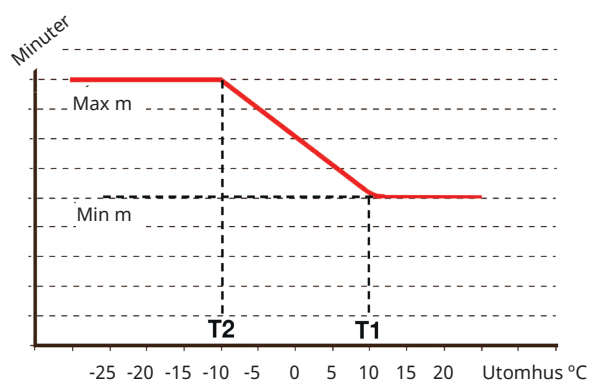

Diagrammet visar att uppvärmningstid för kondenstrågets värmeslinga regleras beroende på utetemperatur. När utetemperaturen understiger T2, regleras värmetiden upp till "Max m". När utetemperaturen överstiger T1, regleras värmetiden ned till "Min m".

Dessa temperaturer och tider ställs in i menyerna "Avfrostning värme temp..." till vänster.

16.2.3 Inställningar, Elpatron

Max elpatron kW 9.1 (0.0...9.1)

Här väljs vilken effekt elpatronen tillåts avge.

Inställningsområdet varierar beroende på värmepumpsmodell.

Inställningsområdet varierar, se "Eldata" i kapitel "Tekniska data". För språkval "Tyska" och "Franska" är max. eleffekt 0.0 kW fabriksinställt.

Max elpatron VV kW 9.1 (0.0...9.1)

Här väljs vilken effekt elpatronen tillåts avge vid varmvattenladdning.

Inställningsområdet varierar, se "Eldata" i kapitel "Tekniska data". För "Land" Tyskland och Frankrike är max. eleffekt 0.0 kW fabriksinställt.

Start vid gradminut -500 (-900...-30)

I denna meny bestäms efter hur många gradminuter som elpatronen ska starta.

Diff steg, gradminuter -50 (-300...-20)

I denna meny bestäms differensen i gradminuter mellan start och stopp av elpatronen. Om elpatronen startas vid -500 gradminuter, ska den stoppas vid -450 gradminuter (vid inställning -50).

Huvudsäkring A 20 (10...90)

Storleken på husets huvudsäkring ställs in här. Tillsammans med monterade strömkännare skyddas säkringarna vid användning av apparater som ger tillfälliga effektoppar t ex spis, ugn, motorvärmare etc, varvid produkten tillfälligt reducerar inkopplad eleffekt.

Omv.faktor strömkännare 1 (1...10)

I denna meny anges vilken omvandlingsfaktor som strömkännaren ska använda. Denna inställning görs endast om inkoppling av strömkännare för högre strömmar har installerats.

Exempel: Inställt värde 2 => 16A blir 32A.

Tariff EL Nej (Ja/Nej)

Menyraden visar om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "Tariff EL" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

"Ja" betyder att funktionen kan aktiveras via fjärrstyrning.


Läs mer i kapitel "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning/Tariff EL".

Schema, Tariff EL

Menyraden visar om man har definierat ett "Schema" för funktionen "Tariff EL" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.

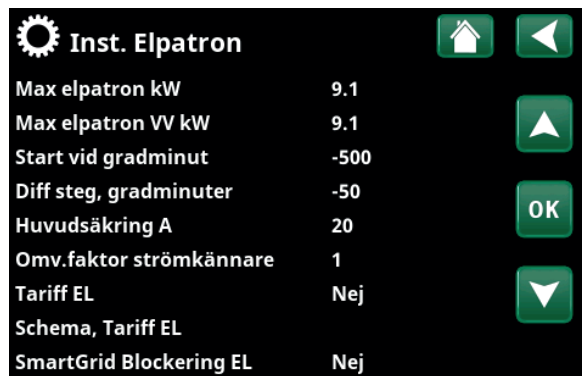

Meny "Avancerat/Inställningar/Elpatron".

SmartGrid Blockering EL Nej (Ja/Nej)

Definiera en fjärrstyrningsingång för både SmartGrid A och SmartGrid B för att denna meny ska visas.

"Ja" innebär att spetsvärmen spärras när "SmartGrid Blockering" är aktiv.

Läs mer i kapitel "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

16.2.4 Inställningar, Varmvattentank

Menyerna nedan visas om "Varmvatten" har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/Varmvatten". Temperaturen i varmvattentanken mäts med givare B5.

VV-program

Möjliga val är "Ekonomi", "Normal" och "Komfort".

Tryck på "OK" för att öppna inställningarna för det VV-program som har markerats. De fabriksvärden som visas nedan gäller för läge "Normal". För fabriksvärden för läge "Ekonomi" och "Komfort", se kapitel "Parameterlista".

• Laddstart % Nej (Nej/50...90)

Värdet "Laddstart: 60%" anger att laddning av varmvatten tillåts starta när energimängden varmvatten är beräknad till "60%" eller mindre.

"Nej" betyder att beräknad energimängd varmvatten ej påverkar start för laddning av varmvatten.

• Laddstopp övre/nedre °C 55 (20...65)

Laddning av varmvatten är slutförd när båda givarna uppnått inställt värde.

• Laddstart nedre °C 40 (15...60)

Laddning av varmvatten startar när inställd temperatur underskrids.

• Tappvarmvatten °C 50 (38...65)

Temperaturen på utgående tappvarmvatten.

• Tillåt spetsvärme vid ute °C Nej (-40...40)

Spetsvärme tillåts för varmvattenladdning när utomhustemperaturen är den inställda temperaturen eller kallare.

"Nej" betyder att spetsvärme inte kan användas oavsett utomhustemperatur.

• Återställ program

Aktuellt VV-program återställs till fabriksvärden.

Start/stopp diff övre °C 5 (3...7)

I menyn anges den negativa hysteresen innan värmepumpen startar laddning av varmvattentank efter det att börvärdet har uppnåtts.

Exempel: Om stopptemperatur är 55 °C och hysteresen i denna meny är satt till 5 °C, så innebär det att värmepumpen startar VV-laddning igen när temperaturen i tanken har sjunkit till 50 °C.

Maxtid VV (min) 30 (10...150)

Här anges maxtiden som värmepumpen värmer varmvattentanken.

Gäller endast för värmepumpar av modell CTC EcoAir 400 och CTC EcoPart 400.

Laddpump % 50 (20...100)

Här ställs laddpumpens hastighet in.

Meny "Avancerat/Inställningar/Varmvattentank".

Menyer "Avancerat/Inställningar/Varmvatten/VV-program".

SmartGrid Blockering °C **Från (Från/-1...-50)**

Börvärdet för uppvärmning av varmvattentanken sänks med inställt värde när "SmartGrid Blockering" är aktiv.

Både SmartGrid A och SmartGrid B måste vara definierade med en fjärrstyrningsingång för att denna meny ska visas.

Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning/SmartGrid A/B" i kapitel "Avancerat/Definiera".

SmartGrid Lågpris °C **Från (Från/1...30)**

Börvärdet för uppvärmning av varmvattentanken höjs med inställt värde när "SmartGrid Lågpris" är aktiv.

Både SmartGrid A och SmartGrid B måste vara definierade i fjärrstyrningsmenyn för att denna meny ska visas.

Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning/SmartGrid A/B" i kapitel "Avancerat/Definiera".

SmartGrid Överkap. °C **Från (Från/1...30)**

Börvärdet för uppvärmning av varmvattentanken höjs med inställt värde när "SmartGrid Överkapacitet" är aktiv.

Både SmartGrid A och SmartGrid B måste vara definierade med en fjärrstyrningsingång för att denna meny ska visas.

Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning/SmartGrid A/B" i kapitel "Avancerat/Definiera".

SmartGrid Överkap. block VP **Nej (Nej/Ja)**

"Ja" betyder att varmvattenladdning med värmepumpen spärras när "SmartGrid Överkapacitet" är aktiv.

Min RPS VV-laddning **50 (50...100)**

Minsta kompressorvarv vid varmvattenladdning. När värmepumpen växlar från värme till varmvatten så används detta RPS för varmvatten.

Drifttid VV-cirk. (min) **4 (1...90)**

Drifttid som varmvattencirkulation ska vara aktiv under varje period. Visas om "VV-cirkulation" har definierats i meny "Avancerat/Definiera/Varmvatten".

Periodtid VV-cirk. (min) **15 (5...90)**

Tid mellan perioderna för varmvattencirkulation. Visas om "VV-cirkulation" har definierats i meny "Avancerat/Definiera/Varmvatten".

Schema, VV-cirkulation

I denna meny visas schemalagda perioder under veckans dagar då cirkulationspumpen för varmvattencirkulation ska gå. Menyraden visas:

- om "VV-cirkulation" har definierats i meny "Avancerat/Definiera/Varmvatten".
- om ett "Schema" har definierats för funktionen "VV-cirkulation" i meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.

Spetsvärme VV **Nej (Ja/Nej/Auto)**

"Nej" betyder att elpatron eller extern panna inte används vid varmvattentillverkning.

"Auto" betyder att varmvatten i första hand tillverkas med värmepump. När laddningstiden har gått ut och stopptemperaturen inte har uppnåtts med värmepump, tillåts spetsvärme vid nästa uppvärmningscykel av varmvatten.

"Ja" betyder att elpatron eller extern panna får användas vid varmvattentillverkning.

Se även "Elpatron/Max elpatron VV kW" och "Extern panna/Prio VV tank".

Tid Extra VV Fjärrstyrning **0.0 (0.0...10.0)**

Ställ in tid (timmar) som produktion av extra varmvatten till varmvattentanken ska fortgå. Funktionen "Extra varmvatten" aktiveras via fjärrstyrning.

Menyraden visas:

- om normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) har definierats för funktionen i meny "Avancerat/Definiera/VV-tank".
- om en "Ingång" för "Extra varmvatten" har definierats i meny "Avancerat/Definiera/VV-tank".

VS2 Stäng shuntventil **120 (Från/1...300)**

Tiden i sekunder för att placera shuntventil i läge 50%. Detta för att undvika flödesproblem vid varmvattenladdning.

Menyn visas om värmesystem 2 har definierats.

16.2.5 Inställningar, Extern värmekälla (EVK)

Laddstart °C 70

Detta är minsta temperaturen som krävs i den externa värmekällans tank (B47) för att shuntventilen ska öppna och avge värme till systemet.

Stopp diff °C 5

Temperaturskillnaden innan laddning stoppar från den extra värmekällan.

SmartGrid Blockering kap. Nej (Nej/Ja)

Eldrift prioriteras. Shuntventil på EVK-tank stängs för att ackumulera värmeenergi.

Läs mer i "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning/SmartGrid".

16.2.6 Inställningar, Diftermostatfunktion

Funktionen måste definieras innan inställningarna kan göras. Diftermostatfunktion används för att ladda systemtank från en annan värmekälla.

Laddstart diff temp °C 7 (3...30)

Inställning av temperaturdifferens, då laddning från värmekällan ska starta. Värmekällan ska vara så här många grader varmare än tankens temperatur för att laddning ska starta.

Laddstopp diff temp °C 3 (2...20)

Inställning av temperaturdifferens, då laddning från värmekällan ska stoppas. När temperaturskillnaden mellan produkten och tank sjunker under detta värde stoppas laddningen.

Laddtemperatur °C 60 (10...80)

Inställning av max tillåtna temperatur i nedre tank. Laddningen stoppas om denna temperatur överskrids.

Blockering difftermostat Nej (Nej/Ja)


"Ja" betyder att funktionen kan aktiveras via fjärrstyrning.

Schema, Blockera difftermostat

Gå till schemaläggning av funktionen från raden "Schema, Blockera difftermostat".



Meny "Avancerat/Inställningar/Extern värmekälla".

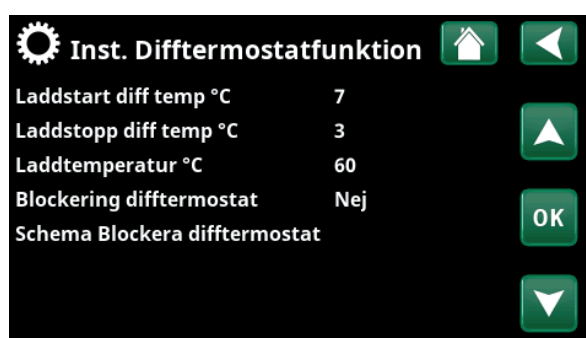

Meny "Avancerat/Inställningar/Diftermostatfunktion".

- Säkerställ ett högt flöde på pump (G46) så att en låg temperaturdifferens ca 5-10 °C uppnås över EVK tanken under laddning.

16.2.7 Inställningar, Extern panna

Ext. Panna-Mode **Auto (Auto/Till/Från)**

Läge för extern pannas reglering.

- **Auto** = regleras av behov efter valda inställningar.
- **Till** = kontinuerligt aktiv.
- **Från** = läge då extern panna ej startas, till exempel på grund av att värmekällan ej är tillgänglig.

Panna aktiv utetem **0 (-30...30)**

Extern panna startas vid denna utetemperatur.

Fördröjning stopp ext panna **0 (0...1440)**

Då extern panna inte längre behövs kan avstängningen av den fördröjas. Detta används för att undvika korta drifttider (korrosionsrisk). Pannan varmhålls inställd tid, 10 minuter åt gången.

Panna, öppna shuntventil °C **70 (20...90)**

Detta är minsta temperaturen som krävs i den externa pannans tank (B9) för att shuntventilen ska öppnas och avge värme till systemet. Används för att t.ex. undvika kondens i oljepanna.

Stopp diff °C **5 (1...15)**

Temperaturdifferens mot önskad tanktemperatur innan shuntventil tillåts att öppna.

Hysteres för "Panna, öppna shuntventil °C". När shuntventilen har öppnat så får temperaturen sjunka så här mycket innan shuntventil stänger.

Start panna, gradminut **-300 (-900...-30)**

För att shuntventilen ska öppna och avge värme till systemet krävs ett underskott av gradminuter som ställs in här.

Stoppa panna diff, gradminut **-100 (-300...-20)**

I denna meny bestäms differensen i gradminuter mellan start och stopp av extern panna. Om pannan startas vid -300 gradminuter, ska den stoppas vid -200 gradminuter (vid inställning -100).

Prio VV-tank **Låg (Låg/Hög)**

Reglerar om extern panna prioriteras före elpatron eller inte vid varmvattenproduktion.

- **Låg** - elpatron aktiveras före extern panna.
- **Hög** - extern panna aktiveras före elpatron.

SmartGrid blockering panna **Nej (Nej/Ja)**


Reglerar om extern panna ska blockeras av inställningar i SmartGrid-funktion.

Tariff ext panna **Nej (Ja/Nej)**

Menyraden visas om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "Tariff ext panna" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning" och "Ext. Panna-Mode" valts i denna meny ("Inställningar/Extern panna").

Val "Ja" betyder att funktionen kan aktiveras via fjärrstyrning.

Läs mer i kapitel "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning/Tariff ext panna".

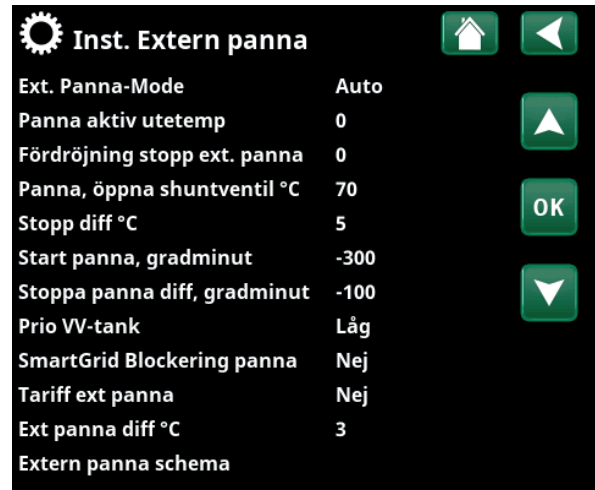

Meny "Avancerat/Inställningar/Extern panna".

Ext panna diff °C **3 (Från, 1...15)**

Kompensation så att börvärde för Extern Panna sätts så här många grader varmare än börvärdet för "Framledning VS1" alt "VV" alt "Pool". Detta är utöver den kompensation som görs med underskott gradminuter.

Extern panna schema

Menyraden visas om man har definierat ett "Schema" för funktionen "Tariff EL" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.

16.2.8 Inställningar, Kyla

Rumstemperatur kyla °C 25.0 (18.0...30.0)

Ställ in önskad rumstemperatur för kyla.

Kyla tillåten från utetemp °C* Från (0...39/Från)

Ställ in från vilken utetemperatur som kyla ska tillåtas.

Fördröjning aktiv* 10 (1...600/Från)

Fördröjning avser tid (minuter) innan produktion av kyla tillåts när kylbehov föreligger.

Fördröjning från värme* 10 (1...600/Från)

Fördröjning avser tid (minuter) från det att produktion av värme har avslutats till dess att kylproduktion tillåts.

Startfördröjning* 180 (5...240)

I menyn bestäms fördröjningstiden (minuter) från det att kyla har blockerats (se menyraderna "Ext. blockering kyla" och "Schema, Blockering kyla") till dess att produktion av kyla tillåts igen.

Fördröjning diff.beräkning* 10 (1...600/Från)

Ställ in hur ofta (minuter) som ett nytt värde på framledningstemperaturen beräknas utifrån kylflödets uppmätta returtemperatur.

Kylkurva

Se beskrivningen av "Kylkurva" i detta kapitel.

Max. framledning °C 20 (2...40)

Högsta temperatur på kylflödet som tillåts ut till respektive värmesystem.

Min. framledning °C 18 (2...40)

Lägsta temperatur på kylflödet som tillåts ut till respektive värmesystem.

Min. flödestemp. kyla °C 18 (2...30)

Lägsta temperatur på kylflödet som tillåts ut till respektive värmesystem.

Denna inställning överstyr inställt värde på menyrad "Min. framledning °C".

En 4-siffrig kod (4002) måste anges för inställning av menyn.

Max. diff. rumstemp. kyla °C 5 (0...20)

Ange hur många graders skillnad som ska tillåtas mellan kylflödets framledningstemperatur och rumstemperaturen.

En 4-siffrig kod (4002) måste anges för inställning av menyn.

Framledningsdiff utetemp +20 °C* 2 (1...10)

Ange hur många graders skillnad som ska tillåtas mellan kylflödets framlednings- och returtemperatur vid utetemperatur 20 °C.

Framledningsdiff utetemp +40 °C* 2 (1...10)

Ange hur många graders skillnad som ska tillåtas mellan kylflödets framlednings- och returtemperatur vid utetemperatur 40 °C.

Tank max °C 30 (10...50)

I denna meny anges högsta tillåtna temperatur i tanken vid kylbehov.

Inst. Kyla		🏠	⬅️
Rumstemperatur kyla °C	25.0		
Kyla tillåten från utetemp °C	Från	⬆️	
Fördröjning aktiv	10		
Fördröjning från värme	10		
Startfördröjning	180		OK
Fördröjning diff. beräkning	10		
Kylkurva			⬇️
Max framledning °C	20		
Min. framledning °C	18		
Min. flödestemp. kyla °C	18		
Max. diff. rumstemp. kyla °C	5		
Framledningsdiff utetemp +20 °C			
Framledningsdiff utetemp +40 °C			
Tank max °C	30		
Tank min °C	5		
Maxtid kyla (min)	20		
Laddpump %	50		
SmartGrid Lågpris °C	Från		
SmartGrid Överkop. °C	Från		
Ext. blockering kyla	Ja		
Schema, Blockering kyla			

Meny "Avancerat/Inställningar/Kyla".

- En 4-siffrig kod (4002) måste anges för inställning av meny "Min. flödestemp. kyla" och "Max. diff. rumstemp. kyla".

Vid sänkning av temperatur måste eventuell kondensrisk beaktas!

Om systemet är kondenssäkrat tillåts betydligt lägre temperatur ut på systemet.
! VARNING! Kondensbildning i huskonstruktionen kan orsaka fukt och mögelskador.

Vid osäkerhet, kontakta expert för bedömning!

*Menyraden visas endast om aktiv kyla har definierats i meny "Avancerat/Definiera/Kyla".

Tank min °C **5 (5...50)**

I denna meny anges lägsta tillåtna temperatur i tanken vid kylbehov.

Maxtid kyla (min.) **20 (1...150)**

Ange maximal tid som värmepumpen tillåts producera kyla om annat behov föreligger.

Laddpump % **50 (20...100)**

Här ställs laddpumpens hastighet in.

Menyraden visas om man har valt "Ja med G11" på menyrad "Gemensam värme/kyla" i menyn "Avancerat/Definiera/Kyla".

SmartGrid Lågpris °C **Från (Från/1...5)**

Rumstemperaturens börvärde sänks med inställt värde när "SmartGrid Lågpris" är aktiv.

Menyraden visas om SmartGrid har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Läs mer i avsnitt "Fjärrstyrning/SmartGrid" i kapitel "Avancerat/Definiera".

SmartGrid Överkap. °C **Från (Från/1...5)**

Rumstemperaturens börvärde sänks med inställt värde när "SmartGrid Överkapacitet" är aktiv.

Menyraden visas om SmartGrid har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Läs mer i avsnitt "Fjärrstyrning/SmartGrid" i kapitel "Avancerat/Definiera".

Ext. blockering kyla **Nej (Ja/Nej)**

Blockering av kyla kan fjärrstyras. Funktionen kan exempelvis användas för att med hjälp av en fuktgivare stänga av kylning då risk för kondens föreligger.

Menyraden visas om nedanstående punkter är uppfyllda:

- en fjärrstyrningsingång har definierats för funktionen "Blockera kyla".
- ett normalläge Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC) för den externa styrsignalen har definierats på menyrad "Block kyla ext. konfig." i meny "Avancerat/Definiera/Kyla".

Läs mer i avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

Schema, Blockering kyla

I denna meny schemaläggs perioder under veckans dagar då kyla ska blockeras. Schemat återkommer vecka efter vecka.

Menyraden visas om man har definierat ett "Schema" för funktionen "Blockera kyla" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera/" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.

Kylkurva


Kylkurvan bestämmer framledningstemperatur (och därmed inomhustemperatur) till värmesystemet vid olika utomhustemperaturer.

Möjliga val är "Inställning Kylkurva", "Finjustering", "Aktiv kurva", "Kopiera från..." och "Återställ kurva".



Meny "Avancerat/Inställningar/Kyla/Kylkurva/Inst. Kylkurva".


• Inställning kylkurva

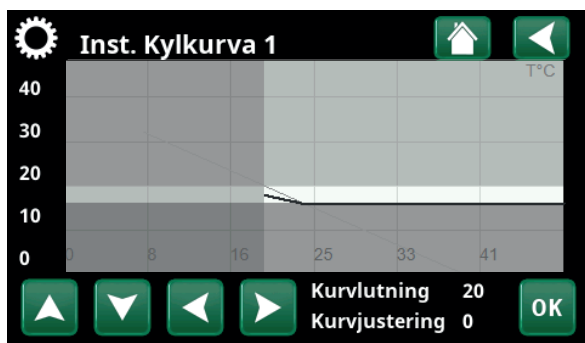

Meny "Avancerat/Inställningar/Kyla/Kylkurva/Inst. Kylkurva".

Här är det möjligt att justera grafens utseende genom att justera kurvlutning och kurvjustering med knapparna under grafen. De justeringar man gör här påverkar hela grafens utseende medan förändringarna som görs under "Finjustering" görs i en punkt i taget. Kurvlutning justeras med vänster- och högerpilarna medan kurvjustering justeras med upp- och nedåtpilarna. Bekräfta med "OK".

• Finjustering

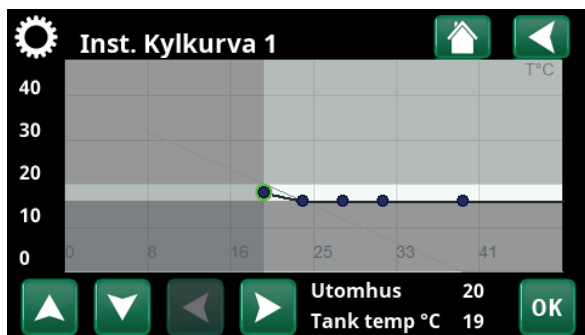

Meny "Avancerat/Inställningar/Kyla/Kylkurva/Finjustering".

Grafen för aktiv kylkurva för värmesystemet visas. Kylkurvan kan justeras i 5 punkter på grafen. Tryck på en punkt (markeras med grönt) för att ändra dess position i x-led (utomhustemperatur) och y-led (framledningstemperatur). Använd upp/ned/vänster/höger-knapparna under grafen eller tryck på och dra i punkten.

Under grafen visas utomhus- och framledningstemperatur för markerad punkt.

Kylkurvan kan även justeras från meny "Värme/Kyla", se kapitel "Displayinställningar".

• Aktiv kurva 1 (1/2)

På denna rad visas vald kylkurva. Det är möjligt att välja mellan två olika kylkurvor per värmesystem.

• Kopiera från 1 (2)


Funktionen "Kopiera från..." är användbar om man har skapat två olika kylkurvsgrafer men vill återställa den ena grafen till samma utseende som den andra för att därefter göra förändringar.

Exempel: Om Kylkurva 1 är vald som "Aktiv kurva", kommer Kylkurva 1 att få samma utseende som Kylkurva 2 genom att man markerar raden "Kopiera från 2" och trycker på "OK". Raden kan inte väljas (är gråmarkerad) när kylkurva 1 och 2 har samma värden (graferna ser likadana ut).

• Återställ kurva

Återställer aktiv kylkurva till fabriksinställd kurva.

Exempel kylkurva

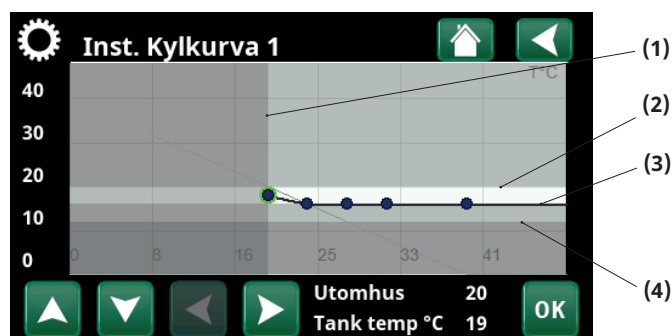

Meny "Avancerat/Inställningar/Kyla/Kylkurva/Finjustering".

	Inställning
Meny "Inst. Kyla"	"Exempel kylkurva"
(1) Kyla tillåten från utetemperatur °C	20
(2) Max. framledning °C	20
(3) Min. framledning °C	18
(4) Min. flödestemp. kyla °C (Kodade inställningar)	16

Angivna min- och max-värden på kylflödet definierar systemets driftområde (det ljusfärgade fältet mellan gråmarkerade områden i menybilder "Inst. Kylkurva").


16.2.9 Inställningar kommunikation

Här görs inställningar för att styra produkten med ett överordnat system.



Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation".

16.2.9.1 Inställningar Ethernet

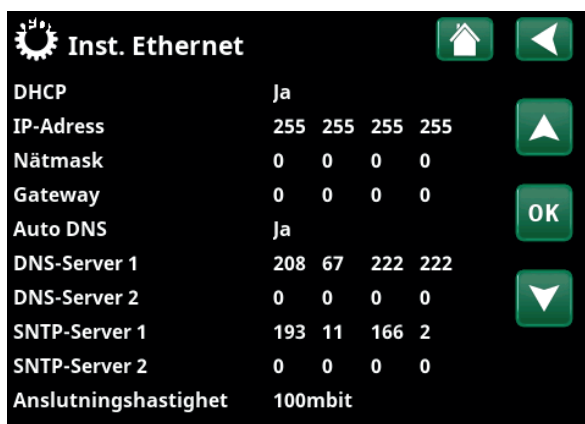

Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/Internet".

DHCP Ja (Ja/Nej)

Vid "Ja" sker automatisk anslutning till nätverk.

Vid "Nej" anges egna routerinställningar (IP-adress, Nätmask och Gateway) samt DNS-inställning.

Auto DNS Ja (Ja/Nej)

Vid "Ja" används förvalda DNS-server-inställningar. Vid "Nej" anges egna DNS-inställningar.

SNTP-server

Möjlighet att göra egna SNTP-server-inställningar.

Anslutningshastighet 100mbit


Här anges anslutningshastighet.

Fabriksinställd anslutningshastighet är 100 mbit/s.



För mer information om installation av ethernetkabel, se kapitel "Installation, Kommunikation".

16.2.9.2 Inställningar BMS

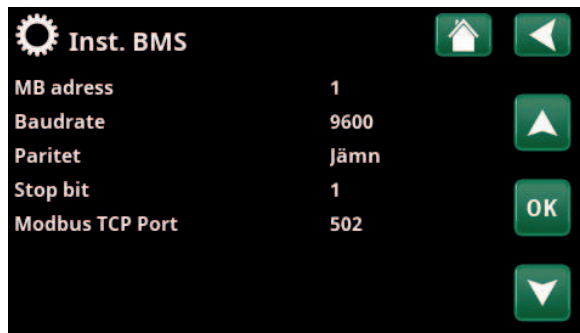

Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/BMS".

MB adress 1 (1...255)

Inställbar "1-255".

Baudrate 9600 (9600/19200)

Möjliga inställningar: "9600" eller "19200".

Paritet Jämn (Jämn/Udda/Ingen)

Möjliga inställningar: "Jämn", "Udda" eller "Ingen".

Stop bit 1 (1/2)

Möjliga inställningar: 1 eller 2.

Modbus TCP Port 502 (1...32767)

Menyraden visar om "Modbus TCP" har definierats på raden "Ethernet" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

16.2.9.3 Inställningar myUplink

Menyn används för parkoppling mot appen myUplink.



Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/myUplink".

Begär anslutningssträng genom att trycka på "Hämta anslutningssträng", bekräfta med "OK". Menyraden är klickbar om displayen är ansluten till servern.

I appen: scanna QR-koden eller ange värden för "Serie" och "Anslutningssträng".

Välj menyraderna "Ta bort användare" och/eller "Ta bort servicepartners" för att koppla bort dessa konton från systemet. Bekräfta med "OK".

16.2.9.4 Inställningar elpriser

Säkerställ att "myUplink" är valt i meny "Def. Kommunikation".

Välj "Elpriser" i meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation" för att komma till meny "Inst. Elpriser".

Inst. Elpriser		Till
Prisstyrning		Till
Regioner		
Dynamisk		Ja
Gränsvärde högt	SEK	+ 0 0 0 3 .5 0 0 0
Gränsvärde lågt	SEK	+ 0 0 0 1 .5 0 0 0
Standard		Högt
Dagar i beräkning		10
Granska data		
Offset %		0
Bredd %		50

Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/Elpriser" vid val "Avancerat/Definiera/Kommunikation/myUplink: Ja".

Prisstyrning Till/Från

Välj "Till" för att visa övriga menyradar i displaymeny "Inst. Elpriser".

Regioner SE01/SE02/SE03/SE04

Klicka "OK" på raden "Regioner". Om "Regioner" är definierade för det land som har valts (se meny "Avancerat/Display/Land") visas här landets elprisregioner. I annat fall visas texten "Inga regioner tillgängliga". I exemplet visas svenska elprisregioner.

Regioner	
SE01	
SE02	
SE03	
SE04	

Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/Elpriser/Regioner" vid val "Avancerat/Definiera/Kommunikation/myUplink:Ja"

Dynamisk Ja/Nej

"Ja" innebär att beräkning av elpriserna sker enligt elpraisalgoritmer som definierar priskategorierna ("Högt", "Medium" och "Lågt").

Gränsvärde högt

Ställ in det gränsvärde över vilket elpriset ska bedömas som "Högt" (i exemplet är gränsvärdet satt till 3,50 SEK). Kan användas tillsammans med dynamisk prisberäkning för att definiera ett annat prisområde som "Högt" än vad den dynamiska prisberäkningen ger.

Priser som definieras som "Högt" aktiverar funktionen "SmartGrid Blockering".

Gränsvärde lågt

Ställ in det gränsvärde under vilket elpriset ska bedömas som "Lågt" (i exemplet är gränsvärdet satt till 1,50 SEK). Kan användas tillsammans med dynamisk prisberäkning för att definiera ett annat prisområde som "Lågt" än vad den dynamiska prisberäkningen ger.

Priser som definieras som "Lågt" aktiverar funktionen "SmartGrid Lågpris".

i För mer information och exempel på Smart elprisstyrning/SmartGrid, se hemsidan [www.ctc.se/Produkt/Ladda ner](http://www.ctc.se/Produkt/Ladda%20ner).

Standard Högt/Medium/Lågt

Välj den elpriskategori som ska gälla om elpris ej kan hämtas.


Dagar i beräkning 1 (1...10)

Välj det antal dagar som den dynamiska beräkningen av elpriset ska bygga på. Eftersom den dynamiska beräkningen utgår från medelpriset per dag, så medför fler dagar i beräkningen ett stabilare och mer tillförlitligt värde.

Granska data

Klicka "OK" på raden "Granska data" för att visa en graf med elprisberäkningarna över valt tidsintervall ("Dagar i beräkning").

Grafen kan även visas genom att klicka på "Elpriskonen" i huvudmenyn för "Driftinfo" (se avsnitt "Driftinfo").

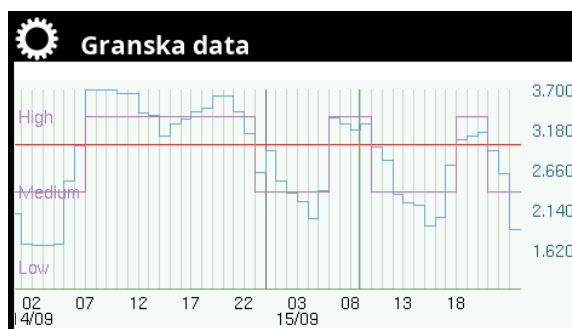

Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/Elpriser/Granska data".

Offset % 0 (0...100)

Ange kod '4003' i menyn "Avancerat/Service/Kodade inställningar/Kod" för att visa menyraden "Offset %".

Kodade inställningar	
4 0 0 3	

Meny "Avancerat/Service/Kodade inställningar/Kod".

"Offset" är gränsen mellan där elpriset bestäms som "Högt"- och "Medium" och baseras på snittpriset för det antal dagar som används i beräkningen.

Om offset ändras kommer den att flytta kurvan och formen behålls. Använd "Kurvlutning" för att ändra kurvan.

Bredd % **50 (0...200)**


Ange kod '4003' i menyn "Avancerat/Service/Kodade inställningar/Kod" för att visa menyraden "Bredd %".

"Bredd" är det vertikala prisintervall inom vilket elpriset bestäms som "Medium".

16.2.9.5 Inställningar, Effektbegränsning

Effektbegränsning kan används t. ex. om elnätsoperatören kräver kontroll av elnätets belastning. Funktionen kan begränsa kompressorns och elpatronens drifteffekt.

Tryck "OK" på menyrad "Effektbegränsning" i menyn "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/Effektbegränsning".

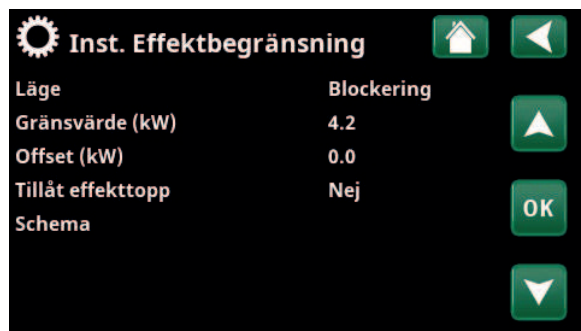

Meny "Avancerat/Inställningar/Kommunikation/Effektbegränsning".



CTC EcoLogic L/M och CTC EcoPart i600M måste ha programversion 2025-02-06 eller senare.

Läge **Blockering (Blockering/Begränsning/Från)**

Välj "Blockering" om både värmepumpen och spetsvärmen ska blockeras från att starta.

Välj "Begränsning" om värmesystemets drifteffekt ska begränsas. Ställ in "Gränsvärde" och "Offset".

Gränsvärde (kW) **4.2 (1.0...100.0)**

Välj det värde på drifteffekten som värmesystemet inte får överstiga.

Offset (kW) **0.2 (0.0...10.0)**

Avdrag från gränsvärdet utöver kompressorns och elpatronens drifteffekt.

Tillåt effekttopp

Ja (Ja/Nej)

Ange kod "4003" i menyn "Avancerat/Service/Kodade inställningar/Kod" för att visa menyraden "Tillåt effekttopp".

Välj "Ja" om värmepumpen vid uppstart tillåts att överstiga inställt gränsvärde en kort stund.

Gäller endast för modulerande värmepumpar.

Schema

Från/Till/Hämta fabriksinst.

I schemat ställs tider in för när effektbegränsningen ska vara aktiv eller inaktiv under veckodagarna. För mer information, se Kapitel "Schema".

16.2.10 Inst. Ventilation

Här finns menyerna "Ventilationsläge", "Nattsvalka" och "Filterlarm dagar".

Ventilationsläge

Här ställer man in fläkthastigheten (%) samt eftergångstiden (minuter) för de olika ventilationslägena.

Aktuellt läge som valts i meny "Startsida/Ventilation" visas med X i meny "Avancerat/Inställningar/Inst. Ventilation/Ventilationsläge".

Menyerna för inställning av gränsvärden för luftfuktighet och koldioxidhalt blir åtkomliga för läge "Forcerad" och "Anpassad" om givare i tillbehörsserien CTC SmartControl installeras/definieras och givarvärde finns. För funktionalitet och inställningar kopplat till CTC SmartControl, se separat manual.

Med eftergångstid avses den tid i minuter efter vilken fläkten ska återgå från valt läge (Forcerad, Anpassad eller Reducerad) till läge "Normal". Eftergångstiden justeras i steg om 10 min för varje knapptryckning (pil upp eller ned).

Om läge "Anpassad" har valts senare än läge "Normal", kommer dock fläkten att återgå till "Anpassad" efter eftergångstiden.




Om produkten startas om kommer fläkten att gå antingen i läge "Normal"- eller "Anpassad", beroende på vilket av dessa båda lägen som senast valdes. Vid första uppstart startar produkten i läge "Normal".



Meny "Avancerat/Inställningar/Inst. Ventilation".



Meny "Avancerat/Inställningar/Inst. Ventilation/Ventilationsläge".

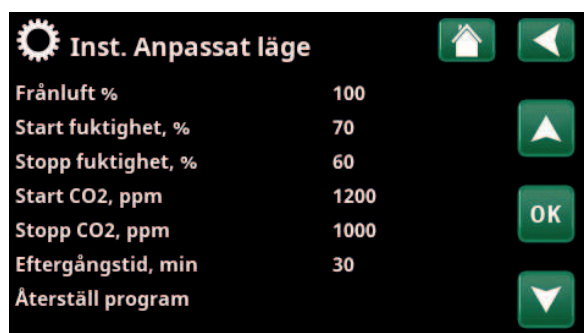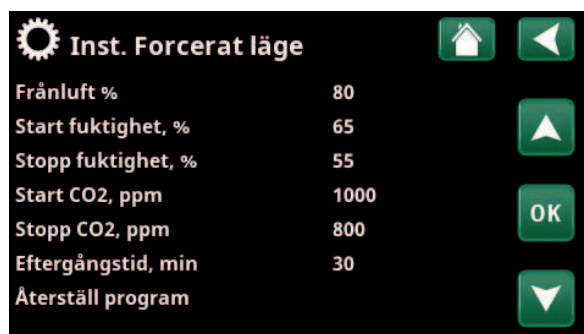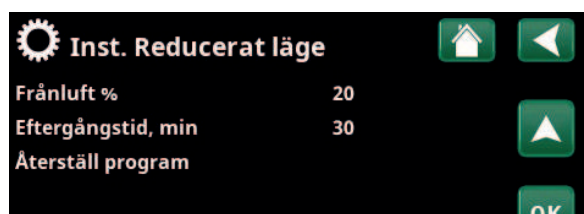

Meny "Avancerat/Inställningar/Inst. Ventilation/Ventilationsläge/Inst. läge ...".

Inställning Nattsvalka

Om "Nattsvalka- Ja" är valt i menyn "Inställningar/ Ventilation/Nattsvalka" innebär det att fläkten går i forcerat läge om följande förutsättningar är uppfyllda:

- Husvärmen är avslagen (sommarläge); se huvudproduktens manual, kapitel "Inställningar/ Värmesystem/Värme" för inställning av värmeläge.
- Utomhustemperaturen är 3 °C lägre än inomhustemperaturen (fabriksvärde som inte går att ändra).
- Inomhustemperaturen är högre än inställt Börvärde. Förutsätter att rumsgivaren för värmesystem 1 är installerad/definierad. Start och stopp-värden för denna differens ställs in vid "Start diff" och "Stopp diff" i menyn.

Exempel: Om "Start diff" sätts till "3" och "Stopp diff" sätts till "1", innebär det att läge "Nattsvalka" blir aktivt (om övriga förutsättningar är uppfyllda) när inomhustemperaturen överstiger inställt börvärde med 3 °C och inaktiveras när denna differens minskar till 1 °C.

Filterlarm dagar **90 (30....230)**

Ange tidsintervall (dagar) för filterbyte.



Meny "Avancerat/Inställningar/Inst. Ventilation/ Inst. Nattsvalka".


16.2.11 Inställningar ventilation

Här görs inställningar av ventilationsprodukt CTC EcoVent.

För mer information, se "Installations- och skötsel-anvisningen" för CTC EcoVent.

16.2.12 Inställningar strömkännare

Menyraden visas om "Strömkännare" har definierats i menyn "Avancerat/Definiera/Strömkännare".

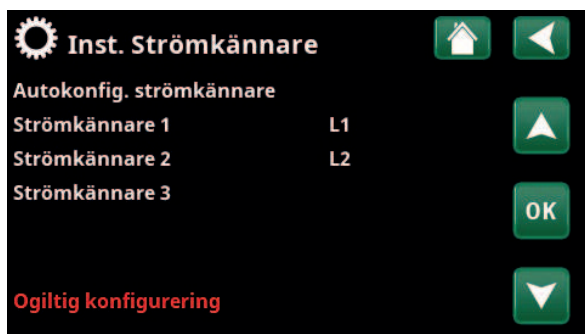

Meny "Avancerat/Inställningar/Strömkännare".

Ange i menyn till vilka faser (L1, L2 respektive L3) som strömkännarna har anslutits.

Nere till vänster på displayen anges "Ogiltig konfigurering" till dess att L1, L2 och L3 har parats ihop med de tre strömkännarna i menyn.




Meny "Avancerat/Inställningar/Strömkännare/Automatkonfig. strömkännare".

Vid aktivering av funktionen "Automatkonfig. strömkännare" är det viktigt att ha alla större elförbrukare i huset avstängda.

16.2.13 Inställningar rundstyrning schema

Rundstyrning är utrustning som elleverantören kan montera för att under kortare tid koppla bort elkrävande utrustning. Kompressor och eleffekt spärras då rundstyrning är aktiv.

Menyraden visas om man har definierat ett "Schema" för funktionen "Rundstyrning".

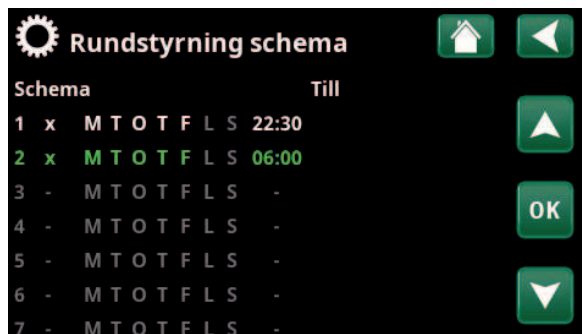

Meny "Avancerat/Inställningar/Rundstyrning".


Funktionen "Rundstyrning" kan även fjärrstyras genom att den "Ingång" som man har definierat för funktionen aktiveras.

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera" för definiering av fjärrstyrningsfunktionen.

16.2.14 Inställningar SmartGrid Schema

I denna meny schemaläggs perioder under veckans dagar då "SmartGrid"-funktionerna ska vara aktiva. Schemat återkommer vecka efter vecka.

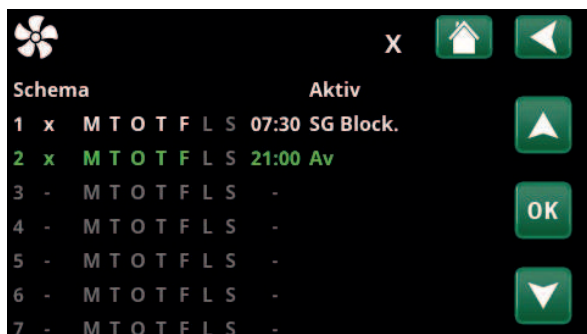

Meny "Avancerat/Inställningar/SmartGrid Schema".

"SmartGrid" kan användas för att blockera en funktion ("SG Block") eller för att åstadkomma en temperaturhöjning under perioder då energipriset är lågt ("SG Lågris") eller ("SG Överkup.").

Läget "SG Normal" kan användas för att på ett enkelt sätt frångå anläggningens samtliga SmartGrid-inställningar under vissa dagar/tider.

Menyraden "SmartGrid Schema" visas om man har definierat ett schema på raden "SmartGrid A".

För mer information, se:

- kapitel "Schema".
- kapitel "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning" för definiering av SmartGrid.

16.2.15 Spara mina inställningar

Här kan de egna inställningarna sparas på "Bank" 1-3 samt på USB-minne. Raden "USB" är gråmarkerad till dess att USB-stickan har installerats. På raderna visas datum och tidpunkt för sparade inställningar.

Bekräfta med "OK"-knappen.

16.2.16 Hämta mina inställningar

De sparade inställningarna kan återfås.

Bekräfta med "OK".



Meny "Avancerat/Inställningar/Hämta mina inställningar".

16.2.17 Hämta fabriksinställningar

Produkten levereras med inlagda fabriksinställningar.

Sparade inställningar på "Bank" 1-3 raderas när fabriksinställningar hämtas. Valt språk återfås.

Bekräfta med "OK".

16.3 Definiera



I "Definiera"-menyerna anges vilka komponenter och delsystem som systemet består av.



Meny "Avancerat/Definiera".

16.3.1 Definiera, Fjärrstyrning

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning" redogörs för samtliga fjärrstyrningsfunktioner; hur de ställs in och hur de används.



Del av meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Fjärrstyrningsingångarna kan aktiveras genom att ett av följande tre sätt anges i kolumnen "Ingång":

- en plint K22-K23 på reläkortet (A2) spänningssätts alternativt plint K24-K25 sluts. Det finns två 230V-ingångar och två klenspänningsportar.

Beteckning	Plintposition	Anslutningstyp
K22	A14 & A25	230V
K23	A24 & A25	230V
K24	G33 & G34	Klenspänning (<12V)
K25	G73 & G74	Klenspänning (<12V)

Tabellen visar fjärrstyrningsingångar K22-K25 på reläkortet.

- tillbehör i serien CTC SmartControl, består av trådlösa givare och styrenheter som kontrollerar signaler för temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivå.
- tillbehör i serien CTC Trådlös rumsgivare II, består av rumsenhet och basenhet som kontrollerar signaler för temperatur.
- BMS-styrning där styrsignaler skickas via BMS-interfacet.

Om man önskar att en funktion ska återkomma under veckans dagar, kan man i ett schema ställa in när funktionen ska vara aktiv/inaktiv.

16.3.1.1 Inställning av fjärrstyrningsfunktion

1. Definiera en "Ingång"

Först tilldelas den eller de funktioner som ska fjärrstyras en ingång.

I exemplet väljs plint K24 som ingång för funktionen "VS1 Värmeläge, ext.".




Meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

2. Konfigurera funktionen (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC))

Bestäm ett normalläge för den externa styrsignalen; NO eller NC. Inställningen görs för aktuellt värmesystem i meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem".

Exempelvis kan en strömställare med två lägen anslutas till den definierade ingången.

Om knappen vid påverkan genererar en styrsignal på ingången (kretsen sluts), ska kretsen definieras som NO. När kretsen sluts och styrsignalen genereras, aktiveras i detta fall det värmeläge som har valts på raden "VS1 Värmeläge, ext.konfig." i inställningsmenyn för värmesystemet.

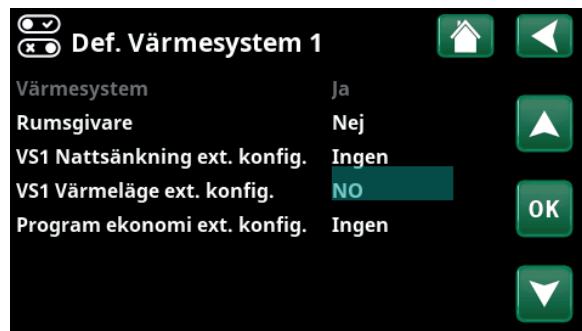

Meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem/Värmesystem 1".

3. Inställning av värmeläge

Fjärrstyrningsfunktionen "Värmeläge, ext." sätts i exemplet i läge "Från" på raden "Värmeläge, ext.". Denna inställning görs i menyn "Avancerat/Inställningar/Värmesystem".

I detta exempel är det normala värmeläget aktivt ("Till").

När Ingång K24 sluts (multiknappen i exemplet genererar en styrsignal), så ändras status på Värmeläget (normalläge "Till" > läge "Från").

Värmen förblir avstängd tills dess man väljer att starta uppvärmningen (normalläge "Till") genom att plint K24 öppnas (ingen signal ligger på plinten).



Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1".
Fjärrstyrningsläge "Från" blir aktivt när plint K24 sluts.

Värmeläge "Till" = Öppen plint.

Värmeläge "Från" = Sluten plint (i detta exempel).

16.3.1.2 Fjärrstyrningsfunktioner

I menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning" definieras Ingångar för aktuella fjärrstyrningsfunktioner:

- Ingång K22, K23, K24, K25.
- trådlöst tillbehör i serien SmartControl/Trådlös II (Kanal 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B etc till och med 7B).
- BMS digital ingång 0-7. Ange ett värde 0-255. Värdet måste åter sättas inom en halvtimme för att inställningen ska kvarstå.

Ethernet (Modbus TCP/Från)

För information om inställningar för Modbus TCP Port, se avsnitt "Kommunikation" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

Avaktivera extern styrning (Ja/Nej)

Val "Ja" innebär fränkoppling av all extern styrning av värmepumpen. Inställningar av scheman påverkas ej.

VS1- Nattsänkning

Funktionen "Nattsänkning" kan användas för att exempelvis sänka inomhustemperaturen under natten eller under arbetstid.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)).

Inställning av schema görs från menyn "Värme/Kyla".

För mer information, se avsnitt "Nattsänkning temperatur" i kapitel "Värme/Kyla".

VS1- Värmeläge, ext

Växlingen mellan uppvärmningssäsong och sommarsäsong kan ske vid viss utomhustemperatur (Auto) eller så kan uppvärmning vara antingen kontinuerligt "Till" eller "Från".

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem":


- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)).

I meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem":


- ställ in "fjärrstyrningsläge" ("Till", "Från" eller "Auto") på raden "Värmeläge, ext."
- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "Schema, Värmeläge".

För mer information, se avsnitt "Värmesystem" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

Se även kapitel "Husets värmeinställning".

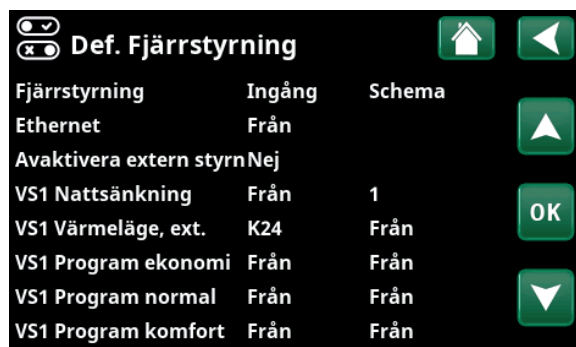

Del av meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning". Här definieras "Ingång" och "Schema".

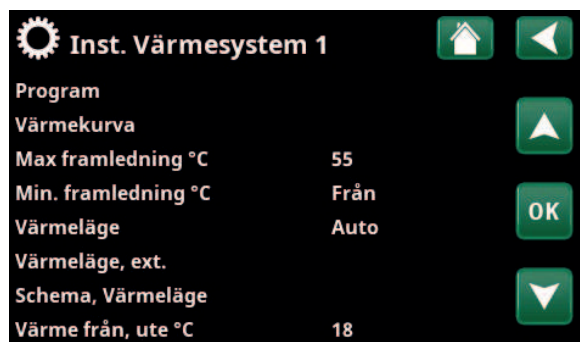

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem". På menyraden "Värmeläge, ext" ställs fjärrstyrningsläge för värmesystemet in. Gå till schemat från menyraden "Schema, Värmeläge".

VS1- Program ekonomi/normal/komfort/anpassad ext. konfigur.

Programfunktionerna "Ekonomi", "Normal" "Komfort" och "Anpassad" kan användas för att ändra inomhustemperaturen under viss period.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Värmsystem":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)).

Inställning av schema görs från menyn "Värme/Kyla/Program".

För mer information, se avsnitt "Värmeprogram" i kapitel "Värme/Kyla".

Extra varmvatten

Vid aktivering startar produktion av extra varmvatten. När aktivering upphör, produceras extra varmvatten med eftergångstid = 30 min. Stopptemperatur för extra varmvatten sätts i meny "Avancerat/Inställningar/VV-tank/VV-program".

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Varmvatten":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) på raden "Extra varmvatten ext. konfigur."

Omedelbar start av produktion av extra varmvatten kan även göras från menyn "Varmvatten". I denna meny kan man även ställa in schema för extra varmvatten.

För mer information, se avsnitt "Extra varmvatten" i kapitel "Varmvatten".

Blockera kyla

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Kyla":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)).

I meny "Avancerat/Inställningar/Kyla":

- ställ in "fjärrstyrningsläge" ("Ja") på raden "Ext. blockering kyla".
- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "Schema, Blockering kyla".


För mer information, se avsnitt "Kyla" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

VS1 Nattsänkning ext. konfigur.	Ingen
VS1 Värmeläge ext. konfigur.	Ingen
Program ekonomi ext. konfigur.	Ingen
Program normal ext. konfigur.	Ingen
Program komfort ext. konfigur.	Ingen
Program anpassad ext. konfigur.	Ingen

Del av meny "Avancerat/Definiera/Värmsystem". På menyraderna "Program ekonomi/normal/komfort/anpassad..." anges normalläge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)").



Meny "Avancerat/Definiera/Varmvatten". På menyraden "Extra varmvatten" anges normalläge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)").

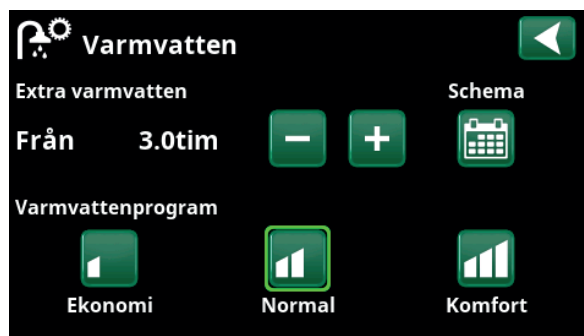

Inställning av "Extra varmvatten" i meny "Varmvatten".



På menyraden "Blockera kyla ext. konfigur." anges normalläge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)").

Blockera pool

Funktionen används för att stänga av uppvärmning av poolen.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Pool":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)).

I meny "Avancerat/Inställningar/Pool":

- ställ in "fjärrstyrningsläge" ("Till") på raden "Blockera pool".
- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "Schema, Blockera pool".

För mer information, se avsnitt "Pool" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

Tariff EL

Funktionen används för att blockera elpatronen under perioder då eltaxan är högre.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Inställningar/Spetsvärme":

- ställ in "fjärrstyrningsläge" ("Ja") på raden "Tariff EL".
- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "Schema, Tariff EL".

För mer information, se avsnitt "Spetsvärme/Tariff EL" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

Rundstyrning

Rundstyrning är utrustning som elleverantören kan montera för att under kortare tid koppla bort elkrävande utrustning. Kompressor och eleffekt spärras då rundstyrning är aktiv.


I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange en "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Inställningar":

- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "Rundstyrning schema".

För mer information, se avsnitt "Rundstyrning schema" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

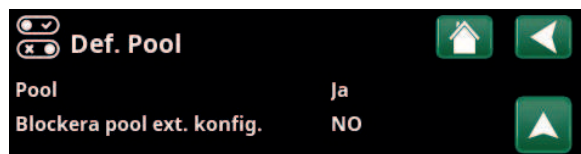


Meny "Avancerat/Definiera/Pool".

Ett läge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)") definieras i meny "Avancerat/Definiera/Pool".



Meny "Avancerat/Inställningar/Pool".

Aktivera funktionen via extern styrsignal eller ett schema.



Del av meny "Avancerat/Inställningar".

Inställning av schema för "Rundstyrning".

VV-cirkulation

Funktionen innebär att varmvatten tillåts cirkulera i rören mellan tappvattenkranarna och varmvattentanken, vilket säkerställer att varmvattnet är varmt när det tappas.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Varmvatten":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) på raden "VV-cirk. ext. konfig."

I meny "Avancerat/Inställningar/Varmvatten":

- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "Schema, VV-cirkulation".

För mer information, se avsnitt "Varmvatten" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

Flöde/nivåvakt

Flöde/nivåvakten ger larm på värmepumpen.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Värmepump":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) på raden "Flöde/nivåvakt".

SmartGrid A / SmartGrid B

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

Det finns 3 st SmartGrid-funktioner:


- SmartGrid Lågpris
- SmartGrid Överkapacitet
- SmartGrid Blockering

Exempel "SmartGrid Lågpris" för pooluppvärmning.

I detta exempel har "SmartGrid A" respektive "SmartGrid B" tilldelats plint K22 och K23. Dessutom har SmartGrid A tilldelats "Schema #1".

I meny "Inställningar Pool" är inställt att börvärdet i poolen ska höjas med 5 °C när elpriset är lågt (när funktionen "SmartGrid Lågpris" är aktiv) samt att sänkning av börvärdet ska ske med 10 °C när elpriset är högt (när funktionen "SmartGrid Blockering" är aktiv).

SmartGrid-funktioner kan ställas in- beroende på systemkonfiguration/värmepumpsmodell- för Värmesystem (inklusive Värmeprogram ekonomi, komfort och anpassad), Värmepumpar, Spetsvärme, Kyla, Pool, VV-tank, Bufferttank samt Övre- och Nedre tank.

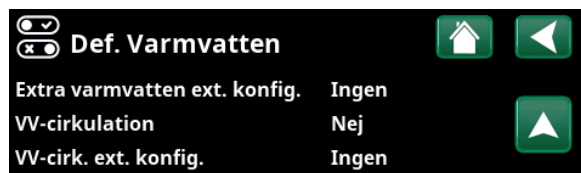

Meny "Avancerat/Definiera/Varmvatten".

Definiera ett läge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)").

Min RPS VV-laddning	0
Drifttid VV-cirk. (min.)	4
Periodtid VV-cirk (min)	15

Del av meny "Avancerat/Inställningar/Varmvatten".
Inställning av schema "VV-cirkulation".



Meny "Avancerat/Definiera/Värmepump".

Ett läge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)").



Meny "Avancerat/Inställningar/Pool".

Pooltemperaturen höjs med 5°C när funktionen "SmartGrid Lågpris" aktiveras.

Värmesystem 1-*

- SmartGrid Blockering (Från/Till)
- SmartGrid Lågpris °C (Från/1...5 °C)
- SmartGrid Överkap. °C (Från/1...5 °C)

Värmeprogram**-Komfort:**

- SmartGrid Lågpris (Från/Till)
- SmartGrid Överkap. (Från/Till)

-Anpassad:

- SmartGrid Lågpris (Från/Till)
- SmartGrid Överkap. (Från/Till)
- SmartGrid Blockering (Från/Till)

-Ekonomi:

- SmartGrid Blockering (Från/Till)

Värmepump

- SmartGrid Blockering VP (Ja/Nej)

Spetsvärme/Elpatron

- SmartGrid Blockering EL (Ja/Nej)
- SmartGrid Blockering Shuntventil (Ja/Nej)

Kyla

- SmartGrid Lågpris °C (Från/1...5 °C)
- SmartGrid Överkap. °C (Från/1...5 °C)

Pool

- SmartGrid Blockering °C (Från/-1...-50 °C)
- SmartGrid Lågpris °C (Från/1...50 °C)
- SmartGrid Överkap. °C (Från/1...50 °C)

VV-tank/Nedre tank/Övre tank

- SmartGrid Blockering °C (Från/-1...-50 °C)
- SmartGrid Lågpris °C (Från/1...30 °C)
- SmartGrid Överkap. °C (Från/1...30 °C)

Bufferttank


- SmartGrid Lågpris °C (Från/1...30 °C)
- SmartGrid Överkap. °C (Från/1...30 °C)

SmartGrid-funktionerna åstadkoms genom att man aktiverar SmartGrid-ingångarna på olika sätt enligt tabellen till höger.

För att åstadkomma SmartGrid-funktionen "SG Lågpris" som i exemplet ska plint K23 spänningssättas medan plint K22 ska förbli opåverkad.

Den höjning av pooltemperaturen som ska gälla när "SG Lågpris" aktiveras, ställs enligt exemplet in i "Inställningsmenyn" för Pool.

Alternativt kan ett schema ställas in för periodisk aktivering av SmartGrid. För mer information om inställning av scheman, se avsnitt "Schema".

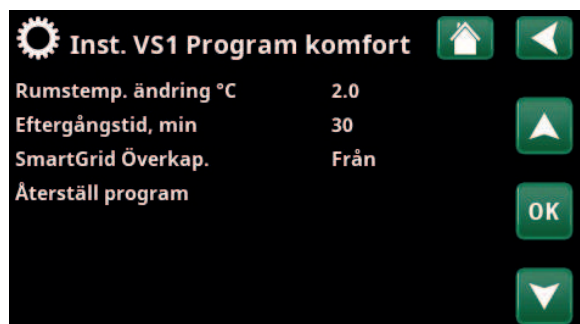

Meny "Avancerat/Inställningar/Värmesystem/Värmesystem 1/ Program/Komfort".

K22 (SG A)	K23 (SG B)	Funktion
Öppen	Öppen	Normal
Öppen	Sluten	Lågpris
Sluten	Sluten	Överkapacitet
Sluten	Öppen	Blockering



Schemat är inställt på starttid 22.30, vardagar.

* Värmepumpen kan styra upp till 2 st värmesystem.

Tariff VP

Funktionen används för att blockera värmepumpen exempelvis under perioder då eltaxan är högre.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Värmepump":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) på raden "Tariff VP ext. konfigur".

I meny "Avancerat/Inställningar/Värmepump":

- ställ in "Tariff VP" ("Till").

För mer information, se avsnitt "Värmepump" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

Effektbegränsning

Effektbegränsning kan används t.ex. om elnätsoperatören kräver kontroll av elnätets belastning. Funktionen kan begränsa kompressorns och elpatronens drifteffekt.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Kommunikation":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) på raden "Effektbegränsning ext. konfigur".

I meny "Avancerat/Inställningar/Effektbegränsning":

- Gå till schemaläggning av funktionen från raden "Schema".

För mer information, se avsnitt "Effektbegränsning" i kapitel "Avancerat/Inställningar".



Meny "Avancerat/Definiera/Värmepump".

Ett läge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)") definieras för "Tariff VP ext. konfigur.", "Ljudreducering ext. konfigur." och "Tyst läge ext. konfigur.".

VP Ljudreducering

Funktionen kan användas för att reducera kompressorvarvtalet i syfte att minska ljudbilden.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Värmepump":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) på raden "Ljudreducering ext. konfig."

I meny "Avancerat/Inställningar/Värmepump

- ställ in på raden "Ext. Ljudreducering RPS" det värde på kompressorvarvtal som ska gälla vid fjärrstyrning.

För mer information, se avsnitt "Värmepump" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

VP Tyst läge

Funktionen kan användas för att reducera kompressorvarvtalet och fläkthastighet i syfte att minska ljudbilden.

Gäller endast vissa Luft/vatten-varmepumpar.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Värmepump":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) på raden "Tyst läge ext. konfig."

För mer information, se avsnitt "Värmepump" i kapitel "Avancerat/Inställningar".

Difftermostatfunktion

Funktionen används för att blockera difftermostatfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning":

- ange "Ingång" för fjärrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Difftermostatfunktion":

- konfigurera normalläge för extern styrsignal (Normalt Öppen (NO) / Normalt Stängd (NC)) på raden "Blockering difftermostat ext. konfig."

För mer information, se avsnitt "Difftermostatfunktion" i kapitel "Avancerat/Inställningar".



Meny "Avancerat/Definiera/Värmepump".

Ett läge på den externa styrsignalen ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)") definieras för "Ljudreducering ext. konfig."



Meny "Avancerat/Inställningar/Värmepump".


Ställ in det värde på kompressorvarvtal som ska gälla vid fjärrstyrning på raden "Ext. Ljudreducering RPS".

16.3.2 Definiera, Värmesystem

Värmesystem 1- Ja (Ja/Nej)

Värmesystem 1 (VS1) är fördefinierat.

På raderna under värmesystem 1 visas övriga definierbara värmesystem.

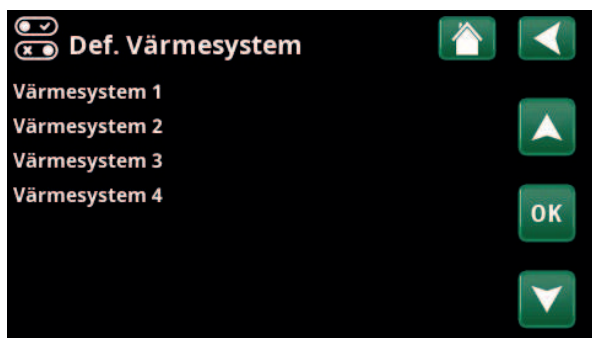

Meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem".
Markera ett värmesystem och tryck "OK" för att göra inställningar.



Meny "Avancerat/Definiera/Värmesystem/Värmesystem 1".
Trådlös rumsgivare II har valts.

Rumsgivare Ja (Ja/Nej/Visning)

Val "Ja" innebär att rumsgivare ska anslutas till värmesystemet.

Vid val "Visning" visas rumstemperaturen men rumsgivaren används inte för styrning.

Typ Kabel/Trådlös/Trådlös II/SmartControl

Välj om rumsgivaren för värmesystemet är fast ansluten (via kabel) eller trådlös.

- **Kabel**
Fast ansluten rumsgivare.
- **Trådlös**
Välj "Trådlös" för att ansluta CTCs trådlösa rumsgivare till värmesystemet.
Se manual "CTC Wireless room sensor" för information om hur dessa givare ska anslutas.

- **Trådlös II**
Välj "Trådlös II" för att ansluta CTCs trådlösa rumsgivare II till värmesystemet.
Se manual "CTC Wireless room sensor II" för information om hur dessa givare ska anslutas.
- **SmartControl**
CTC SmartControl är en separat serie med trådlösa tillbehör. Vid val "SmartControl" ska anslutningskanal väljas på raden under. CTC SmartControl-tillbehören ansluts till systemet i menyn "Avancerat/Definiera/SmartControl". Se separat manual för CTC SmartControl-tillbehören.

VS1- Nattsänkning ext. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC)

I menyn bestäms normalläget (Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC)) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på hur man ställer in normalläget, se kapitel "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

VS1- Värmeläge ext. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC)

I menyn bestäms normalläget (Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC)) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på hur man ställer in normalläget, se kapitel "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Program * ext. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC)

*ekonomi/normal/komfort/anpassad

I menyn bestäms normalläget (Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC)) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på hur man ställer in normalläget, se kapitel "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

16.3.3 Definiera, Värmepump

Värmepump Från (Till/Från)

Välj om värmepump ska vara till eller från.

Flöde/nivåvakt Ingen (Ingen/NC/NO)

Menyraden visas om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "Flöde/nivåvakt" i menyn "Avancerat/Definiera/Definiera Fjärrstyrning").

Ljudreducering ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Menyraden visas om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "VP Ljudreducering" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Tariff VP ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Menyraden visas om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "VP Tariff" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Tyst läge ext. konfig.* Ingen (Ingen/NC/NO)

Menyraden visas om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "Tyst läge" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

16.3.4 Definiera, Kommunikation

myUplink Nej (Ja/Nej)

Välj "Ja" för att kunna ansluta till värmepumpen från appen myUplink.

Web Nej (Ja/Nej)

Välj "Ja" för anslutning till lokal webbserver. Router och brandvägg mot internet krävs.

Elpriser myUplink/myUplink ext./BMS/Nej

Välj "myUplink" för att ansluta värmepumpen till appen myUplink för elprisstyrning.

Välj "myUplink ext." för att via myUplink ansluta till en extern värmestyrningsapp. Alternativet är ej implementerat för närvarande.


Välj "BMS" för att ansluta via fastighetsstyrning.

Effektbegränsning ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Menyraden visas om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "Effektbegränsning" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".



Meny "Avancerat/Definiera/Värmepump".

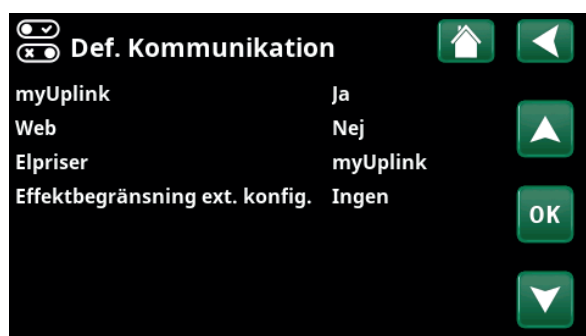

Meny "Avancerat/Definiera/Kommunikation".

i För mer information, se kapitel "Installation Kommunikation" i denna anvisning.

*Gäller endast vissa luft/vatten värmepumpar.

16.3.5 Definiera, Varmvatten

Extra varmvatten ext. konfig Ingen (Ingen/NC/NO)

I menyn bestäms normalläget Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på inställningar av normalläget, se avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

VV-cirkulation Nej (Ja/Nej/VV)

"Ja" varmvattencirkulation (VVC) med cirkulationspump G40 definieras. Detta funktionsalternativ kräver tillbehör Expansionskort (A3) för att VVC ska kontrolleras av produkten.

"VV" alternativ med extern VVC-pump som ej styrs av produkten. Kräver ej expansionskort (A3).

VV-cirk. ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

I menyn bestäms normalläget Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på inställningar av normalläget, se avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".



Meny "Avancerat/Definiera/Varmvatten".

16.3.6 Definiera, Diftermostatfunktion

Diftermostatfunktion Nej (Nej/Ja)

Diftermostatfunktionen används om man vill ladda sin CTC EcoZenith från en vattenmantlad braskamin, eller annan värmekälla.

Denna funktion kan dock inte kombineras med samma funktion i ett solvärmesystem (då t ex en CTC EcoTank kopplas till en CTC EcoZenith i360). Detta p g a att det är samma utgångar och givare för båda funktionerna.

Blockering diff. ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

I menyn bestäms normalläget ("Normalt Öppen (NO)" eller "Normalt Stängd (NC)") för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på inställningar av normalläget, se avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

Information om Diftermostatfunktionen visas i kapitel "Driftinfo".



Meny "Avancerat/Definiera".

16.3.7 Definiera, Elpatron

Tariff EL ext. konfig. Ingen (NO/NC/Ingen)

Funktionen kan spärra elpatron vid hög eltaxa med hjälp av extern signal.

I menyn bestäms normalläget (Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC)) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på inställningar av normalläget, se avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".



Meny "Avancerat/Definiera/Elpatron".

16.3.8 Definiera, Extern värmekälla (EVK)

Extern värmekälla/Diffthermostat kan definieras tillsammans med antingen "Aktiv kyla" eller "Extern panna" eftersom funktionerna delar samma in- och utgångar på kretskortet.

Extern värmekälla (EVK) **Nej (Nej/Ja)**

Ange om "Extern värmekälla" ska anslutas ("Ja").

16.3.9 Definiera, Extern panna

Extern panna kan definieras tillsammans med antingen "Extern värmekälla/Diffthermostat" eller "Aktiv kyla" eftersom funktionerna delar samma in- och utgångar på kretskortet.

Extern panna **Ja (Nej/Ja)**

Ange här om "Extern panna" ska användas.

Mappning kretskort **A2 (A2/A3)**

Ange om den extern pannan är ansluten till kretskort A2 eller expansionskort A3.

Menyraden visar endast om passiv kyla är definierad i meny "Avancerat/Definiera/Kyla".

Extern styrning **NC (NO/NC/Ingen)**

Bestäm normalläget (Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC)) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

Menyraden visar endast om Ingången "Tariff ext. panna" definieras i meny "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Elpatroner	
Extern värmekälla (EVK)	Nej
Extern panna	

Meny "Avancerat/Definiera/Extern värmekälla".

Def. Extern panna	
Extern panna	Ja
Mappning kretskort	A2
Extern styrning	NC

Meny "Avancerat/Definiera/Extern panna".

16.3.10 Definiera, Kyla

Aktiv kyla och värmesystem 2 kan inte användas samtidigt.

Aktiv kyla kan inte definieras tillsammans med "Extern värmekälla/Differmostat" eller "Extern panna" eftersom funktionerna delar samma in- och utgångar på kretskortet.

Kyla **Passiv (Passiv/Nej/Aktiv)**

Val "Passiv" innebär att systemets brine kyls av den omgivande marken. Val "Aktiv" innebär att kompressorn tillverkar kyla.

Gemensam värme/kyla **Nej (Ja/Ja med G11/Nej)**

Val "Ja" innebär att kyla och värme distribueras i samma värmesystem.

Val "Ja med G11" innebär att värmepumpens laddpump även körs vid kylbehov. Det kalla vattnet passerar CTC EcoZenith i360 och måste hålla en kondenssäker temperatur.

Val "Nej" innebär att vattnets temperatur regleras i en annan värmesystem.

Kondenssäkrat system **Nej (Nej/Ja)**

Menyraden visas när frikyla har valts (val "Passiv").

Om systemet är kondenssäkrat tillåts betydligt lägre temperatur ut på systemet. VARNING! Kondensbildning i huskonstruktionen kan orsaka fukt och mögelskador.

"Nej" innebär inställningsområde för rumstemperatur mellan 18-30 °C och "Ja" innebär inställningsområde 10-30 °C.

Vid osäkerhet, kontakta expert för bedömning!

Kyltank **Nej (Nej/Ja/Endast tank)**

Välj "Ja" om kyltank har anslutits till systemet.

Valet "Endast tank" används för att kyla tanken. Temperaturen mot kylkretsarna måste styras med en extern styrenhet (ej från CTC).

Radiatorpump (G2) **Nej (Nej/Ja)**

Välj "Ja" om radiatorpump G2 har anslutits till systemet.

Menyraden visas vid följande menyval:

- "Gemensam värme/kyla: Nej"
- "Kyltank:Nej"

Rumsgivare **Nej (Ja/Nej/Visning)**


Val "Ja" innebär att rumsgivare ska anslutas till värmesystemet.

Vid val "Visning" visas rumstemperaturen men rumsgivaren används inte för styrning.

Typ **Kabel/Trådlös/Trådlös II/SmartControl**

Välj om rumsgivaren för värmesystemet är fast ansluten (via kabel) eller trådlös.

- **Kabel**
Fast ansluten rumsgivare.
- **Trådlös**
Välj "Trådlös" för att ansluta CTCs trådlösa rumsgivare till värmesystemet. Se manual "CTC Wireless room sensor" för information om hur dessa givare ska anslutas.

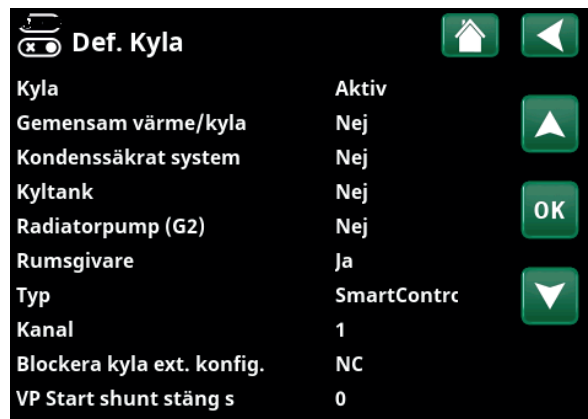

Meny "Avancerat/Definiera/Kyla".

! Rumsgivare ska alltid användas i den del av fastigheten som ska kylas med passiv kyla då det är rumsgivaren som avgör/styr kylkapaciteten.

- **Trådlös II**
Välj "Trådlös II" för att ansluta CTCs trådlösa rumsgivare II till värmesystemet. Se manual "CTC Wireless room sensor II" för information om hur dessa givare ska anslutas.
- **SmartControl**
CTC SmartControl är en separat serie med trådlösa tillbehör. Vid val "SmartControl" ska anslutningskanal väljas på raden under. CTC SmartControl-tillbehören ansluts till systemet i menyn "Avancerat/Definiera/SmartControl". Se separat manual för CTC SmartControl-tillbehören.

Blockera kyla ext. konfig. **Ingen (Ingen/NC/NO)**

Menyraden visas om man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning för funktionen "Blockera kyla" i menyn "Avancerat/Definiera/Fjärrstyrning".

Funktionen kan användas för att med hjälp av en fuktgivare stänga av kylning då risk för kondens föreligger.

I menyn bestäms normalläget (Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC)) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen.

För exempel på inställningar av normalläget, se avsnitt "Def. Fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".

VP start shuntventil stäng s **180 (0...240)**

Visas när kyltank är definierad i systemet. När värmepumpen startar så stänger shuntventilen Y2 denna tid (sekunder).

16.3.11 Def. Ventilation

Ventilation Ja (Ja/Nej)

Vid val "Ja", visas menyerna nedan:

I menyerna nedan bestäms normalläget (Normalt Öppen (NO) eller Normalt Stängd (NC)) för den externa styrsignalen vid fjärrstyrning av funktionen. Menyraden visas för de funktioner för vilka man har definierat en "Ingång" för fjärrstyrning.

Vent. red. ext. konfigur. Ingen (Ingen/NC/NO)

Inställning ventilationsläge "Reducerad".

Vent. norm. ext. konfigur. Ingen (Ingen/NC/NO)

Inställning ventilationsläge "Normal".

Vent. forc. ext. konfigur. Ingen (Ingen/NC/NO)

Inställning ventilationsläge "Forcerad".

Vent. anp. ext. konfigur. Ingen (Ingen/NC/NO)


Inställning ventilationsläge "Anpassad".

För exempel på inställning av normalläget, se avsnitt "Def. fjärrstyrning" i kapitel "Avancerat/Definiera".



Meny "Avancerat/Definiera/Ventilation".

16.3.12 Definiera SMS

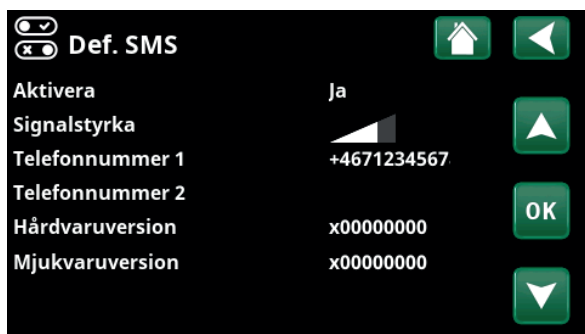

Meny "Avancerat/Definiera/SMS".

Aktivera

Nej (Ja/Nej)

Vid val "Ja", visas menyerna nedan:

Signalstyrka

Här visas signalnivån för mottagningen.

Telefonnummer 1

Här visas det först aktiverade telefonnumret.

Telefonnummer 2

Här visas det andra aktiverade telefonnumret.

Hårdvaruversion

Här visas hårdvaruversion i SMS-tillbehöret.


Mjukvaruversion

Här visas mjukvaruversion i SMS-tillbehöret.

OBS! För mer information om SMS-funktionen, se Installations- och skötselavvisningen för "CTC SMS".

16.3.13 Definiera SmartControl

CTC SmartControl är en separat serie med trådlösa tillbehör.

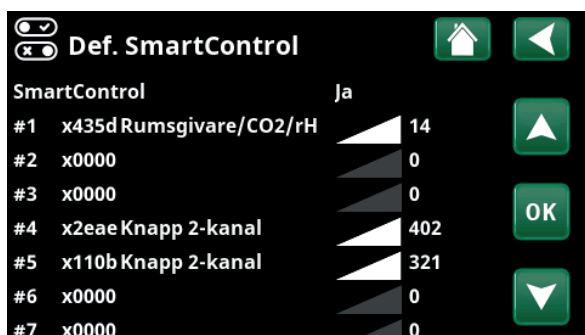

Meny "Avancerat/Definiera/SmartControl".

SmartControl

Nej (Ja/Nej)

Vid val "Ja" kan CTC SmartControl-tillbehör anslutas till värmesystemet. Se anslutningsförfarandet i separat manual för CTC SmartControl-tillbehören.

16.3.14 Definiera Trådlös II

CTC Trådlös rumsgivare II är en separat serie med trådlösa tillbehör.



Meny "Avancerat/Definiera/Trådlös II".

Trådlös II

Nej (Ja/Nej)

Vid val "Ja" kan CTC Trådlösa rumsgivare II-tillbehör anslutas till värmesystemet. Se anslutningsförfarandet i separat manual för CTC Trådlös rumsgivare II-tillbehören.

16.3.15 Definiera, Strömkännare

Strömkännare

Nej (Ja/Nej)


Välj "Ja" om strömkännare ska anslutas till systemet.

För mer information, se avsnitt "Strömkännare" i kapitel "Avancerat/Inställningar".



16.4 Service

! OBS! Denna meny är endast till för installatören.

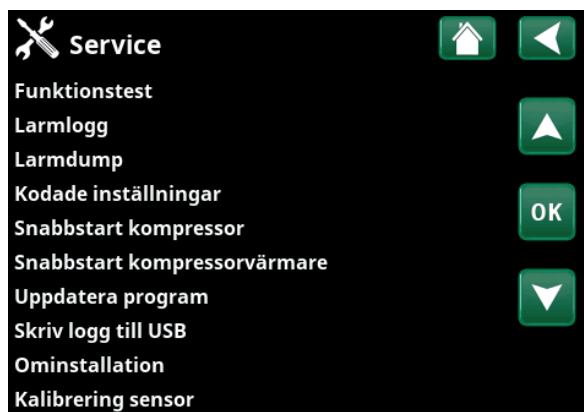

Meny "Avancerat/Service".

16.4.1 Funktionstest

I denna meny kan installatören testa inkoppling och funktion av separata komponenter i värmesystemet. När denna meny aktiveras stoppas alla styrfunktioner; det enda skydd mot felaktiga driftfall är tryckgivarna och elpatronens överhettningsskydd. Värmepumpen återgår till normal drift efter 10 minuters inaktivitet eller när man lämnar menyn "Funktionstest". När menyn öppnas, stoppas all automatik och test kan utföras.

i När man lämnar menyn återgår värmepumpen till normal drift.



Meny "Avancerat/Service/Funktionstest".

16.4.1.1 Värmesystem

Om flera värmesystem är installerade, syns samtliga här.

Radiatorpump (1-) Från (Till/Från)

Startar och stoppar respektive radiatorpump.

Shuntventil (1-) Stänger (Öppnar/Stänger)

Öppnar och stänger respektive shuntventil.

Diod rumsgivare Från (Till/Från)

Här kan rumsgivarnas larmfunktioner kontrolleras. Vid aktivering lyser respektive rumsgivares röda diod med ett fast sken.

Växelventil aktiv kyla (Y61) Från (Till/Från)

Slår till eller från växelventil Y61 om "aktiv kyla" är definierad i meny "Avancerat/Definiera/Kyla".

Kyla behovsrelä Från (Till/Från)

Slår till eller från växelventil Y62 om "aktiv kyla" är definierad i meny "Avancerat/Definiera/Kyla".



Meny "Avancerat/Service/Funktionstest/Värmesystem".

16.4.1.2 Värmepump

VP kompressor Från (Till/Från)

Vid funktionstest av kompressor är brinepump och laddpump också i drift för att kompressorn inte ska lösa ut på sina tryckvakter.

VP Brinepump/Fläkt Från (Från/Till)

Funktionstest brinepump eller fläkt (luft/vatten värmepump).

VP laddpump Från (Från/1...100)

Funktionstest laddpump 0-100%.

Manuell avfrostning Från (Från/Till)

Vid funktionstest av "Manuell avfrostning" kommer en avfrostningscykel att göras på luft/vatten värmepumpen. Avfrostningen kan ej stoppas då den påbörjats utan kommer fullfölja hela avfrostningsprogrammet.

Kompressorvärmare Från (Från/Till)

Funktionstest kompressorvärmare.

Värmare kondensorskål Från (Från/Till)

Funktionstest av kondensorskålens värmare.

Värmekabel Från (Från/Till)

Funktionstest värmekabel.

4-vägsventil (Y11) Från (Från/Till)

Funktionstest 4-vägsventil (Y11). Finns monterad på luft/vatten värmepump.

Exp.ventil /2 % 0 (0...100)

Funktionstest expansionsventil. Menyraden visas beroende på värmepumpsmodell.

16.4.1.3 Ventiler

Följande ventiler funktionstestas i denna meny:

3-vägsventil VS/VV

16.4.1.4 Elpatroner

Testar elpatronerna per fas och steg (Till/Från).

Elpatron L1A Från (Från/Till)

Elpatron L1B Från (Från/Till)

Elpatron L2A Från (Från/Till)

Elpatron L2B Från (Från/Till)


Elpatron L3A Från (Från/Till)

Elpatron L3B Från (Från/Till)

Elpatron A13 Från (Från/Till)



Meny "Avancerat/Service/Funktionstest/Värmepump".

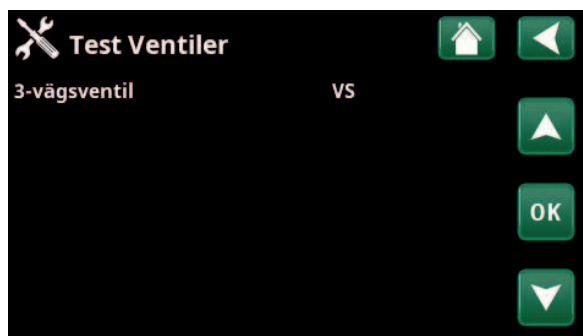

Meny "Avancerat/Service/Funktionstest/Ventiler".



Meny "Avancerat/Service/Funktionstest/Elpatroner".

16.4.1.5 Externt (Difftermostat/Extern värmekälla/ Extern panna)

Pump (G46) Från (Till/Från)

Funktionstest av laddningspump för extern värmekälla.

Shuntventil (Y41) Stänger (- /Öppnar/Stänger)

Funktionstest av shuntventil för extern värmekälla.

Shuntventil (Y42) Stänger (- /Öppnar/Stänger)

Funktionstest av shuntventil för extern panna.

Extern panna Från (Till/Från)

Funktionstest av extern panna.

Temperaturer:

EVK-tank °C (B47) 0 °C

Visar temperaturvärde på givare i EVK-tank.

Difftermostat °C (B46) 0 °C

Visar temperaturvärde på givare till difftermostattank.

Ext panna °C (B9) 0 °C

Visar temperaturvärde på givare i extern panna.

16.4.1.6 Varmvatten

Tappvarmvattenpump (G5) 0% (0...100)

Funktionstest av tappvarmvattenpumpen.

VV-cirkulationspump (G40) Från (Till/Från)

Test av varmvattencirkulationspumpen.

Givare:

Tappvarmvatten °C (B25) 0 °C


Visar aktuell tappvarmvattentemperatur.

Flödesgivare (B102) (Till/Från)

Visar om det är flöde i tappvarmvattenledningen.



Meny "Avancerat / Service / Funktionstest / Externt".

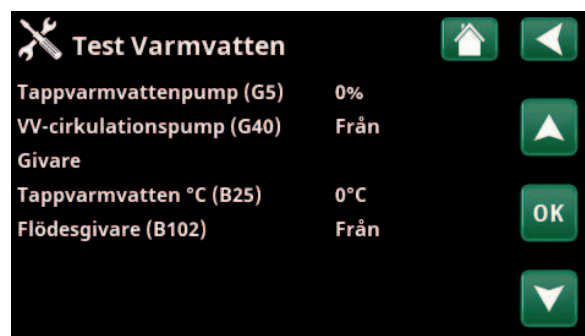


Meny "Avancerat / Service / Funktionstest / Varmvatten".

16.4.2 Larmlogg

I larmloggen kan upp till 500 larm visas samtidigt.

Ett larm som återkommer inom en timme ignoreras för att inte fylla loggen.

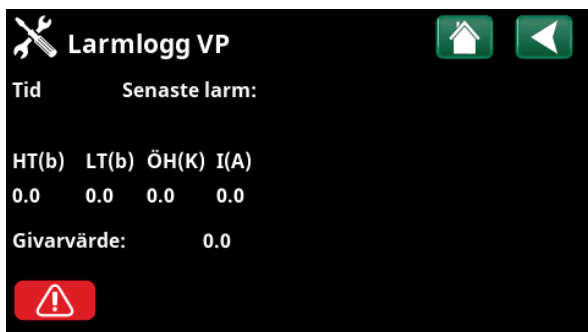

Menyer "Avancerat/Service/Larmlogg".

Klicka på en larmrad för att se mer information om ett larm.


Om det är ett "givarlarm", så kommer ett givarvärde från när larmet triggades att visas nere på sidan för vidare felsökning.

Vid larm relaterade till värmepumpen kan värden visas från givare för tryck (HT, LT), temperatur (ÖH=Överhettning) samt ström (I).

! OBS! Inloggning i Fabriksinställning kodad får endast ske av behörig servicetekniker. Allvarliga driftstörningar och fel på produkten kan uppstå om värden ändras utan behörighet. Observera att garantivillkoren i sådana fall inte gäller.

16.4.3 Larmdump


Exportera de larm som visas i larmloggen till ett USB-minne. En bank kan utgöras av ett eller flera larm samt vissa värden före och efter det att larmet utlöstes.

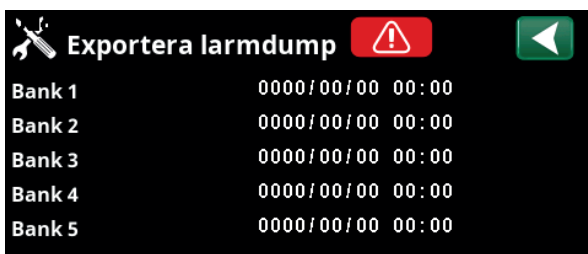

Meny "Avancerat/Service/Larmdump".

16.4.4 Kodade inställningar

Denna meny är avsedd för tillverkarens drift- och larmgränser. En 4-siffrig kod måste anges för att kunna ändra dessa gränser. Det går dock utan kod att titta på vad som ingår i menyn.

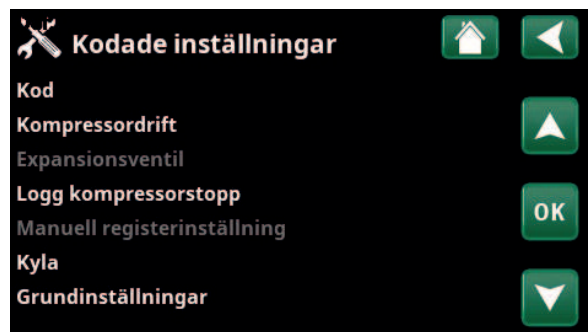

Meny "Avancerat/Service/Kodade inställningar".

16.4.5 Snabbstart kompressor


Fördröjningstid hindrar normalt kompressorstart tidigare än 10 min efter kompressorstopp. Även vid strömavbrott, eller första gången produkten startas, aktiveras fördröjningen. Denna funktion skyndar på detta förlopp. För "Systemtyp" 1-3 gäller att gradminutsunderskottet sätts till det värde som startar samtliga värmepumpar.

16.4.6 Snabbstart kompressorvärmare

Funktionen startar förvärmaren till kompressorn som skyndar på förloppet att få kompressorn startklar.

Gäller endast i kombination med CTC EcoAir 700M.

16.4.7 Uppdatera program

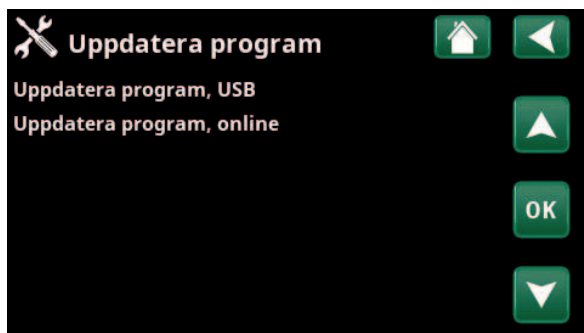

Meny "Avancerat/Service/Uppdatera program".

Displayens programvara kan antingen uppdateras via USB-minne eller "online". Raderna är gråmarkerade till dess USB-minnet har installerats eller internet har anslutits.

Bekräfta uppladdningen genom att klicka på OK.

Inställningarna behålls vid uppdatering men eventuella nya fabriksvärden skrivs över de gamla.

i Produkten måste vara registrerad i myUplink för att nya mjukvaruuppdateringar ska bli tillgängliga för nedladdning.

! OBS! Spänningen till produkten får under inga omständigheter brytas under uppdateringen.

! OBS! Bryt strömmen och starta alltid om produkten efter programuppdatering!
 ● Det kan ta flera minuter innan displayen kommunicerat klart efter omstart.

16.4.8 Skriv logg till USB

Avsett för servicetekniker. Här kan man spara loggade värden till ett USB-minne.

16.4.9 Ominstallation

Detta kommando startar installationssekvensen på nytt. Bekräfta först att du vill ominstallera för att komma till installationsguiden, se kapitel "Installationsguide" och "Första start".

17. Parameterlista EcoVent i360F

Benämning	Fabriks- värde	Minvärde	Maxvärde	Alternativ		Inställt Installation
Värmesystem						
Program Ekonomi	-					
Rumstemp. ändring °C	-2.0	-5.0	-0.1			
Eftergångstid, min	30	10	600			
Program Komfort	-					
Rumstemp. ändring °C	2.0	0.1	5.0			
Eftergångstid, min	30	10	600			
Max framledning °C	55	30	70			
Min framledning °C	Från	15	65			
Värmeläge	Auto			Auto Till	Från	
Värmeläge, ext	-			Auto Till	Från	
Värme från, ute °C	18	2	30			
Värme från, tid (min)	120	30	1440			
Värme till, tid (min)	120	30	1440			
Nattsänkning ned till °C	5	-40	40			
Rumstemp sänks nattsänkning °C	-2	-40	0			
Rumstemp sänks semester °C	-2	-40	0			
Framl. sänks nattsänkning °C	-3	-40	0			
Framl. sänks semester °C	-3	-40	0			
Reglera rumstemp (min.)	Från	30	600			
Larm låg rumstemp. °C	5	-40	40			
SmartGrid Lågpris °C	Från	1	5			
SmartGrid Överkap. °C	Från	1	5			
SmartGrid Blockering	Från			Till		
Max tid värme (min)	20	10	120			
Laddpump %	60	25	100			
Golvfunktion läge	Från	1	3			
Golvfunktion temp °C	25	25	55			
Värmepump						
Kompressor	Spärrad			Tillåten		
Brinepump (CTC EcoPart)	Auto			10d	Till	
Stopp vid utetem °C (EcoAir)	-22	-22	10			
Kompressor stopp vid brine °C	-5	-15	10			
Tariff VP	Nej			Ja		
SmartGrid blockering VP	Nej			Ja		
Start vid gradminut	-60	-900	-30			
Start vid kylgradminut	60	30	900			
VS<->VV växlingstid (sek)	120	30	240			
Max RPS	100	50	120 (80)			
Max RPS varm temp	50	50	100			
Ext. ljudreducering RPS	50	20	120			
Gräns kall temp	0	-15	0			
Gräns varm temp	20	0	20			
Frikyla brinepump Till	Till			Till	Från	

Benämning	Fabriks- värde	Minvärde	Maxvärde	Alternativ		Inställt Installation
Max. matningsström A	13/16/20***					
Felsäkert läge VP-relä	0	0	7			
Funktion VP-relä	-					
Avfrostning värme temp min m	10	0	360			
Avfrostning värme temp max m	10	0	360			
Avfrostning värme temp min °C	10	-40	40			
Avfrostning värme temp max °C	-10	-40	40			
Elpatron						
Max elpatron kW	9.1*	0	11.9/9/10*			
Max elpatron VV kW	9.1*	0	11.9/9/10*			
Start vid gradminut	-500	-900	-30			
Diff steg, gradminuter	-50	-300	-20			
Huvudsäkring A	20	10	90			
Omv.faktor strömkännare	1	1	10			
Tariff EL	Nej			Ja		
SmartGrid blockering EL	Nej			Ja		
Varmvatten (VV-tank)						
VV-program	Normal/ Ekonomi/ Komfort					
-Laddstart %	Nej/Nej/Nej					
-Laddstopp övre/nedre °C	55/50/58					
-Laddstart nedre °C	40/40/53					
-Tappvarmvatten °C	50/45/45					
-Tillåt spets vid ute °C	Nej/Nej/Nej					
Start/stopp diff övre °C	5	3	7			
Maxtid VV (min)	30	10	150			
Laddpump %	50	20	100			
SmartGrid Blockering °C	Från	-50	-1			
SmartGrid Lågpris °C	Från	1	30			
SmartGrid Överkap. °C	Från	1	30			
SmartGrid Överkap. block. VP	Nej			Ja		
Min RPS VV-laddning	50	50	100			
Drifttid VV-cirk. (min)	4	1	90			
Periodtid VV-cirk. (min)	15	5	90			
Spetsvärme VV	Nej			Ja	Auto	
Tid Extra VV Fjärrstyrning	0.0	0.0	10.0			
VS2 Stäng shuntventil	120	1	300	Från		
Extern värmekälla (EVK)						
Laddstart °C	70	20	90			
Stopp diff. °C	5	1	15			
SmartGrid blockering kap.	Nej			Ja		

*Gäller för 3x400V, för övriga varianter se Eldata - Tekniska data.
För språkval "Tyska" och "Franska" är max effekt 0.0 kW fabriksinställt.

***Värdet kan variera beroende på värmepumpsmodell.

Benämning	Fabriks- värde	Minvärde	Maxvärde	Alternativ		Inställt Installation
Difftermostatfunktion						
Laddstart diff temp °C	7	3	30			
Laddstopp diff temp °C	3	2	20			
Laddtemperatur °C	60	10	80			
Laddar till tank	Nej			Ja		
Blockering difftermostat	Nej			Ja		
Extern panna						
Ext. Panna-Mode	Auto			Till	Från	
Panna aktiv utetemp	0	-30	30			
Fördröjning stopp ext panna	0	0	1440			
Panna, öppna shuntventil °C	70	20	90			
Stopp diff °C	5	1	15			
Start panna, gradminut	-300	-900	-30			
Stoppa panna diff, gradminut	-100	-300	-20			
Prio VV-tank	Låg			Hög		
SmartGrid blockering panna	Nej			Ja		
Tariff ext panna	Nej			Ja		
Ext panna diff °C	3	Från/1	15			
Kyla						
Rumstemperatur kyla °C	25.0	18.0	30.0			
Kyla tillåten från utetemp °C**	Från	0	39			
Fördröjning aktiv**	10	1	600	Från		
Fördröjning från värme**	10	0	600			
Startfördröjning**	180	1	240	Från		
Fördröjning diff. beräkning**	10	1	600	Från		
Framledningsdiff utetemp +20 °C**	2	1	10			
Framledningsdiff utetemp +40 °C**	2	1	10			
Tank max °C	30	10	50			
Tank min °C	5	5	50			
Maxtid kyla (min)	20	1	150			
SmartGrid Lågpris °C	Från	1	5			
SmartGrid Överkap. °C	Från	1	5			
Ext. blockering kyla	Nej			Ja		
Effektbegränsning						
Läge	Blockering					
Gränsvärde (kW)	4.2	1.0	100.0			
Offset (kW)	0.2	0.0	10.0			
Tillåt effekttopp	Ja			Nej		

**Visas om "Aktiv kyla" har definierats.

18. Felsökning

18.1 Felsökning värme

Problem	Orsak	Åtgärd
För kall temperatur	Belastningsvakt begränsar värmepumpens effekt	Informationstext visas "Högt eluttag, reduceras effekt el (X A). Einstallatör kan justera belastning av de tre faserna eller ändra säkringsstorlek.
	Ej tillräcklig eleffekt tillåten	Kontrollera att eleffekt ej begränsas av belastningsvakt/för högt eluttag i huset. Identifiera strömkännare, annars begränsas den högst belastade fasen. Meny: "Avancerat/Service/Kontrollera strömkännare".
	Tillåten effekt elpatron för låg	Öka tillåten eleffekt i meny: "Avancerat/Inställningar/Elpatron/Max elpatron kW".
	För lågt inställd Max tillåten framledningstemperatur	"Avancerat/Inställningar/Värmesystem", höj "Max framledning °C".
Fel temperatur	Felinställd värmekurva	Ändra kurvlutning (då utetemperatur < 0 °C) "Avancerat/Inställningar/Värmesystem". Ändra Kurvlutning °C.
		Ändra kurvjustering (då utetemperatur > 0°C) "Avancerat/Inställningar/Värmesystem". Ändra Kurvjustering °C.
	Temperatursänkning felaktigt aktiverad	Installera rumsgivare Ändra i meny: "Avancerat/Inställningar/Värmesystem" eller "Rumstemperatur", "Nattsänkning" alt. "Semester".
Värmekälla ur funktion	Se till att värmepump eller annan värmekälla är i drift och inga felmeddelanden visas. Kontakta i första hand installatör.	
Ojämn innetemperatur	Luft i värmesystemet	Avlufta värmesystemet.
	Värmesystemet ej rätt inställt	Öppna radiatortermostater helt. Utvärdera efter någon dag, vid för varmt i något rum kan termostat vridas ner. Fel på radiator, ska vara jämnvarm, byt ut.
	Rumsgivare felplacerad	Byt placering så rumsgivare reflekterar innetemperatur i huset. Se till att rumsgivare ej är i direkt solljus eller vid dörr eller trapphus med ojämn luftcirkulation. Rumsgivaren fungerar bäst med öppen planlösning.

18.2 Felsökning varmvatten

Orsak	Åtgärd
Fel tryck i system	Kontrollera förtryck i expansionskärl med tryckmätare. 0,5-0,6 bar. Fyll värmesystemet, tryck ska öka till ca 1-1,5 bar.
Lufffickor i olika delar av systemet	Avlufta tanken, vrid på säkerhetsventilen.
	Avlufta tanken, kontrollera att automatavluftaren på tanken fungerar.
	Gör funktionstest av växelventil i meny: "Avancerat/Service/Funktionstest/Ventiler/3-vägsventil". Ändra mellan "VV" och "VS".
	Gör funktionstest av tappvarmvattenpump i meny: "Avancerat/Service/Funktionstest/Varmvatten/Tappvarmvattenpump (G5)". Öka och minska hastighet.
	Öka systemtryck till 2,5 bar genom att fylla på värmesystem, då testas säkerhetsventil, vatten och luftansamlingar släpps ut.
Kallvatten från fastighetens blandare läcker bakåt. Orsakar utspädning av varmvattnet	Testa köksblandare på full värme, stäng av, öppna kran i dusch badrum direkt efter. Om varmvattenrör under köksblandare kallnar snabbt, läcker den kallvatten bakåt. Byt ut blandaren.
Varmvatten spolats upp för snabbt. Varmvattenväxlaren hinner ej överföra värmen.	Spola upp vattnet något saktare till badkar och använd snålspolande duschmunstycke.
Felinställt varmvattenbehov	Höj nivån i meny: "Varmvatten/Ekonomi", "Normal" eller "Komfort".
Värmekälla ur funktion	Se till att värmepump eller annan värmekälla är i drift och inga felmeddelanden visas. Kontakta i första hand installatör.

18.3 Felsökning ventilation

Vid felavhjälpning, se kapitel "Drift" och "Skötsel" om tillämpligt.

Vibrationer/missljud

Fläkten felmonterad; den vilar inte i vaggan.

Rengör fläkten försiktigt. Säkerställ att filtret är korrekt monterat. Montera därefter om fläkten på korrekt sätt.

Ventilationsdon igensatt

Rengör ventilationsdon.

Ljuddämpare saknas eller är felaktigt installerade

Kontakta installatören.

Dålig luft i hela eller delar av huset

Igensatt filter


Byt ut filtret.

Ventilationen inte injusterad

Beställ ventilationsinjustering.

18.4 Informationstexter

Informationstexter visas i displayen i förekommande fall, och är avsedda att informera om olika driftlägen.

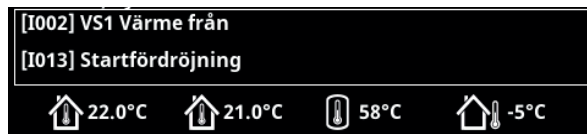

[I002] VS1 Värme från

[I005] VS2 Värme från

Visar för respektive värmesystem att produkten är i Sommar drift, inget behov av värme utan enbart varmvatten.

[I008] Tariff VP från

Visar att tariff har stängt av värmepumpen.

[I009] Kompressor spärrad

Kompressorn är vald att vara avstängd, t ex innan borrning eller grävning för kollektorslingor utförts. Produkten levereras med avstängd kompressor. Valet sker i meny "Avancerat/Inställningar/Värmepump".

[I010] Tariff EL från

Visar att tariff har stängt av elpatronerna.

[I011] Rundstyrning

Visar att rundstyrning är aktiv. Rundstyrning är en utrustning som elleverantören kan montera för att under kortare tid koppla bort elkrävande utrustning. Kompressor och eleffekt spärras då rundstyrning är aktiv.

[I012] Hög elförbrukning, reducerad el

- Husets huvudsäkringar riskerar att överbelastas t ex på grund av att flera effektkrävande apparater används samtidigt. Produkten reducerar elpatronernas eleffekt under tiden.
- 2h max 6kW. Elektriska värmeelement är begränsade till 6 kW under 2 timmar efter att strömmen har slagits på. Texten visas om det krävs >6 kW under produktens första 2 timmars drift. Detta gäller efter ett strömavbrott eller en ny installation.

[I013] Startfördröjning

Kompressorn tillåts inte starta för snabbt då den stannat, normalt minst tio minuter.

[I014] Golvfunktion aktiv

Visar att golv torkningsfunktionen är aktiv samt återstående tid (dagar) som funktionen är aktiv.

[I017] SmartGrid: Blockering

[I019] SmartGrid: Lågpris

[I018] SmartGrid: Överkapacitet

Produkten påverkas utifrån av "SmartGrid". Se även "Definiera/Fjärrstyrning/SmartGrid".

[I021] VS1 Värmeläge fjärrstyrning

[I022] VS2 Värmeläge fjärrstyrning

Fjärrstyrningen påverkar om värmen ska vara på eller av. Om värmen är avstängd så visas även informationen "Värme från värmesystem 1/2".

[I026] Fläkt frånluft spärrad

Visas vid filterbyte när man har spärrat spänningssättning av fläkten.

[I027] Ventilation Borta aktivt

Kan visas om tillbehör från CTC SmartControl-serien har installerats och innebär att frånluftsfläkten går i läge "Reducerad". Se manualen för CTC SmartControl.

[I028] Semesterperiod

Visas vid inställning av semesterschema, vilket medför sänkning av rumstemperaturen och att varmvatten ej produceras.

[I029] Avluftning av VV pågår

Under avluftningsprocessen kommer inte varmvatten att levereras med en kontinuerlig temperatur. Varmvattenproduktion tillåts starta när avluftningsprocessen har slutförts och meddelandet inte längre visas.

[I030] Driver block underspänning

Värmepumpen har stannat på grund av för låg nätspänning. Produkten kommer att göra ett nytt startförsök.


[I031] Driver block larm

Värmepumpen har stannat på grund av driverfel; exempelvis överspänning eller för hög temperatur. Produkten kommer att göra ett nytt startförsök.

[I050] Effektbegränsning

Visar att effektbegränsning är aktiverad.

18.5 Larmtexter

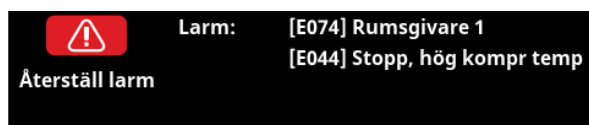

Vid fel på exempelvis en givare sker larm. I Displayen kommer det upp en text med information om felet.

Du återställer larmet genom att trycka på Återställ larm på displayen. Om flera larm uppstått visas dessa efter varandra. Ett kvarvarande fel kan inte återställas utan att först ha åtgärdats. Vissa larm återställs automatiskt om felet upphör.

Larmtext	Beskrivning
[E010] Kompressortyp ?	Text visas om information om kompressortyp saknas.
[E013] EVO från	Text visas vid fel på expansionsventilstyrningen.
[E024] Säkring löst	Text visas då säkringen (F1,F2) har löst ut.
[E026] Värmepump	Text visas om värmepumpen befinner sig i larmtillstånd.
[E027] Kommunikationsfel VP	Text visas då Displaykortet (A1) ej kan kommunicera med VP-styrkort (A5).
[E063] Komm.fel reläkort	Text visas då Displaykortet (A1) ej kan kommunicera med Reläkortet (A2).
[E056] Komm.fel motorskydd	Text visas då VP-styrkort (A5) ej kan kommunicera med motorskyddet (A4).
[E086] Komm.fel expans.kort	Text visas då Displaykortet (A1) ej kan kommunicera med CTC Solstyrning/ Expansionskort (A3).
[E035] Pressostat högtryck	Köldmediesystemets högtrycksvakt har löst ut. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer igen. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E040] Lågt brineflöde	Lågt brineflöde beror oftast på att luft finns i kollektorsystemet, speciellt direkt efter installationen. Alltför långa kollektorer kan också vara en orsak. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer igen. Kontrollera även installerat brinefilter. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E041] Låg brinetemp	Inkommande temperatur på köldbärare (brine) från borrhål/markslinga är för låg. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer igen. Vid återkommande fel, kontakta din installatör för kontroll av dimensioneringen av den kalla sidan.
[E044] Stopp, hög kompr temp	Text visas vid hög kompressortemperatur. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E045] Stopp, låg förångning	Text visas vid låg förångningstemperatur. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E046] Stopp, hög förångning	Text visas vid hög förångningstemperatur. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E047] Stopp, låg suggas exp.ventil	Text visas vid låg suggastemperatur. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E048] Stopp, låg förångning exp. ventil	Text visas vid låg förångningstemperatur expansionsventil. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E049] Stopp, hög förångning exp. ventil	Text visas vid hög förångningstemperatur expansionsventil. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E050] Stopp, låg överhettning exp. ventil	Text visas vid låg överhettningstemperatur expansionsventil. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.

Larmtext	Beskrivning
[E052] Fas 1 saknas [E053] Fas 2 saknas [E054] Fas 3 saknas	Text visas vid fasbortfall.
[E055] Fel fasföljd	Kompressormotorn i produkten måste gå på rätt håll. Produkten kontrollerar att faserna är korrekt anslutna, om inte så utlöses ett larm. Då måste två av faserna till produkten skiftas. Spänningen till anläggningen måste brytas för att återställa detta fel. Felet uppträder i regel endast vid installation.
[Exxxx] 'givare'	Vid fel på, inte ansluten eller kortsluten givare samt om värdet är utanför givarens område visas larm. Om det är en givare som är viktig för systemets drift stoppas kompressor. Då måste återställning ske manuellt efter åtgärd. För dessa givare återställs larmet automatiskt efter åtgärd: [E012] Givare VV-tank (B5), [E140] Givare EVK-tank (B47), [E031] Givare framledning 1 (B18), [E032] Givare framledning 2 (B2), [E030] Givare ute (B15), [E074] Givare rum 1 (B11), [E075] Givare rum 2 (B12), [E005] Givare brine ut, [E003] Givare brine in, [E028] Givare VPin, [E029] Givare VPut, [E037] Givare hetgas, [E080] Givare suggas, [E036] Givare högt tryck, [E043] Givare lågt tryck.
[E057] Motorskydd hög ström	Hög ström har detekterats till kompressorn. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer igen. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E058] Motorskydd låg ström	Låg ström har detekterats till kompressorn. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer igen. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E061] Maxtermostat	Larmtexten visas om produkten har blivit för varm. Kontrollera alltid att maxtermostaten inte är utlöst vid installation eftersom det finns en möjlighet att maxtermostaten (F10) kan ha löst ut om pannan har lagrats extremt kallt. Den återställer du genom att trycka in knappen på elskåpet bakom fronten.
[E087] Driver	Driverfel. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Vid återkommande fel, kontakta din installatör och meddela ev nummer på felkod.
[E117] Driver: Offline	Kommunikationsfel. Värmepumpens ellåda och driver kommunicerar inte.
[E135] Frysrisk	Larm för att temperaturen på utgående vatten från värmepumpen (VP ut) är för låg vid avfrostning. Vattenvolymen i systemet kan vara för liten. Flödet kan vara för lågt. (Gäller EcoAir)
[E152] 4-vägsventil	Vid fel på EcoAirs 4 vägsventil eller om anslutningsrören till EcoAir är felaktigt anslutna visas detta larm. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer. Återkommer larmet kontrollera att laddpumpen pumpar vatten ut till värmepumpens nedre anslutning. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.
[E158] Larm vent. Filter	Denna larmtext visas när det är dags för filterbyte.
[E163] Avfrostning max tidsperiod	Värmepumpen har inte hunnit slutföra avfrostningen inom maxtiden. Säkerställ att eventuell is på förångaren har försvunnit.

18.6 Kritiska larm - Frysrisk



[E135] Frysrisk

(efter fyra larm visas nytt larm [E218]).

[E211] Frysrisk lågt flöde

(efter fyra larm visas nytt larm [E219]).

[E216] Temp diff flöde

(efter fyra larm visas nytt larm [E220]).

[E217] Flöde laddpump

(efter fyra larm visas nytt larm [E221]).

Om ett kritiskt larm visas i displayen ska det åtgärdas enligt nedan. Bekräfta larmet genom att ange kod 4005 i displaymeny "Avancerat/Service/Kodade inställningar/Kod".

OBS! De kritiska larmen [E135], [E211], [E216] och [E217] kan kvitteras tre gånger med kod (4005). **Efter fyra larm blockeras värmepumpen;** kontakta installatör. Efter ett års driftstid utan larm, nollställs de kritiska larmen.

[E135] Frysrisk

Gäller samtliga luft/vattenvärmepumpar.

Larmvillkor

Om temperaturen på vattnet som går ut från värmepumpen (VP ut) blir lägre än 15 °C vid avfrostning eller om det är mer än 15 °C i diff på VP in och VP ut i mer än 20 sekunder.

Möjlig orsak

- För låg systemtemperatur och/eller för lågt flöde.
- Om givarna (VP in och VP ut) inte visar rätt värde kan larm [E135] skapas. Kontrollera temperaturerna med en extern termometer.

Åtgärd

- Säkerställ minst 25 °C på värmesystemets returledning under en avfrostningsperiod. Vid lägre temperatur, kontakta installatör.
- Komplettera med volymtank.
- Kontrollera cirkulationspump, smutsfilter, rörsystem och rördimension för att säkerställa flödeskrav.
- Kontrollera givare (VP in och VP ut) och byt vid behov.

[E211] Frysrisk lågt flöde

Gäller CTC EcoAir 600M/700M/C100 med tillbehöret "Flödesensor" installerat.

Larmvillkor

Flödet understiger 10 l/min (CTC EcoAir 610M/614M/708M/712M), 15 l/min (CTC EcoAir 622M/720M) eller 6,67 l/min (CTC EcoAir C106/C108/C112/C116) under avfrostning i mer än 30 sekunder.

Möjlig orsak

- För låg systemtemperatur och/eller för lågt flöde.

Åtgärd

- Kontrollera cirkulationspump, smutsfilter, rörsystem, rördimension och flödesgivare för att säkerställa flödeskrav.

[E216] Temp diff flöde

Gäller CTC EcoAir 600M/700M/C100.

Larmvillkor

Differensen mellan VP in och VP ut överstiger 12 °C i värmedrift i mer än 15 minuter.

Möjlig orsak

- För låg systemtemperatur och/eller för lågt flöde.

Åtgärd

- Kontrollera smutsfilter, rörsystem samt hastighetsinställning på cirkulationspump för att säkerställa flödeskrav.
- Kontrollera givare (VP in och VP ut) och byt vid behov.

[E217] Flöde laddpump

Gäller CTC EcoAir 400.

Larmvillkor

Laddpumpshastigheten överstiger 70 % under värmedrift i mer än 30 minuter.

Möjlig orsak

- För låg systemtemperatur och/eller för lågt flöde.

Åtgärd

- Kontrollera smutsfilter, rörsystem samt hastighetsinställning på cirkulationspump för att säkerställa flödeskrav.

Kritiska larm vid kyl drift

Om de kritiska larmen visas under kyl drift är det en indikation på att grundflödet är inställt för lågt. Åtgärdas genom att kontrollera och ställa upp grundflödet.

i Om ljudet från cirkulationspumpen upplevs störande vid konstant upp- och nervarning ska grundflödet ställas högre.



CTC AB
Box 309 SE-341 26 Ljungby
+46 372 88 000
info@ctc.se
www.ctc.se